Panasonic

Manuel d’utilisation
Manuel des fonctions

Projecteur DLP™ **Utilisation commerciale**

N° De Modèle. PT-DZ770E
PT-DZ770EL

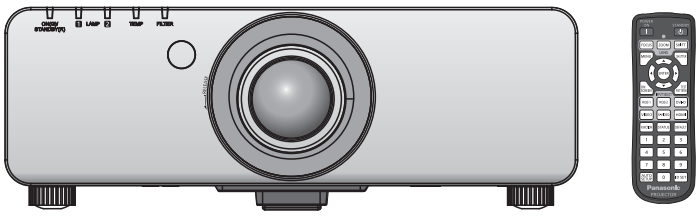

Merci d’avoir acheté cet appareil Panasonic.

■ Ce manuel est commun à tous les modèles indépendamment des suffixes du numéro de modèle.
- S : Modèle argent, l’objectif-zoom standard fourni LS : Modèle argent, l’objectif vendu séparément
  K : Modèle noir, l’objectif-zoom standard fourni LK : Modèle noir, l’objectif vendu séparément

■ Avant toute utilisation de cet appareil, veuillez lire attentivement les instructions d’utilisationet conservez ce mode d’emploi afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

■ Avant d’utiliser votre projecteur, assurez-vous de lire la section « Avis important concernant la sécurité » (➡ pages 2 à 8).

FRENCH
TQBJ0443-2

Avis important concernant la sécurité

AVERTISSEMENT : CET APPAREIL DOIT ETRE RELIE A LA MASSE.

AVERTISSEMENT : Afin d'éviter des dommages qui risquent de causer un incendie ou des chocs électriques, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Décret 3 d'information sur le bruit des machines. GSGV, 18 janvier 1991 : Le niveau de pression sonore à la hauteur de l'opérateur est inférieur ou égal à 70 dB (A) selon ISO 7779.

AVERTISSEMENT :

1. Débrancher l'appareil de sa prise secteur lorsque celui-ci n'est pas utilisé pendant une longue période.
2. Pour prévenir tout risque d'électrocution, ne retirez pas le capot. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez les réparations à un technicien qualifié.
3. Ne pas retirer la goupille de mise à la terre de la fiche d'alimentation. Cet appareil est équipé d'une fiche d'alimentation de type mise à la terre à trois broches. Cette fiche ne s'adapte que sur une prise de secteur de type mise à la terre. Il s'agit d'une caractéristique de sécurité. S'il n'est pas possible d'insérer la fiche dans la prise, contacter un électricien. Ne pas invalider le but de la mise à la terre.

AVERTISSEMENT :

Il s'agit d'un produit de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit pourrait provoquer des interférences radio auquel cas l'utilisateur pourrait avoir à prendre des mesures adéquates.

MISE EN GARDE : Afin d'assurer une compatibilité totale et un fonctionnement sans failles, veuillez respecter les consignes d'utilisation de l'appareil, qui recommandent l'utilisation du cordon d'alimentation fourni et de câbles d'interface à blindage pour toutes les connexions à votre ordinateur ou périphériques. En cas d'utilisation du port série pour commander le projecteur depuis un PC, vous devrez utiliser un câble à interface série RS-232C en option avec noyau en ferrite. Tout changement ou modification non autorisé à cet équipement annule l'autorité de faire fonctionner cet appareil.

AVERTISSEMENT:

■ ALIMENTATION

La prise de courant ou le disjoncteur doivent être installés à proximité de l'appareil et doivent être d'accès facile en cas de problèmes. Si les problèmes suivants surviennent, coupez immédiatement l'alimentation électrique.
Si l'on continue d'utiliser le projecteur dans ces conditions, cela peut entraîner un incendie ou des chocs électriques.

- Si des objets étrangers ou de l'eau pénètrent dans le projecteur, couper immédiatement l'alimentation électrique.
- Si le projecteur tombe ou si le cabinet est cassé, couper l'alimentation électrique.
- Si l'on remarque une émission de fumée, d'odeurs suspectes ou de bruits provenant du projecteur, couper l'alimentation électrique.

Veuillez contacter un centre technique agréé pour des réparations et ne pas tenter de réparer le projecteur vous-même.

Pendant un orage, ne pas toucher le projecteur ou le câble.
Il y a risque d'électrocution.

Faire attention à ne pas endommager le cordon d'alimentation.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, cela peut entraîner un incendie et des chocs électriques.

- Ne pas endommager le cordon d'alimentation, ne pas le modifier, ne pas le placer sous des objets lourds, ne pas le chauffer, ne pas le placer près d'objets chauffants, ne pas le tordre, ne pas le plier ou le tirer excessivement et ne pas le rouler en boule.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, le faire réparer par un centre technique agréé.

Insérez complètement la fiche dans la prise murale, et le connecteur d'alimentation dans la borne du projecteur.
Si la fiche n'est pas complètement insérée, cela peut entraîner des chocs électriques ou la faire surchauffer.

- Si la fiche est endommagée ou la plaque de la prise desserrée, celles-ci ne doivent pas être utilisées.

Ne pas utiliser un câble électrique autre que celui fourni.
Le non-respect de cette consigne provoquera un incendie ou une électrocution. Notez que si vous utilisez un autre câble électrique que celui fourni, cela peut provoquer une électrocution.

Nettoyer la prise d'alimentation régulièrement afin d'éviter toute accumulation de poussière.
Le fait de ne pas respecter ces consignes peut entraîner un incendie.

- Si de la poussière s'accumule sur la fiche du cordon d'alimentation, l'humidité peut endommager l'isolant.

Débrancher la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant et l'essuyer régulièrement avec un tissu sec.

Ne pas manipuler le cordon ou la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.
Cela peut entraîner des chocs électriques.

Ne pas surcharger la prise murale.
Si l'alimentation est surchargée (par exemple, par l'utilisation de trop d'adaptateurs), cela risque de faire surchauffer le projecteur et peut entraîner un incendie.

■ LORS DE L'UTILISATION/INSTALLATION

Ne pas placer le projecteur sur des matériaux comme un tapis ou du tissu éponge.
Cela peut provoquer une surchauffe du projecteur, pouvant entraîner des brûlures, un incendie ou endommager le projecteur.

Endroits humides ou poussiéreux ou dans des endroits où le projecteur peut entrer en contact avec des fumées grasses ou de la vapeur.
L'utilisation du projecteur dans de telles conditions provoque un incendie, une électrocution ou une détérioration des composants. Une détérioration des composants (tels que les supports de fixation au plafond) peut entraîner la chute du projecteur monté au plafond.

Ne pas installer ce projecteur dans un endroit qui n'est pas assez résistant pour supporter le poids du projecteur ou sur une surface en pente ou instable.
Cela peut faire tomber le projecteur ou le faire basculer, ce qui peut entraîner des dommages ou des blessures.

Avis important concernant la sécurité

AVERTISSEMENT:

Ne couvrez pas le port d'arrivée d'air/la sortie d'air et ne placez rien à moins de 500 mm (20") de ces deux éléments.

Cela risque de faire surchauffer le projecteur, et causer un incendie ou endommager le projecteur.

- N'installez pas le projecteur dans un lieu étroit et mal ventilé.
- N'installez pas le projecteur sur du tissu ou du papier, ces matériaux pourraient être aspirés dans le port d'arrivée d'air.

Ne placez pas vos mains ou tout autre objet à proximité de la sortie d'air.

Cela peut entraîner des brûlures ou abîmer vos mains ou d'autres objets.

- De l'air chaud est évacué par la sortie d'air. Nepas placer les mains ou le visage ou des objets incapables de supporter la chaleur près de l'orifice de sortie d'air.

Ne pas exposer vos yeux et votre peau aux faisceaux lumineux émis depuis l'objectif du projecteur lors de son utilisation.

Cela peut entraîner des brûlures ou une perte de la vue.

- Une lumière intense est émise par l'objectif du projecteur. Ne pas exposer vos yeux ou vos mains directement à cette lumière.
- Veiller particulièrement à ce que les enfants ne regardent pas dans l'objectif. En outre, éteindre le projecteur et couper l'alimentation principale si vous vous en éloignez.

Ne jamais entreprendre de modification quelconque ou le démontage du projecteur.

Des hautes tensions peuvent entraîner un incendie ou des chocs électriques.

- Pour toute inspection, réglage ou réparation, s'adresser à un centre technique agréé.

Ne pas projeter une image avec l'objectif fourni installé.

Cela peut entraîner un incendie ou des chocs électriques.

Veiller à ce qu'aucun objet métallique, objet inflammable ni liquide n'entre à l'intérieur du projecteur. Veiller à ce que le projecteur ne prenne pas l'humidité.

Cela peut entraîner un court-circuit ou une surchauffe et peut causer un incendie, un choc électrique ou endommager le projecteur.

- Ne pas placer de récipients contenant du liquide ou des objets métalliques à proximité du projecteur.
- Si du liquide entre à l'intérieur du projecteur, entrez en contact avec votre revendeur.
- Faire particulièrement attention aux enfants.

Utiliser le support au plafond indiqué par Panasonic.

Utiliser un autre support de montage au plafond que celui spécifié risque de provoquer la chute de l'appareil.

- Installer le câble de sûreté sur le support au plafond pour éviter la chute du projecteur.

Toute installation (tel que le support au plafond) doit être effectuée uniquement par un technicien qualifié.

Si l'installation n'est pas faite correctement, cela peut entraîner des blessures ou des accidents, comme des chocs électriques.

- Assurez-vous d'utiliser le câble avec le support de montage au plafond en tant que sécurité supplémentaire afin d'empêcher le projecteur de tomber. (Installer dans un endroit différent du support de montage au plafond.)

AVERTISSEMENT:

■ ACCESSOIRES

Ne pas utiliser ou manipuler les piles de manière inappropriée, se référer à ce qui suit.
Sinon, cela peut entraîner des brûlures, les piles risquent de fuir, de surchauffer, d'exploser ou de prendre feu.

- Utilisez des piles AAA/R03.
- Utiliser uniquement les piles spécifiées.
- Ne pas utiliser de piles rechargeables.
- Ne pas démonter des piles à anode sèche.
- Ne pas chauffer les piles ou ne pas les mettre dans de l'eau ou au feu.
- Veiller à ce que les bornes + et – des piles n'entrent pas en contact avec des objets métalliques tels que colliers ou épingles à cheveux.
- Ne pas ranger les piles avec des objets métalliques.
- Ranger les piles dans un sac en plastique, et ne pas les ranger à proximité d'objets métalliques.
- Lorsqu'on insère les piles, veiller à ce que les polarités (+ et –) soient bien respectées.
- Ne pas utiliser une pile neuve avec une ancienne, ni mélanger différents types de piles.
- Ne pas utiliser des piles dont le revêtement externe s'écaille ou a été retiré.

Si le fluide de la pile fuit, ne pas le toucher à mains nues et prendre les mesures suivantes le cas échéant.

- Si du fluide de pile touche votre peau ou un vêtement, cela peut entraîner une inflammation cutanée ou des blessures. Rincer à l'eau claire et consulter un médecin immédiatement.
- Si du fluide de pile entre en contact avec vos yeux, cela peut entraîner une perte de la vue. Dans ce cas, ne pas se frotter les yeux. Rincer à l'eau claire et consulter un médecin immédiatement.

Ne pas démonter la lampe.
Si la lampe se casse, cela risque d'entraîner des blessures.

Remplacement de la lampe
La lampe a une pression interne élevée. Si elle est manipulée incorrectement, une explosion et de graves blessures ou des accidents peuvent s'ensuivre.

- La lampe peut facilement exploser si elle est heurtée contre des objets durs ou si on la laisse tomber.
- Avant le remplacement de la lampe, veillez à couper l'alimentation et à débrancher la fiche d'alimentation de la prise murale.
  Il y a risque d'électrocution ou d'explosion.
- Lors du remplacement de la lampe, mettre le projecteur hors tension et laisser la lampe refroidir pendant au moins une heure avant de la manipuler, sinon il y a des risques de brûlures.

Ne pas utiliser le cordon d'alimentation fourni avec un autre appareil que ce projecteur.

- L'utilisation du cordon d'alimentation fourni avec d'autres appareils que ce projecteur peut entraîner un court-circuit ou une surchauffe et causer un choc électrique ou un incendie.

Retirer les piles épuisées de la télécommande au plus vite.

- Laisser les piles dans la télécommande peut entraîner la fuite du fluide des piles, une surchauffe ou l'explosion des piles.

Avis important concernant la sécurité

MISE EN GARDE:

■ ALIMENTATION

Lors du débranchement du cordon d'alimentation, assurez-vous de tenir la prise et le connecteur d'alimentation.
Si vous tirez sur le cordon d'alimentation lui-même, il sera endommagé et cela peut causer un incendie, des courts-circuits ou des chocs électriques sérieux.

Lorsque vous n'utilisez pas le projecteur pendant une période prolongée, débranchez la fiche d'alimentation de la prise murale.
Le non-respect de cette instruction peut provoquer un incendie ou une électrocution.

Débrancher la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant avant d'effectuer tout nettoyage ou remplacement de l'unité.
Le non-respect de cette instruction peut provoquer une électrocution.

■ LORS DE L'UTILISATION/INSTALLATION

Ne pas placer d'autres objets lourds sur le projecteur.
Cela peut déséquilibrer le projecteur et le faire tomber, ce qui peut entraîer des dommages ou des blessures. Le projecteur sera endommagéou déormé.

Ne pas peser de tout son poids sur ce projecteur.
Vous risquez de tomber ou le projecteur peut casser ce qui peut causer des blessures.

- Veiller tout particulièrement à ce que les enfants ne se tiennent pas debout ou ne s'asseyent pas sur le projecteur.

Ne pas utiliser le projecteur dans des lieux extrêmement chauds.
Cela peut entraîner la détérioration du boîtier externe ou des composants internes ou un incendie.

- Soyez particulièrement vigilant(e) dans des lieux exposés à la lumière solaire directe ou à proximité d'un four.

Ne placez pas vos mains dans les orifices à côté de la lentille optique, tandis que vous déplacez la lentille.
Le fait de ne pas respecter cette consigne peut entraîner des blessures corporelles.

Ne pas se tenir en face de l'objectif lorsque le projecteur est utilisé.
Cela peut endommager et brûler un vêtement.

- Une lumière intense est émise par l'objectif du projecteur.

Ne placez pas d'objets devant l'objectif lorsque le projecteur est utilisé.
Cela peut causer des dommages à l'objet et peut provoquer un dysfonctionnement de l'ensemble.

- Une lumière intense est émise par l'objectif du projecteur.

Débrancher toujours tous les câbles avant de déplacer le projecteur.
Le fait de déplacer le projecteur avec des câbles branchés peut endommager les câbles, ce qui pourrait causer un incendie ou des chocs électriques.

■ ACCESSOIRES

Ne pas utiliser l'ancienne lampe.
Cela risque d'entraîner une explosion de la lampe.

Si la lampe s'est cassée, ventiler immédiatement la pièce. Ne pas toucher ni approcher le visage des morceaux cassés.
Le non respect de cette consigne peut entraîner l'absorption du gaz par l'utilisateur. Ce gaz se dégage lorsque la lampe est cassée et il contient presque autant de mercure qu'une lampe fluorescente, de plus les morceaux cassés peuvent provoquer des blessures.

- Si vous pensez avoir inhalé du gaz ou que du gaz a pénétré dans votre bouche ou dans vos yeux, contactez un médecin immédiatement.
- S'adresser au revendeur pour le remplacement de la lampe et l'inspection de l'intérieur du projecteur.

Ne pas installer le filtre de poussière du projecteur lorsqu'il est humide.
Cela peut causer un choc électrique ou des dysfonctionnements.

- Après avoir nettoyé les filtres de poussière, les sécher correctement avant de les réinstaller.

Ne pas toucher le ventilateur avec vos doigts ou toute autre partie de votre corps lorsque vous changez l'unité de lampe.
Cela peut causer des blessures.

Demandez à votre revendeur de nettoyer l'intérieur du projecteur une fois par an.
Une utilisation ininterrompue alors que de la poussière se trouve accumulée à l'intérieur du projecteur pourrait provoquer un incendie.

- Demandez à votre revendeur le tarif du nettoyage.

Lorsque vous n'utilisez pas le projecteur pendant une période assez longue, enlevez les piles de la télécommande.
Si vous ne respectez pas cette consigne, les piles risqueront de fuir, de surchauffer, de prendre feu ou d'exploser, et cela pourrait provoquer un incendie ou une contamination de la zone environnante.

EU

Pour retirer les piles

Piles de la télécommande

1. Appuyer sur le guide et soulever le couvercle.

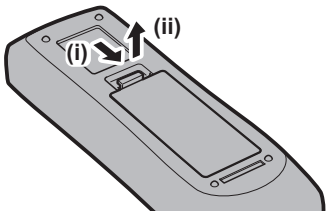

2. Retirer les piles.

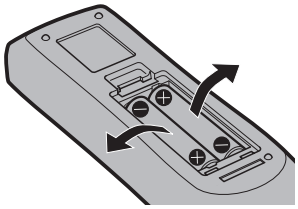

Avis important concernant la sécurité

Marques commerciales

- Microsoft®, Windows®, Windows Vista®, et Internet Explorer® sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Mac, Mac OS, OS X, et Safari sont des marques déposées de Apple Inc. enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- PJLink™ est une marque commerciale ou une marque commerciale en attente d'enregistrement au Japon, aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.
- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.
- VGA et XGA sont des marques commerciales de International Business Machines Corporation.
- S-VGA est une marque commerciale déposée de Video Electronics Standards Association.
- RoomView, Crestron RoomView, Crestron Connected et Fusion RV sont des marques commerciales de Crestron Electronics, Inc.
- La police utilisée dans les affichages à l'écran est une police bitmap Ricoh, conçue et vendue par Ricoh Company Ltd.
- Adobe Flash Player est une marque commerciale ou une marque commerciale déposée d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d' autres pays.
- Les autres noms, noms d'entreprises ou noms de produits utilisés dans ce manuel d'utilisation sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
  Veuillez noter que le manuel d'utilisation ne contient pas les symboles ® et TM.

Illustrations de ce manuel d'utilisation

- Notez que les illustrations du projecteur et des écrans peuvent être différentes de celles que vous voyez réellement.

Références aux pages

- Dans ce manuel d'utilisation, les références aux pages sont indiquées comme suit : (➡ page 00).

Terminologie

- Dans ces instructions, les accessoires connus comme « Télécommande sans fil/filaire » seront nommés « télécommande ».

Caractéristiques du projecteur

Luminance élevée & Haute reproductibilité des couleurs

▶Le système optique unique et le système de transmission de la lampe procurent une luminance élevée et une haute reproductibilité des couleurs.

Configuration facile et capacité de service accrue

▶La vaste gamme d'objectifs optionnels permet une installation plus souple du projecteur.

Performances accrues concernant les frais d'entretien

▶Le filtre longue-durée réduit le coût de l'entretien.

Étapes rapides

Pour plus de détails, voir les pages correspondantes.

1. **Installez le projecteur. (➡ page 23)**
2. **Fixez l'objectif de projection. (➡ page 31)**
3. **Connectez d'autres périphériques. (➡ page 32)**
4. **Branchez le cordon d'alimentation. (➡ page 35)**
5. **Mettez le projecteur en marche. (➡ page 37)**
6. **Effectuez les réglages initiaux.*1 (➡ page 18)**
7. **Sélectionnez le signal d'entrée. (➡ page 39)**
8. **Réglez l'image. (➡ page 39)**

*1: Il s'agit des étapes à suivre lorsque vous mettez le projecteur sous tension pour la première fois après son achat.

Sommaire

Veillez à lire la section « Avis important concernant la sécurité ». **(➡ pages 2 à 8)**

Informations importantes

Avis important concernant la sécurité 2
Précautions d'emploi 12
Précautions à prendre lors du transport 12
Précautions lors de l'installation 12
Sécurité 14
Mise au rebut 14
Précautions d'emploi 15
Accessoires 16
Accessoires optionnels 17

Préparation

Affichage au démarrage.....18
À propos de votre projecteur 19
Télécommande 19
Boîtier du projecteur 20
Utilisation de la télécommande..... 22
Insérer et retirer les piles 22
Réglage des numéros ID de la télécommande ... 22
Raccordement du projecteur avec un câble 22

Mise en route

Installation 23
Méthode de projection 23
Pièces pour la fixation au plafond (optionnelles) 23
Taille d'écran et distance de projection 24
Réglage des pieds réglables 29
Retrait/Fixation de l'objectif de projection... 30
Retrait de l'objectif de projection 30
Fixation de l'objectif de projection 31
Branchements 32
Avant de connecter au projecteur 32
Exemple de branchement : Équipement AV 33
Exemple de branchement : Ordinateurs 34

Fonctionnement de base

Mise en marche/arrêt du projecteur 35
Branchement du cordon d'alimentation 35
Voyant d'alimentation 36
Mise en marche du projecteur 37
Faire des réglages et des sélections 37
Mise hors tension du projecteur 38
Fonction d'arrêt direct de l'alimentation 38
Projection..... 39
Sélection du signal d'entrée 39
Réglage de la mise au point, du zoom et du déplacement 39
Retour de l'objectif à sa position d'origine 40
Plage de réglage par le déplacement de position de l'objectif (déplacement optique) ... 40
Utilisation de la télécommande.....41
Utilisation de la fonction d'obturation 41
Utilisation de la fonction de menu à l'écran 41
Commuter le signal d'entrée 41
Utilisation de la fonction ÉTAT 41
Utilisation de la fonction de configuration automatique 42
Utilisation de la touche de fonction 43
Affichage des mires de test internes 43

Réglages

Navigation dans le menu..... 44
Naviguer dans les menus 44
Menu principal 45
Sous-menu 45
Menu [IMAGE]..... 47
[MODE IMAGE] 47
[CONTRASTE] 47
[LUMINOSITÉ] 47
[COULEUR] 48
[TEINTE] 48
[TEMPÉRATURE DE COULEUR] 48
[GAIN BLANC] 49
[SYSTEM DAYLIGHT VIEW] 49
[DÉTAIL] 49
[RÉDUCTION DE BRUIT] 49
[AI] 50
[SÉLECTION SYSTÈME] 50
Menu [POSITION].....51
[DÉCALAGE] 51
[ASPECT] 51
[ZOOM] 52
[RÉG.PHASE] 53
[CORRECTION DE TRAPÈZE] 53
[MENU AVANÇÉ]..... 54
[DIGITAL CINEMA REALITY] 54
[EFFACEMENT] 54
[RÉSOLUTION ENTRÉE] 55
[POSITION DU CLAMP] 55
[FUSION BORDURE] 55
[MODE TRAME] 56
Menu [LANGUE À L'ÉCRAN(LANGUAGE)]... 57
Changer la langue d'affichage 57

Sommaire

Menu [OPTION D'AFFICHAGE] 58
[APPARIEMENT COULEUR] 58
[CORRECTION DE COULEUR] 59
[MODE CONTRASTE] 59
[RÉGLAGE IMAGE] 60
[SIGNAL AUTO] 60
[RÉGLAGE AUTOMATIQUE] 60
[RGB IN] 61
[DVI-D IN] 61
[HDMI IN] 62
[MENU A L'ÉCRAN] 62
[COULEUR DE FOND] 63
[DÉMARRAGE LOGO] 63
[REGLAGE SHUTTER] 64
[GEL D'IMAGE] 64
[DOUBLE IMAGE] 64
[DESACTIVATION PUCE DLP] 65
Menu [RÉGLAGE PROJECTEUR] 66
[NUMÉRO DU PROJECTEUR] 66
[MÉTHODE DE PROJECTION] 66
[MODE DE VENTILATION] 67
[MODE HAUTE ALTITUDE] 67
[SÉLECTION LAMPE] 67
[RELAIS LAMPE] 68
[PUISSANCE LAMPE] 68
[MODE STANDBY] 68
[PLANIFICATEUR] 69
[ENTRÉE AU DÉMARRAGE] 70
[RS-232C] 70
[MODE REMOTE2] 71
[ÉTAT] 72
[HORS MAR. SANS SIG.] 73
[FONCTION DU BOUTON] 73
[DATE ET HEURE] 73
[SAUVEGARDER LES DONNÉES UTILIS.] 74
[CHARGER LES DONNÉES UTILISATEUR] 74
[INITIALISER] 74
[MOT DE PASSE SERVICE] 74
Menu [MIRE DE TEST] 75
[MIRE DE TEST] 75
Menu [LISTE SIGNAUX ENREGISTRÉS] ... 76
Enregistrement d'un signal dans la liste 76
Renommer les données enregistrées 76
Suppression de données enregistrées 76
Protéger les données enregistrées 77
Extension de la gamme de verrouillage de signaux 77
Gestion de la liste de sous-mémoire 78
Menu [SÉCURITÉ] 79
[MOT DE PASSE SÉCURITÉ] 79
[CHANGER MOT DE PASSE SÉCURITÉ] 79
[RÉGLAGE AFFICHAGE] 79
[CHANGE TEXTE] 80
[VERROUILLAGE MENU] 80
[MOT DE PASSE VERROU. MENU] 80
[RÉGLAGE APPAREIL DE CONTRÔLE] 80
Menu [RÉG.RÉSEAU] 82
[RÉGLAGE RÉSEAU] 82
[CONTRÔLE RÉSEAU] 82
[ÉTAT DU RÉSEAU] 82
Connexions réseau 83
Accès par le navigateur web 85

Entretien

Lampe/Température/Voyants de filtre 102
Gérer les problèmes indiqués 102
Entretien/Remplacement 104
Avant l'entretien/le remplacement de l'unité ... 104
Entretien 104
Remplacement de l'unité 105
Résolution des problèmes 108

Annexe

Informations techniques 110
Protocole PJLink 110
Commandes de contrôle via le réseau local 111
Borne <SERIAL IN>/<SERIAL OUT> 113
Borne <REMOTE 2 IN> 116
Liste de combinaisons d'affichage deux fenêtres 117
Mot de passe de verrouillage du menu 117
Liste des signaux compatibles 118
Caractéristiques techniques 120
Dimensions 122
Instructions de sécurité concernant le support de fixation au plafond 122
Index 123

Précautions d’emploi

Précautions à prendre lors du transport

- Des vibrations ou des chocs sont susceptibles de détériorer l’objectif de projection. Veillez à retirer l’objectif lors du transport. Utilisez une housse de protection pour éviter que la poussière n’endommage l’ensemble ou l’objectif de projection.
- Lors du transport du projecteur, tenez-le fermement par sa base et évitez toutes vibrations et chocs excessifs. Cela pourrait endommager les pièces internes et entraîner un dysfonctionnement.
- Ne transportez pas le projecteur avec les pieds réglables déployés. Cela pourrait endommager les pieds réglables.

Précautions lors de l’installation

■ Fixez toujours le cache-objectif de projection après avoir fixé l’objectif de projection.

Si le cache-objectif n’est pas fixé, de la poussière s’accumulera à l’intérieur et cela peut entraîner un dysfonctionnement.

■ Ne pas installer le projecteur à l’extérieur.

Le projecteur a été conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.

■ Ne pas installer le projecteur dans les emplacements suivants.

- Dans des endroits où des vibrations et des chocs peuvent se produire, tels que dans une voiture ou tout autre véhicule : Cela pourrait endommager les parties internes ou entraîner un dysfonctionnement.
- À proximité de l’échappement d’un climatiseur : En fonction des conditions d’utilisation, l’écran peut, en de rares cas, osciller à cause de l’air chaud sortant de l’échappement d’air, ou de l’air chauffé ou refroidi provenant d’un climatiseur. Veillez à ce que l’échappement du projecteur ou d’un autre appareil, ou à ce que l’air d’un climatiseur ne soit pas dirigé directement sur le projecteur.
- À proximité de sources de lumière (lampes de studio etc.) et autres emplacements sujets à de grandes variations de température (« Environnement de fonctionnement » (➡ page 121)) : Cela peut réduire la durée de vie de la lampe ou provoquer des déformations du boîtier et des dysfonctionnements.
- À proximité de lignes à haute tension ou de moteurs : Cela pourrait interférer avec le fonctionnement du projecteur.
- Dans un lieu où se trouvent des équipements laser à haute puissance : L’orientation d’un faisceau laser sur la surface de l’objectif peut endommager les puces DLP.

■ Assurez-vous de faire appel à un technicien spécialisé ou à votre revendeur lors de l’installation du produit à un plafond.

Si le produit doit être installé suspendu au plafond, achetez un support optionnel de fixation au plafond.
Modèle N° : ET-PKD56H (pour plafond élevé), ET-PKD55S (pour plafond bas)

■ Mise au point de l’objectif

L’objectif de projection à clarté élevée est thermiquement affecté par la lumière de la source lumineuse, ce qui rend la mise au point instable immédiatement après avoir mis le projecteur sous tension. Patientez au moins 30 minutes avec l’image projetée avant d’ajuster la mise au point de l’objectif.

■ Assurez-vous de régler [MODE HAUTE ALTITUDE] sur [OUI] lorsque vous utilisez le projecteur à des altitudes comprises entre 1 400 m (4 593 pieds) et 2 700 m (8 858 pieds) au-dessus du niveau de la mer.

Ne pas suivre cette précaution peut abréger la durée de vie des composants et provoquer des dysfonctionnements.

■ Assurez-vous de régler [MODE HAUTE ALTITUDE] sur [NON] lorsque vous utilisez le projecteur à des altitudes inférieures à 1 400 m (4 593 pieds) au-dessus du niveau de la mer.

Ne pas suivre cette précaution peut abréger la durée de vie des composants et provoquer des dysfonctionnements.

■ Ne pas installer le projecteur à des altitudes de 2 700 m (8 858 pieds) ou plus au-dessus du niveau de la mer.

Ne pas suivre cette précaution peut abréger la durée de vie des composants et provoquer des dysfonctionnements.

■ Ne pas utiliser le projecteur s’il est incliné vers la droite ou vers la gauche.

L’utilisation du projecteur à un angle vertical de plus de 15° peut réduire la durée de vie de l’appareil ou provoquer des dysfonctionnements.

■ Lors de l’installation et de l’utilisation du projecteur à un angle qui dépasse 30° à la verticale, réglez [MODE DE VENTILATION] (➡ page 67).

Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des dysfonctionnement ou abréger la durée de vie de la lampe ou d’autres composants.

■ Précautions lors de l’installation du projecteur

- Pour installer et utiliser le projecteur via une méthode ne faisant pas appel aux pieds réglables d’installation au sol, fixez le projecteur à l’aide des cinq orifices pour les vis de la fixation au plafond (comme indiqué sur le schéma).
  (Diamètre de vis : M6, profondeur de taraudage à l’intérieur de l’ensemble : 12 mm (15/32"), couple de serrage : 4 ± 0,5 N·m)
- Utilisez les pieds réglables uniquement pour l’installation au sol et pour le réglage de l’angle. Les utiliser pour d’autres buts pourrait endommager l’ensemble.

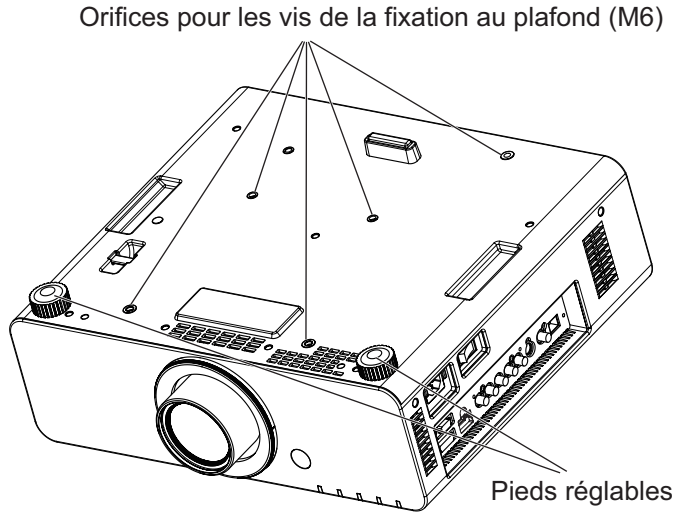

- Ne pas empiler des projecteurs les uns sur les autres.
- Ne pas utiliser le projecteur s’il est incliné sur un plan d’un angle de plus de ±15° par rapport à l’horizontale.
- Ne pas entraver les orifices de ventilation du projecteur (entrée et échappement).
- Évitez de diriger de l’air chaud ou de l’air froid provenant d’un climatiseur directement sur les orifices de ventilation du projecteur (entrée et échappement).

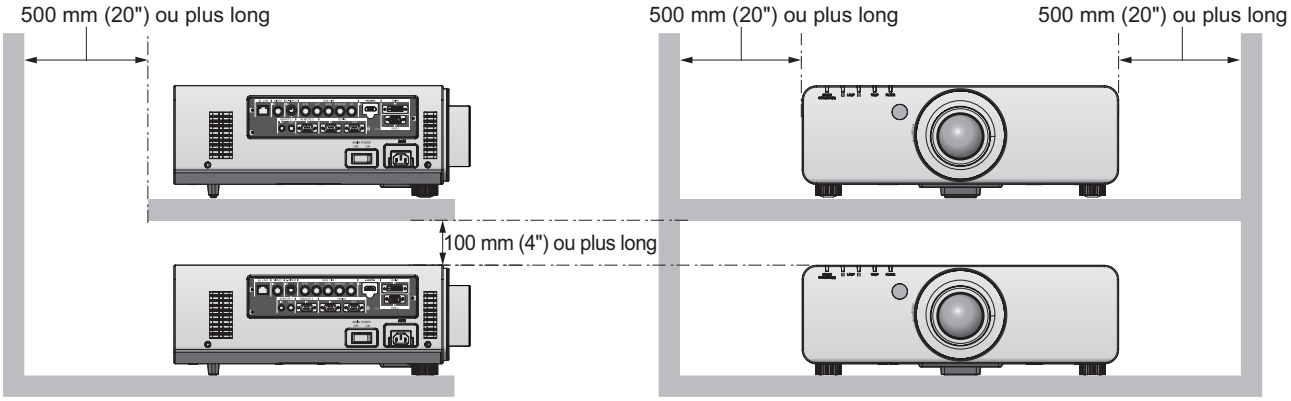

- Ne pas installer le projecteur dans un espace confiné.
  S’il est nécessaire d’installer le projecteur dans un espace confiné, installez séparément un climatiseur ou un système d’aération. La chaleur de l’échappement peut s’accumuler si l’aération n’est pas suffisante, déclenchant le circuit de protection du projecteur.
- Prévoyez un espace d’au moins 20 mm (0,8 pouces) entre la base du projecteur et la surface d’installation en insérant des entretoises (métalliques), etc. entre eux.

Précautions d’emploi

Sécurité

Lors de l’utilisation de cet appareil, prenez des mesures de sécurité contre les incidents suivants.

- Divulgation d’informations personnelles par l’intermédiaire de ce produit
- Utilisation non autorisée de ce produit par un tiers malveillant
- Interférence ou arrêt de ce produit par un tiers malveillant

Prenez des mesures de sécurité suffisantes. (➡ pages 79, 98)

- Assurez-vous de rendre votre mot de passe aussi difficile à deviner que possible.
- Changez régulièrement votre mot de passe.
- Panasonic Corporation ou ses sociétés affiliées ne vous demanderont jamais votre mot de passe directement. Ne communiquez pas votre mot de passe si vous recevez de telles demandes.
- Le réseau de connexion doit être sécurisé par un pare-feu, etc.
- Protégez le contrôle web avec un mot de passe et limitez les utilisateurs pouvant s’y connecter.

Mise au rebut

Pour mettre ce produit au rebut, renseignez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.
La lampe contient du mercure. Lorsque vous devez jeter des lampes usagées, contactez vos autorités locales ou votre revendeur pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Précautions d’emploi

■ Pour obtenir une bonne qualité d’image

Afin d’obtenir une belle image dans un contraste élevé, préparez un environnement approprié. Fermez les rideaux ou les volets des fenêtres et éteignez toutes les lumières à proximité de l’écran afin d’empêcher la lumière extérieure ou la lumière des lampes intérieures de briller sur l’écran.

■ Ne pas toucher la surface de l’objectif de projection à main nue.

Si la surface de l’objectif de projection présente des empreintes de doigts ou toute autre saleté, elles seront agrandies et projetées sur l’écran. Veuillez installer le cache-objectif (accessoire) sur le projecteur quand vous ne l’utilisez pas.

■ Puces DLP

- Les puces DLP sont fabriquées à l’aide d’une technologie de très haute précision. Veuillez noter que dans de rares cas, des pixels de haute précision peuvent ne pas s’allumer ou au contraire rester toujours allumés. Ce genre de phénomène n’est pas un signe de dysfonctionnement.
- L’orientation d’un faisceau laser de haute puissance sur la surface de l’objectif peut endommager les puces DLP.

■ Ne pas déplacer le projecteur pendant son fonctionnement et ne pas le soumettre à des vibrations ni à des chocs.

Cela pourrait abréger la durée de vie des composants internes.

■ Lampe

La source lumineuse du projecteur est une lampe à mercure à haute pression.
Une lampe à mercure à haute pression présente les caractéristiques suivantes.

- La luminance de la lampe diminue avec la durée d’utilisation.
- La lampe pourrait éclater avec un bruit fort ou connaître un raccourcissement de sa durée de vie à cause d’un choc, d’un ébrèchement ou une dégradation provoquée par la durée d’utilisation cumulée.
- La durée de vie de la lampe varie considérablement en fonction des différences individuelles et des conditions d’utilisation. En particulier, le fait de mettre le projecteur sous tension et hors tension de façon répétitive accélère la détérioration de la lampe et réduit sa durée de vie de façon significative.
- Une utilisation continue pendant plus d’une semaine entraîne une détérioration de la lampe. La dégradation de la lampe du fait d’une utilisation continue peut être réduite par la fonction relais de la lampe. (➡ page 68)
- Dans de rares cas, il se peut que la lampe éclate peu de temps après le début de la projection.
- Le risque d’éclatement augmente lorsque la lampe est utilisée au-delà de son cycle de remplacement. Assurez-vous de remplacer régulièrement la lampe.
  (« Quand remplacer la lampe » (➡ page 106), « Remplacement de la lampe » (➡ page 107))
- Si la lampe éclate, le gaz contenu à l’intérieur de la lampe est libéré sous forme de fumée.
- Il est recommandé que vous stockiez des lampes de remplacement en cas d’imprévu.

<Informations du logiciel concernant ce produit>

© Panasonic Corporation 2012

Cet appareil est équipé des logiciels suivants :
(1) Logiciel développé indépendamment par ou pour Panasonic Corporation
(2) Logiciel sous licence de GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
(3) Logiciel sous licence de GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Pour les conditions de la licence relatifs aux logiciels dans (2) et (3), se référer aux dispositions de licences de logiciels (GNU GENERAL PUBLIC LICENSE et GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE) dans le CD-ROM fourni.
Si vous avez des questions concernant le logiciel, veuillez nous contacter par courriel (sav.pj.gpl.pavc@ml.jp.panasonic.com).

Conformément à la directive 2004/108/CE, article 9(2)
Panasonic Centre de test
Panasonic Service Europe, une division de Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hambourg, F.R. Allemagne

Accessoires

Assurez-vous que les accessoires suivants sont fournis avec votre projecteur. Les numéros inclus dans < > indiquent le nombre d’accessoires.

Télécommande sans fil/ filaire <1> (N2QAYA000083)	Cordon d’alimentation <1> (K2CM3FZ00003)	Cordon d’alimentation <1> (K2CT3FZ00003)	Cache-objectif de projection <1> (TKPB35101)
	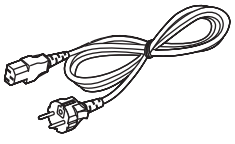	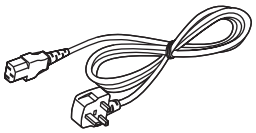	

Cache-objectif <1> (TKKL5244)	CD-ROM <1> (TXFQB02VLC9)	Verrouillage de sécurité du cordon d’alimentation <1> (TTRA0183)	Pile AAA/R03 <2>
 (pour modèles équipés d’objectifs fixes uniquement)		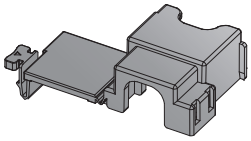	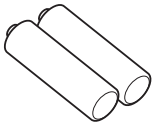 (pour la télécommande)

Attention

- Après avoir déballé le projecteur, jetez le capuchon du cordon d’alimentation et le matériau d’emballage de manière appropriée.
- Si des accessoires manquent, consultez votre revendeur.
- Entreposez les petites pièces de manière appropriée et gardez-les à distance des jeunes enfants.

Remarque

- Les numéros de modèle des accessoires et les composants optionnels sont sujets à des modifications sans préavis.

■ Contenu du CD-ROM fourni

Voici le contenu du CD-ROM fourni.

Instruction/liste (PDF)	Logiciel
● **Manuel d'utilisation - Manuel des fonctions** ● **Mode d'emploi de Multi Projector Monitoring & Control Software** ● **Mode d'emploi de Logo Transfer Software** ● **List of Compatible Projector Models** – Voici une liste des projecteurs qui sont compatibles avec le logiciel contenu dans le CD-ROM et leurs restrictions. ● **Licence logicielle** (GNU GENERAL PUBLIC LICENSE, GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE)	● **Multi Projector Monitoring & Control Software (Windows)** – Ce logiciel vous permet de surveiller et contrôler plusieurs projecteurs connectés au réseau local. ● **Logo Transfer Software (Windows)** – Ce logiciel vous permet de créer des images originales, telles que des logos de société à afficher lorsque la projection débute, et de les transférer sur le projecteur.

Accessoires optionnels

Accessoires optionnels (nom du produit)	N° de modèle
Objectif de projection	ET-DLE055 (Objectif à mise au point fixe), ET-DLE085 (Objectif-zoom à très courte distance de mise au point), ET-DLE150 (Objectif-zoom à courte distance de mise au point), ET-DLE250 (Objectif-zoom à distance moyenne de mise au point), ET-DLE350 (Objectif-zoom à longue distance de mise au point), ET-DLE450 (Objectif-zoom à très longue distance de mise au point),
Support de fixation au plafond	ET-PKD56H (pour plafond élevé), ET-PKD55S (pour plafond bas)
Lampe de remplacement	ET-LAD60A (1 pièce), ET-LAD60AW (2 pièces)
Filtre de remplacement	ET-EMF300

Affichage au démarrage

L'écran des réglages initiaux est affiché lorsque le projecteur est mis sous tension pour la première fois après l'achat ou lors de l'exécution de [INITIALISER] – [TOUTES LES DONNÉES UTILISATEUR] (➡ page 74). Réglez-les en fonction des circonstances.
En d'autres occasions, vous pouvez modifier les paramètres par les opérations de menu.

Remarque

- Lorsque le projecteur est utilisé pour la première fois, il sera peut être nécessaire de régler la mise au point, le zoom et le déplacement pour afficher clairement l'écran du menu.
  Référez-vous à « Réglage de la mise au point, du zoom et du déplacement » (➡ page 39) pour plus de détails.

■ Configuration initiale (langue d'affichage)

Sélectionnez la langue d'affichage de l'écran.
(➡ page 57)

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner la langue pour l'affichage.

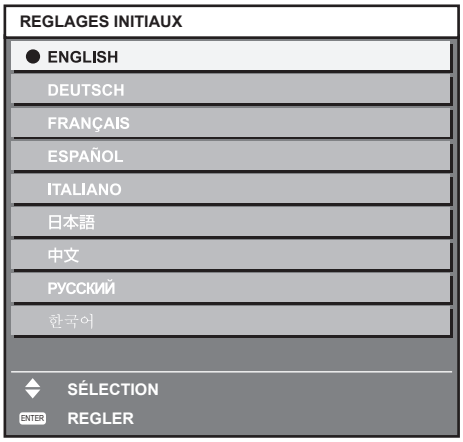

2) Appuyez sur la touche <ENTER> pour procéder à la configuration initiale.

■ Configuration initiale (configuration du projecteur)

Réglez chaque élément.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un élément.

2) Appuyez sur ◀ ▶ pour changer le réglage.

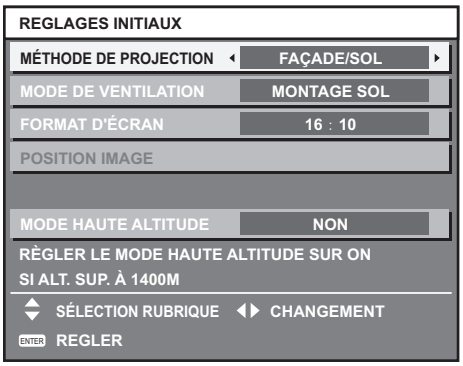

Se référer à la page suivante pour les détails concernant chaque élément.

- [MÉTHODE DE PROJECTION] (➡ page 66)
- [MODE DE VENTILATION] (➡ page 67)
- [FORMAT D'ÉCRAN] (➡ page 60)
- [POSITION IMAGE] (➡ page 60)
- [MODE HAUTE ALTITUDE] (➡ page 67)

3) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- Confirmez la valeur de réglage pour terminer les réglages initiaux.

Remarque

- Si vous appuyez sur la touche <MENU> dans l'écran de configuration initiale (configuration du projecteur), vous pouvez revenir à l'écran de configuration initiale (langue de l'affichage).

À propos de votre projecteur

Télécommande

■ Dessus

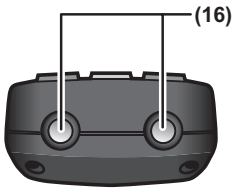

■ Avant

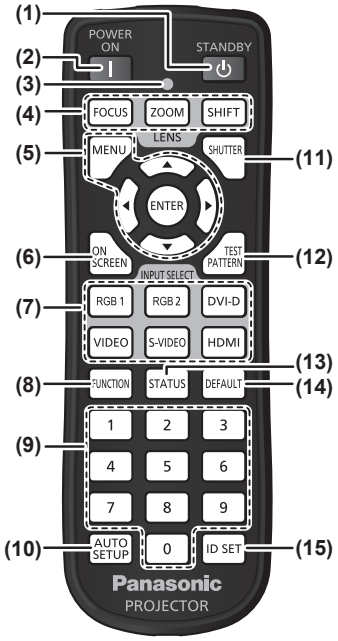

■ Dessous

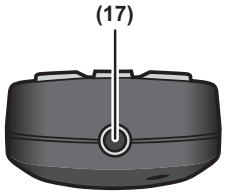

(1) Touche de mise en veille <⏻>
Règle le projecteur sur l'état dans lequel le projecteur est mis hors tension (mode veille) lorsque l'interrupteur <MAIN POWER> du projecteur est réglé sur <ON> et en mode de projection.

(2) Touche de mise en marche < | >
Démarre la projection lorsque le commutateur <MAIN POWER> sur le projecteur est réglé sur <ON> lorsque l'appareil est éteint (en mode veille).

(3) Voyant de la télécommande
Clignote si une touche de la télécommande est pressée.

(4) Touches (<FOCUS>, <ZOOM>, <SHIFT>) de l'objectif
Ajuste l'objectif de projection.(➡ pages 39)

(5) Touche <MENU>/touche <ENTER>/touches ▲▼◀▶
Utilisées pour vous servir de l'écran du menu.(➡ page 44)

(6) Touche <ON SCREEN>
Permet d'activer (afficher) et de désactiver (masquer) la fonction de menu à l'écran.(➡ page 41)

(7) Touches de sélection d'entrée (<RGB1>, <RGB2>, <DVI-D>, <VIDEO>, <S-VIDEO>, <HDMI>)
Commute le signal d'entrée à projeter.(➡ page 41)

(8) Touche <FUNCTION>
Vous pouvez assigner une fonction utilisée fréquemment à une touche de raccourci. (➡ page 43)

(9) Touches numériques (<0> à <9>)
À utiliser lorsque le système utilise plusieurs projecteurs.
Utilisée pour entrer les numéros ID ou les mots de passe.

(10) Touche <AUTO SETUP>
Règle automatiquement la position d'affichage de l'image pendant la projection de l'image. [EN COURS] s'affiche sur l'écran pendant le réglage automatique de l'image.(➡ page 42)

(11) Touche <SHUTTER>
Utilisé pour éteindre temporairement l'image.(➡ page 41)

(12) Touche <TEST PATTERN>
Affiche la mire de test.(➡ page 43)

(13) Touche <STATUS>
Affiche les informations concernant le projecteur.

(14) Touche <DEFAULT>
Restaure les contenus du sous-menu au réglage par défaut.(➡ page 44)

(15) Touche <ID SET>
Spécifie le numéro ID de la télécommande à utiliser lorsque le système utilise plusieurs projecteurs.(➡ page 22)

(16) Transmetteur du signal de télécommande

(17) Borne de télécommande filaire
Raccorde le projecteur avec un câble.(➡ page 22)

Attention

- Ne pas faire tomber la télécommande.
- Évitez tout contact avec des liquides ou de l'humidité.
- Ne jamais essayer de modifier ni de démonter la télécommande.

Remarque

- Il est possible d'utiliser la télécommande à une distance d'environ 30 m (98'5") si on la pointe directement sur le récepteur de la télécommande. La télécommande peut commander à des angles atteignant ±15° verticalement et ±30° horizontalement, mais la plage de contrôle effective peut être réduite.
- La présence d'obstacles entre la télécommande et le récepteur du signal de télécommande peut empêcher la télécommande de fonctionner correctement.
- Le signal sera réfléchi par l'écran. Cependant, la portée d'utilisation peut être limitée par le réfléchissement de la lumière causé par le matériau de l'écran.
- Si le récepteur du signal de télécommande reçoit directement une forte lumière, comme par exemple une lumière fluorescente, la télécommande peut ne pas fonctionner correctement. Utilisez-la dans un endroit éloigné de la source de lumière.
- Le voyant d'alimentation <ON (G)/STANDBY (R)> clignotera si le projecteur reçoit un signal de la télécommande.

À propos de votre projecteur

Boîtier du projecteur

■ Avant

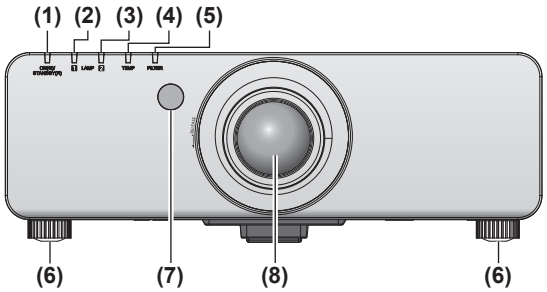

■ Arrière

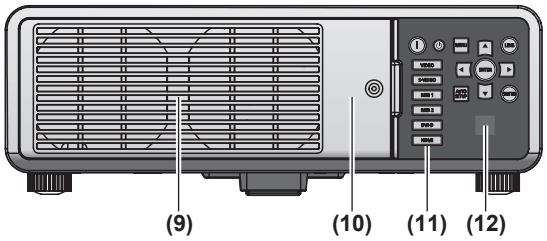

■ Coté

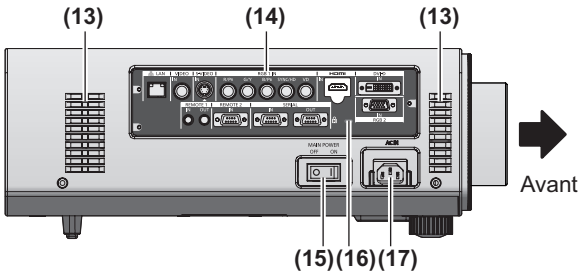

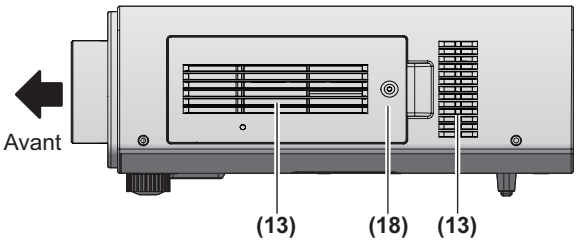

■ Dessous

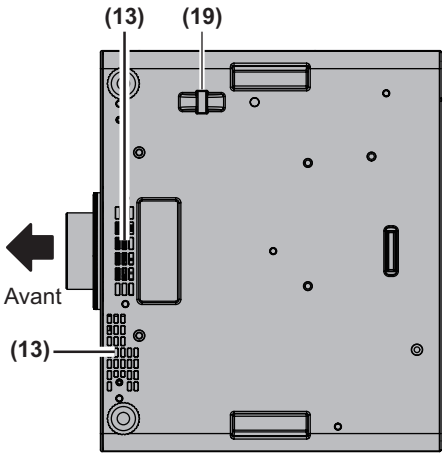

(1) Voyant d'alimentation<ON (G)/STANDBY (R)>
Affiche l'état de l'alimentation.

(2) Voyant de lampe <LAMP1>
Affiche l'état de la lampe 1.

(3) Voyant de lampe <LAMP2>
Affiche l'état de la lampe 2.

(4) Voyant de température <TEMP>
Affiche l'état de la température interne.

(5) Voyant de filtre <FILTER>
Affiche l'état du filtre à air.

(6) Pieds réglables
Règle l'angle de projection.

(7) Récepteur du signal de télécommande (avant)

(8) Objectif de projection
(pour modèles équipés d'objectifs fixes uniquement)

(9) Port d'échappement d'air

(10) Couvercle de la lampe (➡ page 107)

(11) Panneau de commande (➡ page 21)

(12) Récepteur du signal de télécommande (arrière)

(13) Port d'entrée d'air

(14) Bornes de connexion (➡ page 21)

(15) Commutateur <MAIN POWER>
Allume/éteint l'alimentation principale.

(16) Fente de sécurité
Cette fente de sécurité est compatible avec les câbles de sécurité Kensington.

(17) Borne <AC IN>
Branchez le cordon d'alimentation fourni.

(18) Couvercle de filtre à air
Le filtre à air est à l'intérieur.
(➡ page 104)

(19) Port pour crochet antivol
Vous pouvez fixer un câble de prévention antivol en vente dans le commerce.

Attention

- Ne pas placer les mains ou d'autres objets près du port d'échappement d'air.
  - Gardez vos mains et votre visage éloignés.
  - Ne glissez pas vos doigts à l'intérieur.
  - Gardez les objets sensibles à la chaleur éloignés.

L'air chaud qui sort de l'orifice de la prise d'air peut entraîner des brûlures, des blessures ou des déformations.

■ Panneau de commande

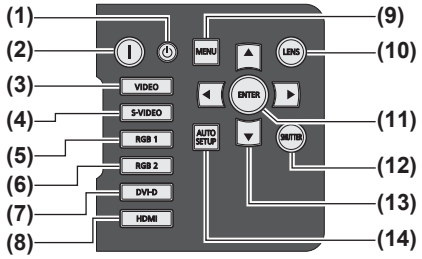

(1) Touche de mise en veille <⏻>
Règle le projecteur en mode veille lorsque le commutateur <MAIN POWER> sur le projecteur est réglé sur <ON>.

(2) Touche de mise en marche < | >
Démarre la projection lorsque le commutateur <MAIN POWER> sur le projecteur est réglé sur <ON> lorsque l'appareil est éteint (en mode veille).

(3) Touche <VIDEO>
Commute sur l'entrée VIDEO.

(4) Touche <S-VIDEO>
Commute sur l'entrée S-VIDEO.

(5) Touche <RGB1>
Commute sur l'entrée RGB1.

(6) Touche <RGB2>
Commute sur l'entrée RGB2.

(7) Touche <DVI-D>
Commute sur l'entrée DVI-D.

(8) Touche <HDMI>
Commute sur l'entrée HDMI.

(9) Touche <MENU>
Affiche et masque le menu principal.
Retourne à l'écran précédent lorsque le sous-menu est affiché.(➡ page 44)
Si vous maintenez enfoncé la touche <MENU> sur le panneau de commande pendant au moins trois secondes tandis que l'indication à l'écran est désactivée, le menu à l'écran s'affiche.

(10) Touche <LENS>
Règle la mise au point, le zoom et le déplacement (position) de l'objectif.

(11) Touche <ENTER>
Détermine et lance un élément depuis l'écran du menu.

(12) Touche <SHUTTER>
Utilisé pour éteindre temporairement l'image.(➡ page 41)

(13) Touches de sélection ▲▼◀▶
À utiliser pour choisir les éléments depuis l'écran du menu, changer les réglages et ajuster les niveaux.
Elle sont également utilisées pour entrer les mots de passe [SÉCURITÉ].

(14) Touche <AUTO SETUP>
Règle automatiquement la position d'affichage de l'image pendant la projection de l'image.
[EN COURS] s'affiche sur l'écran pendant le réglage automatique de l'image.(➡ page 42)

■ Bornes de connexion

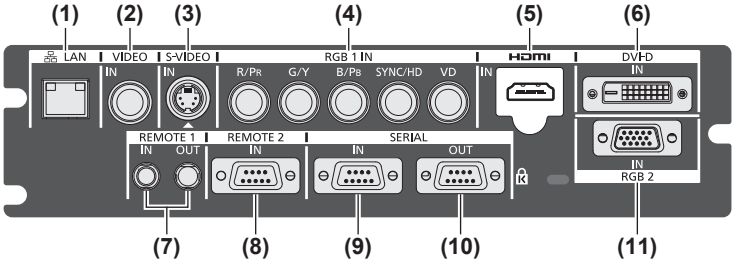

(1) Borne <LAN>
Cette borne permet de se connecter au réseau.
Utilisé pour la surveillance et le contrôle. L'entrée d'image par les connexions réseau n'est pas possible.

(2) Borne <VIDEO IN>
Cette borne permet d'entrer des signaux vidéo.

(3) Borne <S-VIDEO IN>
Cette borne permet d'entrer des signaux S-video.

(4) Borne <RGB 1 IN> (<R/P_R>, <G/Y>, <B/P_B>, <SYNC/HD>, <VD>)
Cette borne permet d'entrer des signaux RGB ou des signaux YC_BC_R/YP_BP_R.

(5) Borne <HDMI IN>
Cette borne permet d'entrer des signaux HDMI.

(6) Borne <DVI-D IN>
Cette borne permet d'entrer des signaux DVI-D.

(7) Borne <REMOTE 1 IN> / borne <REMOTE 1 OUT>
Ces bornes permettent de connecter la télécommande pour une commande en série lorsque le système utilise plusieurs projecteurs.

(8) Borne <REMOTE 2 IN>
Cette borne permet de contrôler le projecteur à distance à l'aide du circuit de commande externe.

(9) Borne <SERIAL IN>
Cette borne compatible avec RS-232C permet de commander le projecteur de l'extérieur en connectant un ordinateur.

(10) Borne <SERIAL OUT>
Cette borne permet d'émettre le signal lié à la borne d'entrée de série.

(11) Borne <RGB 2 IN>
Cette borne permet d'entrer des signaux RGB ou des signaux YC_BC_R/YP_BP_R.

Attention

- Lorsqu'un câble réseau local est directement connecté au projecteur, la connexion réseau doit être effectuée à l'intérieur.

Utilisation de la télécommande

Insérer et retirer les piles

1) Ouvrez le couvercle.

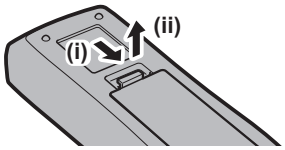

2) Insérez les piles et fermez le couvercle (insérez d'abord le coté ⊖).

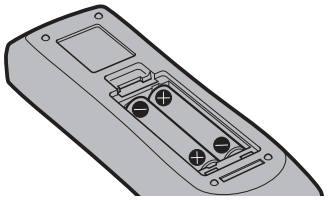

- Lorsque vous retirez les piles, suivez les étapes dans l'ordre inverse.

Réglage des numéros ID de la télécommande

Lorsque vous utilisez le système avec plusieurs projecteurs, vous pouvez faire fonctionner simultanément tous les projecteurs ou chaque projecteur individuellement en utilisant une seule télécommande, dès lors qu'un numéro ID unique est assigné à chaque projecteur. Après avoir réglé le numéro ID du projecteur, définissez le même numéro ID sur la télécommande. **Le numéro ID par défaut du projecteur est réglé sur [TOUT]. Pour utiliser un seul projecteur, continuez à appuyer sur la touche <ID SET> de la télécommande pendant au moins trois secondes pour régler le numéro ID de la télécommande sur [TOUT]. En outre, lorsque le numéro ID du projecteur est inconnu, le réglage du numéro ID sur [TOUT] active la télécommande.**

■ Comment effectuer le réglage

1) Appuyez sur la touche <ID SET> de la télécommande.

2) Dans les cinq secondes qui suivent, appuyez sur le numéro ID à deux chiffres défini sur le projecteur à l'aide des touches numériques (<0> à <9>).

- Lorsque le numéro ID est réglé sur [TOUT], vous pouvez commander le projecteur indépendamment du réglage du numéro ID du projecteur.

Attention

- Même si la définition du numéro ID sur la télécommande peut être réalisée sans le projecteur, n'appuyez pas imprudemment sur la touche <ID SET>. Si vous appuyez sur la touche <ID SET> et qu'aucune touche numérique (<0> - <9>) n'est pressé dans les cinq secondes, le numéro ID revient à sa valeur d'origine d'avant la pression de la touche <ID SET>.
- Le numéro ID défini sur la télécommande sera enregistré à moins qu'il ne soit redéfini. Il sera toutefois effacé si vous laissez les piles de la télécommande se décharger. Redéfinissez le même numéro ID lors du remplacement des piles.

Remarque

- Réglez le numéro ID du projecteur à partir du menu [RÉGLAGE PROJECTEUR] → « [NUMÉRO DU PROJECTEUR] » (➡ page 66).

Raccordement du projecteur avec un câble

Lorsque vous utilisez le système avec plusieurs projecteurs, configurez les unités comme indiqué dans le schéma suivant. Utilisez un mini câble stéréo M3 du commerce et connectez les autres appareils aux bornes <REMOTE 1 IN>/<REMOTE 1 OUT> du projecteur.
La télécommande est opérationnelle même à des endroits où un obstacle est sur la trajectoire de la lumière ou avec des appareils susceptibles de produire de la lumière.

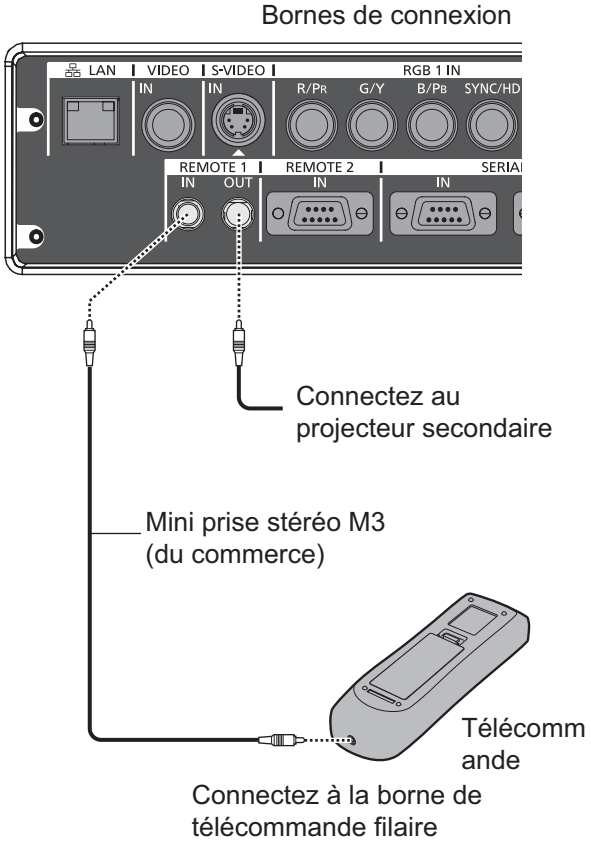

Attention

- Utilisez un câble de 15 m (49'2") ou moins, avec 2 noyaux de blindage. La télécommande peut ne pas fonctionner si la longueur du câble excède 15 m (49'2") ou si le blindage du câble est inadapté.

Installation

Méthode de projection

Vous pouvez utiliser le projecteur avec l'une ou l'autre des quatre méthodes de projection suivantes. Sélectionnez la méthode appropriée en fonction de l'environnement.

■ Fixation au plafond et projection vers l'avant

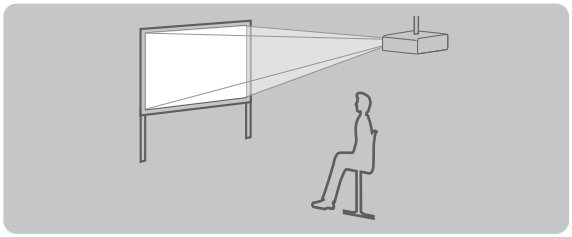

Élément de menu*1	Méthode
[MÉTHODE DE PROJECTION]	[FAÇADE/PLA.]
[MODE DE VENTILATION]	[MONTAGE PLAFOND]

■ Installation sur un bureau/sur le sol et projection par l'arrière

(Utilisation de l'écran transparent)

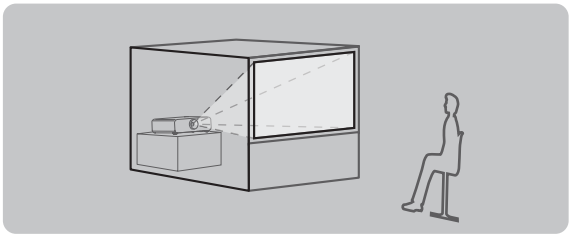

Élément de menu*1	Méthode
[MÉTHODE DE PROJECTION]	[ARRIÉRE/SOL]
[MODE DE VENTILATION]	[MONTAGE SOL]

■ Fixation au plafond et projection par l'arrière

(Utilisation de l'écran transparent)

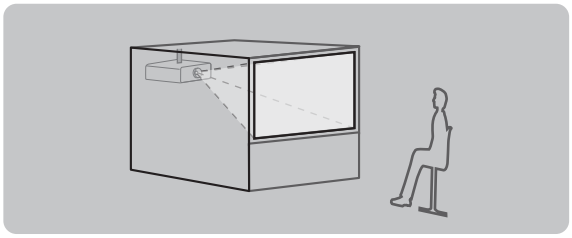

Élément de menu*1	Méthode
[MÉTHODE DE PROJECTION]	[ARRIÉRE/PLA.]
[MODE DE VENTILATION]	[MONTAGE PLAFOND]

■ Installation sur un bureau/sur le sol et projection vers l'avant

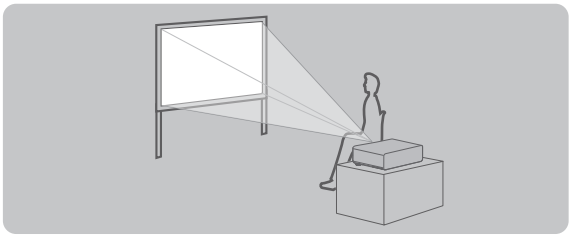

Élément de menu*1	Méthode
[MÉTHODE DE PROJECTION]	[FAÇADE/SOL]
[MODE DE VENTILATION]	[MONTAGE SOL]

*1: Pour les détails des éléments de menu, voir le menu [RÉGLAGE PROJECTEUR] → [MÉTHODE DE PROJECTION] (➡ page 66) et [MODE DE VENTILATION] (➡ page 67).

Pièces pour la fixation au plafond (optionnelles)

Vous pouvez installer le projecteur au plafond en utilisant le support de fixation au plafond optionnel (ET-PKD56H: pour plafonds élevés, ou ET-PKD55S : pour plafonds bas).

- Utilisez uniquement les supports de montage au plafond préconisés pour ce projecteur.
- Consultez le manuel d'installation du support de montage au plafond lors de la fixation du support et du projecteur.

Attention

- Pour assurer la performance et la sécurité du projecteur, l'installation du support de montage au plafond doit être effectuée par votre revendeur ou par un technicien qualifié.

Installation

Taille d’écran et distance de projection

Se référer aux figures et tableaux suivants décrivant les distances de projection pour installer le projecteur. Vous pouvez régler la taille et la position de l’image en fonction de la taille et de la position de l’écran.

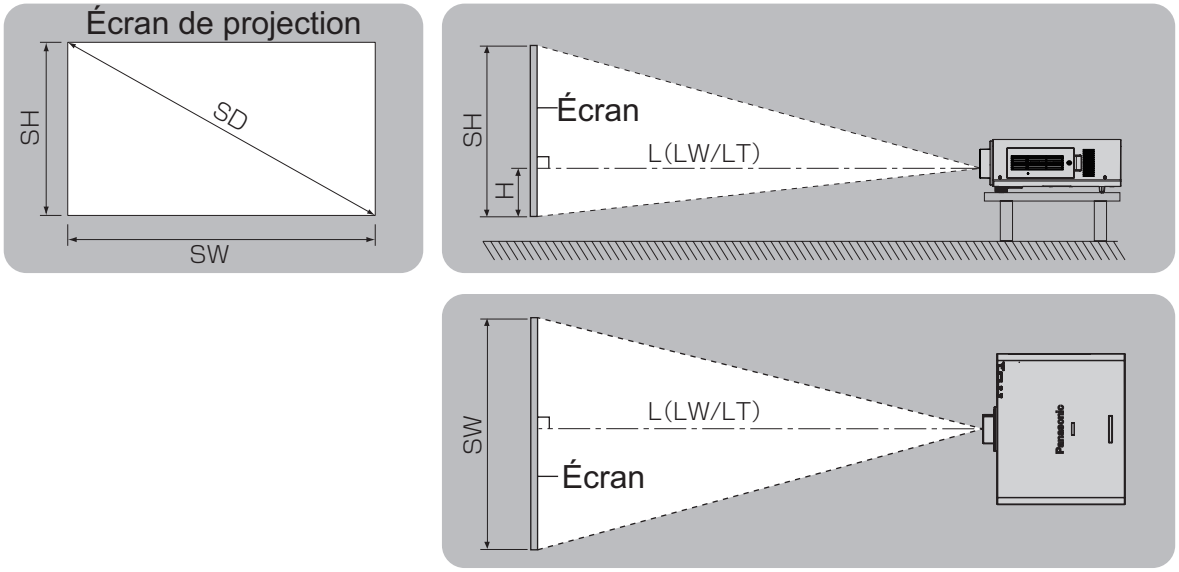

L (LW/LT)*1	Distance de projection (m)
SH	Hauteur de l’image (m)
SW	Largeur de l’image (m)
H	Distance (m) entre le centre de l’objectif et le bord inférieur de l’image
SD	Taille diagonale de l’image (m)

*1: LW : Distance de projection minimale lorsque vous utilisez l’objectif-zoom
LT : Distance de projection maximale lorsque vous utilisez l’objectif-zoom

Attention

- Avant l’installation, veuillez lire « Précautions d’emploi »(➡ pages 12 à 17).
- Ne pas utiliser le projecteur et un laser de forte puissance dans la même pièce. La frappe d’un faisceau laser sur l’objectif peut endommager les puces DLP.

■ Distance de projection par objectif de projection

● Lorsque l'aspect d'écran est 16:10 (unité : m)

(Les dimensions du tableau suivant peuvent présenter un léger écart.)

Type d'objectif			Objectif-zoom distance de mise au point		Objectif optionnel						
					Objectif à mise au point fixe	Objectif-zoom à très courte distance de mise au point		Objectif-zoom à courte distance de mise au point		Objectif-zoom à distance moyenne distance de mise au point	
N° du modèle de l'objectif de projection			—		ET-DLE055	ET-DLE080/ ET-DLE085		ET-DLE150		ET-DLE250	
Rapport de la distance de projection*1			1,7 - 2,4:1		0,8:1	0,8 - 1,0:1		1,3 - 1,9:1		2,3 - 3,6:1	
Taille de l'écran de projection			Distance de projection (L)								
Diagonale de l'écran (SD)	Hauteur (SH)	Largeur (SW)	Mini.	Maxi.	Fixe	Mini.	Maxi.	Mini.	Maxi.	Mini.	Maxi.
1,27 (50")	0,673	1,077	1,82	2,52	0,83	0,82	1,04	1,38	2,01	2,42	3,87
1,52 (60")	0,808	1,292	2,20	3,04	1,00	1,00	1,25	1,66	2,43	2,92	4,65
1,78 (70")	0,942	1,508	2,58	3,56	1,18	1,17	1,47	1,95	2,84	3,42	5,44
2,03 (80")	1,077	1,723	2,95	4,08	1,35	1,35	1,68	2,23	3,25	3,92	6,23
2,29 (90")	1,212	1,939	3,33	4,60	1,53	1,52	1,90	2,52	3,66	4,42	7,02
2,54 (100")	1,346	2,154	3,71	5,11	1,70	1,70	2,11	2,81	4,08	4,92	7,81
3,05 (120")	1,615	2,585	4,47	6,15	2,05	2,05	2,55	3,38	4,90	5,91	9,39
3,81 (150")	2,019	3,231	5,60	7,71	2,58	2,57	3,19	4,24	6,14	7,41	11,75
5,08 (200")	2,692	4,308	7,50	10,30	3,45	3,44	4,27	5,67	8,20	9,91	15,70
6,35 (250")	3,365	5,385	9,39	12,89	—	4,31	5,35	7,10	10,26	12,41	19,64
7,62 (300")	4,039	6,462	11,28	15,49	—	5,18	6,43	8,53	12,33	14,91	23,59
8,89 (350")	4,712	7,539	13,18	18,08	—	6,06	7,51	9,96	14,39	17,40	27,53
10,16 (400")	5,385	8,616	15,07	20,67	—	6,93	8,59	11,39	16,45	19,90	31,48
12,70 (500")	6,731	10,770	18,86	25,86	—	8,67	10,75	14,25	20,58	24,90	39,37
15,24 (600")	8,077	12,923	22,64	31,05	—	10,42	12,91	17,11	24,70	29,89	47,25

Type d'objectif			Objectif optionnel				Objectif-zoom standard/ ET-DLE080/ ET-DLE085/ ET-DLE150/ ET-DLE250/ ET-DLE350/ ET-DLE450	ET-DLE055 (Fixe)
			Objectif-zoom à longue distance de mise au point		Objectif-zoom à très longue distance de mise au point			
N° du modèle de l'objectif de projection			ET-DLE350		ET-DLE450			
Rapport de la distance de projection*1			3,6 - 5,4:1		5,4 - 8,6:1			
Taille de l'écran de projection			Distance de projection (L)				Position de hauteur (H)*2	
Diagonale de l'écran (SD)	Hauteur (SH)	Largeur (SW)	Mini.	Maxi.	Mini.	Maxi.		
1,27 (50")	0,673	1,077	3,80	5,81	5,66	9,12	0 - 0,34	0,34
1,52 (60")	0,808	1,292	4,59	7,00	6,85	11,01	0 - 0,40	0,40
1,78 (70")	0,942	1,508	5,38	8,19	8,04	12,89	0 - 0,47	0,47
2,03 (80")	1,077	1,723	6,16	9,38	9,23	14,78	0 - 0,54	0,54
2,29 (90")	1,212	1,939	6,95	10,57	10,43	16,66	0 - 0,61	0,61
2,54 (100")	1,346	2,154	7,74	11,76	11,62	18,55	0 - 0,67	0,67
3,05 (120")	1,615	2,585	9,31	14,14	14,00	22,31	0 - 0,81	0,81
3,81 (150")	2,019	3,231	11,68	17,71	17,58	27,97	0 - 1,01	1,01
5,08 (200")	2,692	4,308	15,61	23,66	23,54	37,39	0 - 1,35	1,35
6,35 (250")	3,365	5,385	19,55	29,61	29,50	46,81	0 - 1,68	—
7,62 (300")	4,039	6,462	23,49	35,56	35,46	56,24	0 - 2,02	—
8,89 (350")	4,712	7,539	27,42	41,51	41,42	65,66	0 - 2,36	—
10,16 (400")	5,385	8,616	31,36	47,46	47,38	75,08	0 - 2,69	—
12,70 (500")	6,731	10,770	39,23	59,36	59,30	93,93	0 - 3,37	—
15,24 (600")	8,077	12,923	47,11	71,25	71,22	112,77	0 - 4,04	—

*1: Le rapport de projection se base sur la valeur en cours de projection sur une taille d'écran de 2,03 m (80").
*2: La position de hauteur (H) correspond à SH/2 car il est impossible d'utiliser le déplacement de l'objectif lorsqu'un objectif à mise au point fixe (ET-DLE055) est fixé.

●Lorsque l'aspect d'écran est 16:9 (unité : m)

(Les dimensions du tableau suivant peuvent présenter un léger écart.)

Type d'objectif			Objectif-zoom distance de mise au point		Objectif optionnel						
					Objectif à mise au point fixe	Objectif-zoom à très courte distance de mise au point		Objectif-zoom à courte distance de mise au point		Objectif-zoom à distance moyenne distance de mise au point	
N° du modèle de l'objectif de projection			—		ET-DLE055	ET-DLE080/ ET-DLE085		ET-DLE150		ET-DLE250	
Rapport de la distance de projection*1			1,7 - 2,4:1		0,8:1	0,8 - 1,0:1		1,3 - 1,9:1		2,3 - 3,6:1	
Taille de l'écran de projection			Distance de projection (L)								
Diagonale de l'écran (SD)	Hauteur (SH)	Largeur (SW)	Mini.	Maxi.	Fixe	Mini.	Maxi.	Mini.	Maxi.	Mini.	Maxi.
1,27 (50")	0,623	1,107	1,87	2,64	0,85	0,85	1,07	1,42	2,07	2,49	3,97
1,52 (60")	0,747	1,328	2,26	3,19	1,03	1,03	1,29	1,71	2,49	3,00	4,79
1,78 (70")	0,872	1,550	2,65	3,73	1,21	1,21	1,51	2,00	2,92	3,51	5,60
2,03 (80")	0,996	1,771	3,04	4,27	1,39	1,39	1,73	2,30	3,34	4,03	6,41
2,29 (90")	1,121	1,992	3,43	4,82	1,57	1,57	1,95	2,59	3,77	4,54	7,22
2,54 (100")	1,245	2,214	3,82	5,36	1,75	1,75	2,17	2,89	4,19	5,05	8,03
3,05 (120")	1,494	2,657	4,60	6,45	2,11	2,10	2,62	3,47	5,04	6,08	9,65
3,81 (150")	1,868	3,321	5,76	8,08	2,65	2,64	3,28	4,36	6,31	7,62	12,08
5,08 (200")	2,491	4,428	7,71	10,80	3,55	3,54	4,39	5,82	8,43	10,19	16,14
6,35 (250")	3,113	5,535	9,65	13,51	—	4,43	5,50	7,29	10,55	12,75	20,19
7,62 (300")	3,736	6,641	11,60	16,23	—	5,33	6,61	8,76	12,67	15,32	24,25
8,89 (350")	4,358	7,748	13,55	18,95	—	6,23	7,72	10,23	14,79	17,89	28,30
10,16 (400")	4,981	8,855	15,49	21,66	—	7,12	8,83	11,70	16,91	20,46	32,35
12,70 (500")	6,226	11,069	19,38	27,10	—	8,91	11,05	14,64	21,15	25,59	40,46
15,24 (600")	7,472	13,283	23,27	32,53	—	10,71	13,27	17,58	25,39	30,72	48,57

Type d'objectif			Objectif optionnel				Objectif-zoom standard/ ET-DLE080/ ET-DLE085/ ET-DLE150/ ET-DLE250/ ET-DLE350/ ET-DLE450	ET-DLE055 (Fixe)
			Objectif-zoom à longue distance de mise au point		Objectif-zoom à très longue distance de mise au point			
N° du modèle de l'objectif de projection			ET-DLE350		ET-DLE450			
Rapport de la distance de projection*1			3,6 - 5,4:1		5,4 - 8,6:1			
Taille de l'écran de projection			Distance de projection (L)				Position de hauteur (H)*2	
Diagonale de l'écran (SD)	Hauteur (SH)	Largeur (SW)	Mini.	Maxi.	Mini.	Maxi.		
1,27 (50")	0,623	1,107	3,91	5,98	5,82	9,39	–0,06 - 0,31	0,31
1,52 (60")	0,747	1,328	4,72	7,20	7,05	11,32	–0,07 - 0,37	0,37
1,78 (70")	0,872	1,550	5,53	8,43	8,27	13,26	–0,09 - 0,44	0,44
2,03 (80")	0,996	1,771	6,34	9,65	9,50	15,20	–0,10 - 0,50	0,50
2,29 (90")	1,121	1,992	7,15	10,87	10,72	17,13	–0,11 - 0,56	0,56
2,54 (100")	1,245	2,214	7,96	12,09	11,95	19,07	–0,12 - 0,62	0,62
3,05 (120")	1,494	2,657	9,58	14,54	14,40	22,94	–0,15 - 0,75	0,75
3,81 (150")	1,868	3,321	12,00	18,21	18,08	28,75	–0,19 - 0,93	0,93
5,08 (200")	2,491	4,428	16,05	24,32	24,20	38,44	–0,25 - 1,25	1,25
6,35 (250")	3,113	5,535	20,10	30,44	30,33	48,12	–0,31 - 1,56	—
7,62 (300")	3,736	6,641	24,14	36,55	36,45	57,81	–0,37 - 1,87	—
8,89 (350")	4,358	7,748	28,19	42,67	42,58	67,49	–0,44 - 2,18	—
10,16 (400")	4,981	8,855	32,24	48,78	48,71	77,18	–0,50 - 2,49	—
12,70 (500")	6,226	11,069	40,33	61,01	60,96	96,55	–0,62 - 3,11	—
15,24 (600")	7,472	13,283	48,42	73,24	73,21	115,91	–0,75 - 3,74	—

*1: Le rapport de projection se base sur la valeur en cours de projection sur une taille d'écran de 2,03 m (80").

*2: La position de hauteur (H) correspond à SH/2 car il est impossible d'utiliser le déplacement de l'objectif lorsqu'un objectif à mise au point fixe (ET-DLE055) est fixé.

●Lorsque l'aspect d'écran est 4:3 (unité : m)

(Les dimensions du tableau suivant peuvent présenter un léger écart.)

Type d'objectif			Objectif-zoom distance de mise au point		Objectif optionnel						
					Objectif à mise au point fixe	Objectif-zoom à très courte distance de mise au point		Objectif-zoom à courte distance de mise au point		Objectif-zoom à distance moyenne distance de mise au point	
N° du modèle de l'objectif de projection			—		ET-DLE055	ET-DLE080/ ET-DLE085		ET-DLE150		ET-DLE250	
Rapport de la distance de projection*1			2,1 - 2,9:1		0,9:1	0,9 - 1,2:1		1,6 - 2,3:1		2,7 - 4,3:1	
Taille de l'écran de projection			Distance de projection (L)								
Diagonale de l'écran (SD)	Hauteur (SH)	Largeur (SW)	Mini.	Maxi.	Fixe	Mini.	Maxi.	Mini.	Maxi.	Mini.	Maxi.
1,27 (50")	0,762	1,016	2,07	2,92	0,94	0,94	1,18	1,56	2,29	2,75	4,39
1,52 (60")	0,914	1,219	2,50	3,52	1,14	1,14	1,42	1,89	2,75	3,31	5,28
1,78 (70")	1,067	1,422	2,93	4,12	1,34	1,33	1,67	2,21	3,22	3,88	6,17
2,03 (80")	1,219	1,626	3,35	4,72	1,54	1,53	1,91	2,54	3,69	4,44	7,07
2,29 (90")	1,372	1,829	3,78	5,31	1,74	1,73	2,16	2,86	4,15	5,01	7,96
2,54 (100")	1,524	2,032	4,21	5,91	1,93	1,93	2,40	3,18	4,62	5,57	8,85
3,05 (120")	1,829	2,438	5,07	7,11	2,33	2,32	2,89	3,83	5,55	6,71	10,64
3,81 (150")	2,286	3,048	6,35	8,91	2,93	2,91	3,62	4,80	6,96	8,40	13,32
5,08 (200")	3,048	4,064	8,50	11,90	3,92	3,90	4,84	6,42	9,29	11,23	17,78
6,35 (250")	3,810	5,080	10,64	14,89	—	4,89	6,07	8,04	11,63	14,06	22,25
7,62 (300")	4,572	6,096	12,78	17,88	—	5,88	7,29	9,66	13,96	16,88	26,71
8,89 (350")	5,334	7,112	14,93	20,88	—	6,86	8,51	11,28	16,30	19,71	31,18
10,16 (400")	6,096	8,128	17,07	23,87	—	7,85	9,73	12,90	18,63	22,54	35,64
12,70 (500")	7,620	10,160	21,36	29,85	—	9,82	12,17	16,13	23,30	28,19	44,58
15,24 (600")	9,144	12,192	25,64	35,84	—	11,80	14,62	19,37	27,97	33,85	53,51

Type d'objectif			Objectif optionnel				Objectif-zoom standard/ ET-DLE080/ ET-DLE085/ ET-DLE150/ ET-DLE250/ ET-DLE350/ ET-DLE450	ET-DLE055 (Fixe)
			Objectif-zoom à longue distance de mise au point		Objectif-zoom à très longue distance de mise au point			
N° du modèle de l'objectif de projection			ET-DLE350		ET-DLE450			
Rapport de la distance de projection*1			4,3 - 6,5:1		6,5 - 10,3:1			
Taille de l'écran de projection			Distance de projection (L)				Position de hauteur (H)*2	
Diagonale de l'écran (SD)	Hauteur (SH)	Largeur (SW)	Mini.	Maxi.	Mini.	Maxi.		
1,27 (50")	0,762	1,016	4,32	6,60	6,45	10,37	0 - 0,38	0,38
1,52 (60")	0,914	1,219	5,21	7,95	7,80	12,50	0 - 0,46	0,46
1,78 (70")	1,067	1,422	6,10	9,29	9,14	14,63	0 - 0,53	0,53
2,03 (80")	1,219	1,626	7,00	10,64	10,49	16,77	0 - 0,61	0,61
2,29 (90")	1,372	1,829	7,89	11,99	11,84	18,90	0 - 0,69	0,69
2,54 (100")	1,524	2,032	8,78	13,34	13,19	21,03	0 - 0,76	0,76
3,05 (120")	1,829	2,438	10,56	16,03	15,89	25,30	0 - 0,91	0,91
3,81 (150")	2,286	3,048	13,24	20,07	19,94	31,70	0 - 1,14	1,14
5,08 (200")	3,048	4,064	17,69	26,80	26,69	42,37	0 - 1,52	1,52
6,35 (250")	3,810	5,080	22,15	33,54	33,44	53,04	0 - 1,91	—
7,62 (300")	4,572	6,096	26,61	40,27	40,18	63,70	0 - 2,29	—
8,89 (350")	5,334	7,112	31,06	47,01	46,93	74,37	0 - 2,67	—
10,16 (400")	6,096	8,128	35,52	53,74	53,68	85,04	0 - 3,05	—
12,70 (500")	7,620	10,160	44,43	67,21	67,17	106,37	0 - 3,81	—
15,24 (600")	9,144	12,192	53,35	80,68	80,67	127,70	0 - 4,57	—

*1: Le rapport de projection se base sur la valeur en cours de projection sur une taille d'écran de 2,03 m (80").

*2: La position de hauteur (H) correspond à SH/2 car il est impossible d'utiliser le déplacement de l'objectif lorsqu'un objectif à mise au point fixe (ET-DLE055) est fixé.

■Formules de distance de projection par objectif de projection

Pour utiliser une taille d'écran n'étant pas listée dans ce manuel, vérifiez la taille d'écran SD et utilisez la formule suivante pour calculer la distance de projection.
L'unité du résultat de ce calcul est en m.

Type d'objectif		Rapport d'aspect	Formule de calcul de la distance de projection (L)	
Objectif-zoom standard	—	16:10	Mini (LW)	L = 1,4921 x SD (m) – 0,0746
			Maxi (LT)	L = 2,0433 x SD (m) – 0,0725
		16:9	Mini (LW)	L = 1,5315 x SD (m) – 0,0746
			Maxi (LT)	L = 2,1378 x SD (m) – 0,0725
		4:3	Mini (LW)	L = 1,6890 x SD (m) – 0,0746
			Maxi (LT)	L = 2,3583 x SD (m) – 0,0725
Objectif à mise au point fixe	Modèle N° : ET-DLE055	16:10	—	L = 0,6890 x SD (m) – 0,0476
		16:9	—	L = 0,7087 x SD (m) – 0,0476
		4:3	—	L = 0,7795 x SD (m) – 0,0476
Objectif-zoom à très courte distance de mise au point	Modèle N° : ET-DLE080/ET-DLE085	16:10	Mini (LW)	L = 0,6850 x SD (m) – 0,0471
			Maxi (LT)	L = 0,8504 x SD (m) – 0,0442
		16:9	Mini (LW)	L = 0,7047 x SD (m) – 0,0471
			Maxi (LT)	L = 0,8740 x SD (m) – 0,0442
		4:3	Mini (LW)	L = 0,7756 x SD (m) – 0,0471
			Maxi (LT)	L = 0,9606 x SD (m) – 0,0442
Objectif-zoom à courte distance de mise au point	Modèle N° : ET-DLE150	16:10	Mini (LW)	L = 1,1260 x SD (m) – 0,0540
			Maxi (LT)	L = 1,6260 x SD (m) – 0,0498
		16:9	Mini (LW)	L = 1,1575 x SD (m) – 0,0540
			Maxi (LT)	L = 1,6693 x SD (m) – 0,0498
		4:3	Mini (LW)	L = 1,2756 x SD (m) – 0,0540
			Maxi (LT)	L = 1,8386 x SD (m) – 0,0498
Objectif-zoom à distance moyenne de mise au point	Modèle N° : ET-DLE250	16:10	Mini (LW)	L = 1,9685 x SD (m) – 0,0800
			Maxi (LT)	L = 3,1063 x SD (m) – 0,0792
		16:9	Mini (LW)	L = 2,0197 x SD (m) – 0,0800
			Maxi (LT)	L = 3,1929 x SD (m) – 0,0792
		4:3	Mini (LW)	L = 2,2244 x SD (m) – 0,0800
			Maxi (LT)	L = 3,5157 x SD (m) – 0,0792
Objectif-zoom à longue distance de mise au point	Modèle N° : ET-DLE350	16:10	Mini (LW)	L = 3,0984 x SD (m) – 0,1351
			Maxi (LT)	L = 4,6850 x SD (m) – 0,1346
		16:9	Mini (LW)	L = 3,1850 x SD (m) – 0,1351
			Maxi (LT)	L = 4,8150 x SD (m) – 0,1346
		4:3	Mini (LW)	L = 3,5079 x SD (m) – 0,1351
			Maxi (LT)	L = 5,3031 x SD (m) – 0,1346
Objectif-zoom à très longue distance de mise au point	Modèle N° : ET-DLE450	16:10	Mini (LW)	L = 4,6929 x SD (m) – 0,3017
			Maxi (LT)	L = 7,4213 x SD (m) – 0,2991
		16:9	Mini (LW)	L = 4,8228 x SD (m) – 0,3017
			Maxi (LT)	L = 7,6260 x SD (m) – 0,2991
		4:3	Mini (LW)	L = 5,3110 x SD (m) – 0,3017
			Maxi (LT)	L = 8,3976 x SD (m) – 0,2991

Réglage des pieds réglables

Installez le projecteur sur une surface plane de telle sorte que l'avant du projecteur soit parallèle à la surface de l'écran et que l'écran de projection soit rectangulaire.
Si l'écran est incliné vers le bas, l'écran de projection peut être réglé de façon à ce qu'il devienne rectangulaire en ajustant les pieds réglables. Les pieds réglables peuvent également être utilisés pour mettre à niveau le projecteur lorsque celui-ci est incliné horizontalement.
Étendez les pieds réglables en les faisant tourner dans le sens indiqué dans la figure et rétractez-les en les faisant tourner dans le sens opposé.

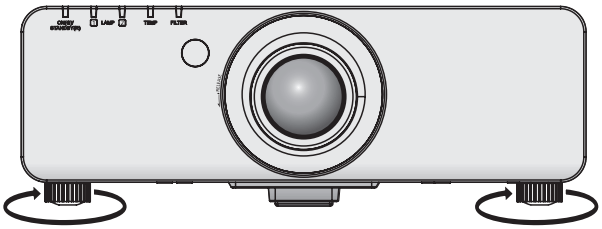

Quantité réglable

Pieds réglables avant : 30 mm(1-3/16")

Attention

- L'air chaud s'échappe du port d'échappement d'air pendant que la lampe est allumée. Ne pas toucher directement le port d'échappement d'air lors de l'ajustement des pieds réglables.(➡ page 20)

Retrait/Fixation de l’objectif de projection

Fixez et retirez l’objectif de projection de la même manière qu’avec un objectif-zoom standard et les accessoires optionnels.
Replacez l’objectif de projection dans sa position initiale avant de le remplacer ou de le retirer. (➡ page 40)

Attention

- Remplacez l’objectif de projection après avoir mis le projecteur hors tension.
- Ne pas toucher au récepteur de signal de l’objectif. La poussière ou la saleté peut provoquer un faux contact.
- Ne pas toucher la surface de l’objectif à main nue.
- Avant de fixer l’objectif de projection, retirez le cache-objectif attaché au boîtier du projecteur.
- La procédure de retrait/fixation d’un cache-objectif de projection est différente par rapport à celle d’un objectif-zoom à très courte distance de mise au point(ET-DLE080/ET-DLE085). Reportez-vous au manuel d’utilisation fourni avec le modèle ET-DLE080/ET-DLE085 pour plus de détails.

Retrait de l’objectif de projection

1) Tournez le cache-objectif de projection dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour le retirer.

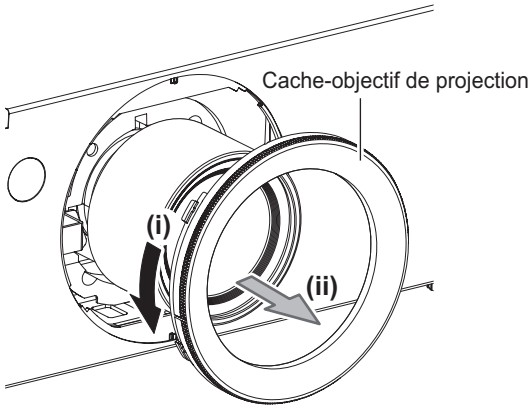

2) Tout en pressant la touche de verrouillage, tournez l’objectif de projection dans le sens inverse des aiguilles jusqu’à l’arrêt. Retirez l’objectif de projection.

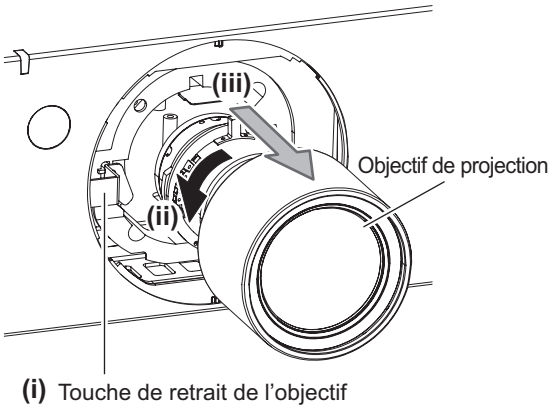

Attention

- Entreposez l’objectif que vous avez retiré dans un endroit où il ne sera pas soumis à des vibrations ni à des chocs.

Fixation de l’objectif de projection

1) Retirez le cache-objectif de projection et insérez complètement l’objectif de projection en alignant le guide de l’objectif à la rainure de guidage du projecteur.

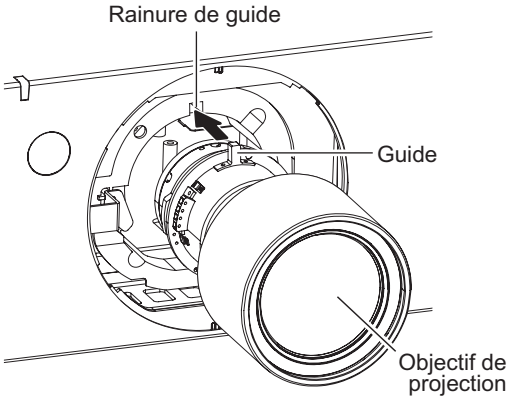

2) Tournez l’objectif de projection dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il s’emboîte.

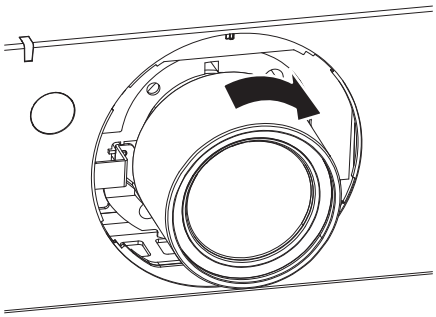

3) Fixez le cache-objectif de projection en alignant le tracé (rainure *1) sur la pointe de la flèche du projecteur (*2), puis tournez et attachez le cache-objectif de projection jusqu’à ce que la rainure *1 s’aligne avec le tracé ▮ *3.

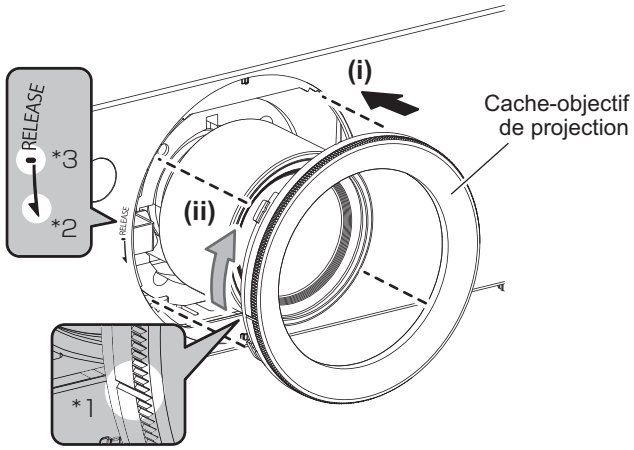

Attention

- Tournez l’objectif de projection dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour vous assurer qu’il ne ressort pas.

Branchements

Avant de connecter au projecteur

- Avant de connecter, lire attentivement le mode d'emploi du périphérique externe qui va être connecté.
- Mettez le commutateur d'alimentation de tous les périphériques sur la position hors tension avant le raccordement des câbles.
- Procurez-vous tous les câbles nécessaires à la connexion du périphérique externe au système qui ne sont pas fournis avec le périphérique ou bien non disponibles en option.
- Les signaux vidéo contenant trop de parasites peuvent provoquer l'oscillation ou l'ondulation des images de façon aléatoire. Dans ce cas, une correction de base temporelle (TBC) doit être raccordée.
- Le projecteur accepte les signaux vidéos, les signaux S-video, les signaux analogiques RGB (les signaux synchrones sont au niveau TTL) et les signaux numériques.
- Certains modèles d'ordinateurs ne sont pas compatibles avec le projecteur.
- Utilisez un câble compensateur lorsque vous connectez les périphériques au projecteur à l'aide de longs câbles. Sinon, l'image peut ne pas être affichée correctement.
- Reportez-vous à « Liste des signaux compatibles » (➡ page 118) pour connaitre les types de signaux vidéo qui peuvent être utilisés avec le projecteur.

■ <S-VIDEO IN> attributions des broches et noms de signaux de la borne

Vue extérieure

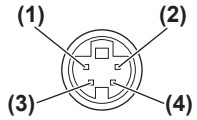

N° de broche	Nom du signal
(1)	Terre (signal de luminance)
(2)	Terre (signal des couleurs)
(3)	Signal de luminance
(4)	Signal des couleurs

■ <RGB 2 IN> attributions des broches et noms de signaux de la borne

Vue extérieure

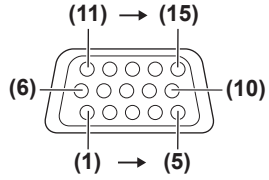

N° de broche	Nom du signal
(1)	R/P_R
(2)	G/Y
(3)	B/P_B
(12)	Données DDC
(13)	SYNC/HD
(14)	VD
(15)	Horloge DDC

(4) et **(9)**ne sont pas utilisés.
(5) - **(8)**, **(10)**, et **(11)** sont des bornes GND.

■ <DVI-D IN> attributions des broches et noms de signaux de la borne

Vue extérieure

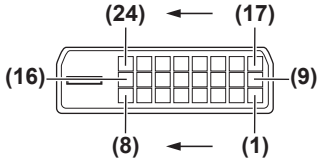

N° de broche	Nom du signal	N° de broche	Nom du signal
(1)	Données T.M.D.S 2–	(13)	—
(2)	Données T.M.D.S 2+	(14)	+5 V
(3)	Données T.M.D.S 2/4 blindage	(15)	GND
(4)	—	(16)	Détection de connexion à chaud
(5)	—	(17)	Données T.M.D.S 0–
(6)	Horloge DDC	(18)	Données T.M.D.S 0+
(7)	Données DDC	(19)	Données T.M.D.S 0/5 blindage
(8)	—	(20)	—
(9)	Données T.M.D.S 1–	(21)	—
(10)	Données T.M.D.S 1+	(22)	Horloge T.M.D.S blindage
(11)	Données T.M.D.S 1/3 blindage	(23)	Horloge+ T.M.D.S
(12)	—	(24)	Horloge- T.M.D.S

■ <HDMI IN> attributions des broches et noms de signaux de la borne

Vue extérieure

Broches avec des numéros pairs de **(2)** à **(18)**

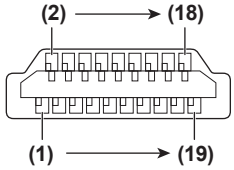

Broches avec des numéros impairs de **(1)** à **(19)**

N° de broche	Nom du signal	N° de broche	Nom du signal
(1)	Données T.M.D.S 2+	**(11)**	Protection horloge T.M.D.S
(2)	Protection données 2 T.M.D.S	**(12)**	Horloge- T.M.D.S
(3)	Données T.M.D.S 2–	**(13)**	CEC
(4)	Données T.M.D.S 1+	**(14)**	—
(5)	Protection données 1 T.M.D.S	**(15)**	SCL
(6)	Données T.M.D.S 1–	**(16)**	SDA
(7)	Données T.M.D.S 0+	**(17)**	DDC/CEC GND
(8)	Protection données 0 T.M.D.S	**(18)**	+5 V
(9)	Données T.M.D.S 0–	**(19)**	Détection de connexion à chaud
(10)	Horloge+ T.M.D.S		

Exemple de branchement : Équipement AV

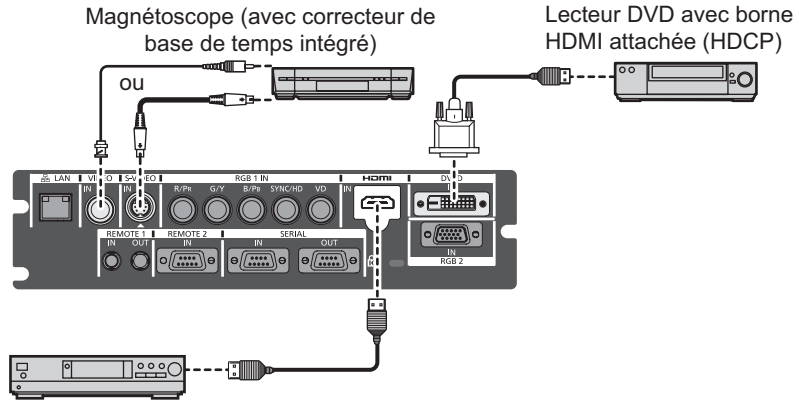

Attention

- Utilisez toujours l'un des appareils suivants lors du branchement d'un magnétoscope.
  - Un magnétoscope avec une correction de base temporelle intégrée (TBC)
  - Une correction de base temporelle (TBC) entre le projecteur et le magnétoscope
- Si des signaux non standards sont connectés, l'image peut être déformée. Dans ce cas, raccordez la correction de base temporelle (TBC) entre le projecteur.

Remarque

- La borne <DVI-D IN> peut être connectée aux périphériques conformes HDMI ou DVI-D. Les images peuvent cependant ne pas apparaitre ou bien ne pas s'afficher correctement sur certains périphériques.(➡ page 61)
- Utilisez un câble HDMI qui répond aux normes HDMI tel que le câble HDMI High Speed. L'utilisation d'un câble non conforme aux normes HDMI peut interrompre la vidéo ou empêcher son affichage.
- La borne <HDMI IN> du projecteur peut être connectée à un périphérique externe avec une borne DVI-D en utilisant un câble de conversion HDMI/DVI mais certains périphériques peuvent ne pas projeter l'image correctement ou fonctionner correctement.
- Lorsque le signal DVI-D est connecté, le réglage EDID peut être nécessaire en fonction du périphérique connecté. (➡ page 61)
- Le projecteur n'est pas compatible avec le VIERA Link (HDMI).

Branchements

Exemple de branchement : Ordinateurs

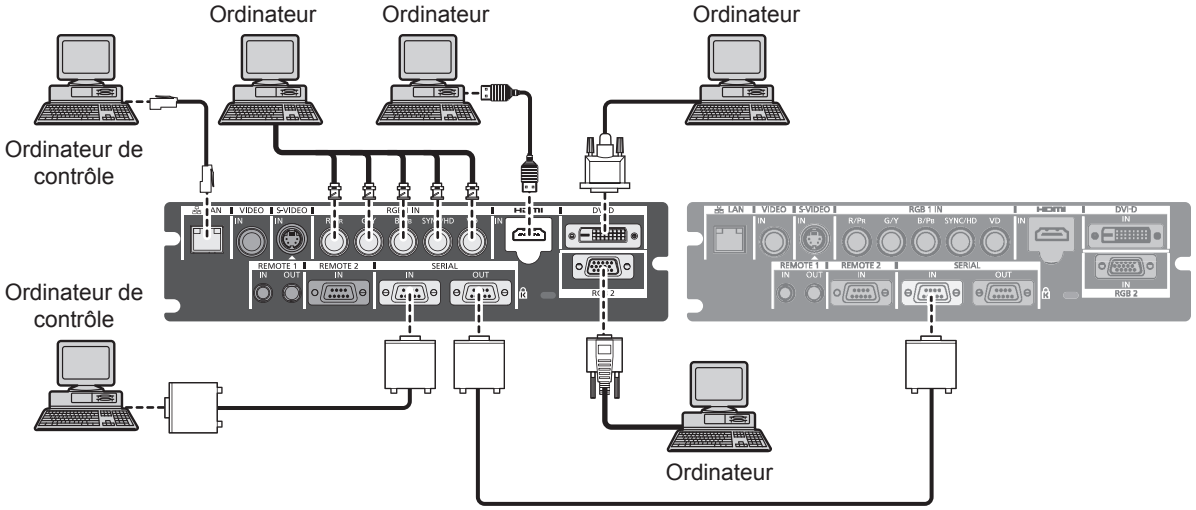

Remarque

- Utilisez un câble HDMI qui répond aux normes HDMI tel que le câble HDMI High Speed. L'utilisation d'un câble non conforme aux normes HDMI peut interrompre la vidéo ou empêcher son affichage.
- La borne <HDMI IN> du projecteur peut être connectée à un périphérique externe avec une borne DVI-D en utilisant un câble de conversion HDMI/DVI mais certains périphériques peuvent ne pas projeter l'image correctement ou fonctionner correctement.
- La borne <DVI-D IN> est seulement compatible avec les liens simples.
- Pour les signaux que le projecteur peut projeter, se référer à « Liste des signaux compatibles » (➡ page 118).
- Si vous utilisez le projecteur à l'aide d'un ordinateur avec la fonction de reprise (dernière mémoire), vous pourriez avoir à réinitialiser la fonction de reprise pour faire fonctionner le projecteur.
- Lors de l'entrée du signal SYNC ON GREEN, ne pas entrer de signaux synchrones à la borne <SYNC/HD> ou à la borne <VD>.
- Lorsque le signal DVI-D est connecté, le réglage EDID peut être nécessaire en fonction du périphérique connecté. (➡ page 61)

Mise en garde

Lors du raccordement du projecteur à un ordinateur ou à un périphérique externe, utilisez le cordon d'alimentation fourni avec chaque périphérique et des câbles blindés disponibles dans le commerce. Utilisez un câble DVI-D du commerce muni d'un noyau de ferrite.

Mise en marche/arrêt du projecteur

Branchement du cordon d'alimentation

Assurez-vous que le cordon d'alimentation fourni soit complètement inséré dans le projecteur pour éviter le retrait du cordon d'alimentation.
Avant de brancher le cordon d'alimentation, vérifiez que le commutateur <MAIN POWER> est positionné du côté <OFF>.
Pour plus de détails sur la manipulation du cordon d'alimentation, se référer à « Avis important concernant la sécurité » (➡ pages 2 à 8).

■ Fixation

1) Vérifiez la forme de la borne <AC IN> et du connecteur du cordon d'alimentation puis insérez fermement la prise dans le bon sens.

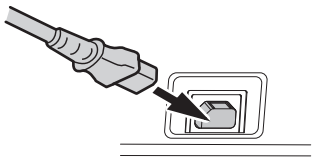

2) Fixez le verrouillage de sécurité du cordon d'alimentation ainsi que le guide sur la borne <AC IN>.

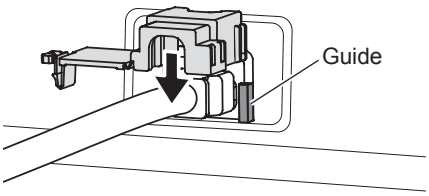

3) Poussez l'onglet de verrouillage de sécurité du cordon d'alimentation à l'intérieur jusqu'à ce qu'il s'emboîte.

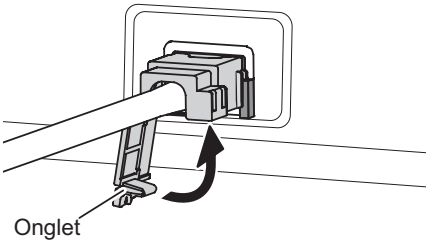

4) Branchez la prise d'alimentation à la prise murale.

■ Retrait

1) Confirmez que le commutateur <MAIN POWER> est positionné du côté <OFF> et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

2) Poussez l'onglet de verrouillage de sécurité du cordon d'alimentation vers le bas.

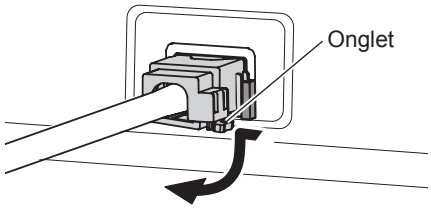

3) Retirez le verrouillage de sécurité du cordon d'alimentation du projecteur en direction du guide de la borne <AC IN>.

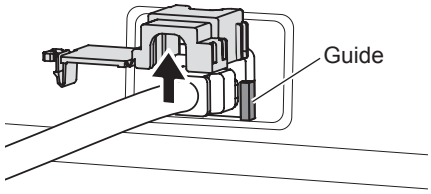

4) Retirez le connecteur du cordon d'alimentation de la borne <AC IN> du projecteur.

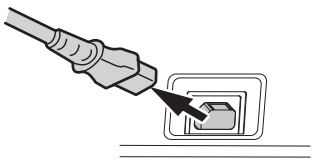

Mise en marche/arrêt du projecteur

Voyant d'alimentation

Affiche l'état de l'alimentation. Vérifiez le statut du voyant d'alimentation <ON (G)/STANDBY (R)> avant d'utiliser le projecteur.

Voyant d'alimentation <ON (G)/STANDBY (R)>

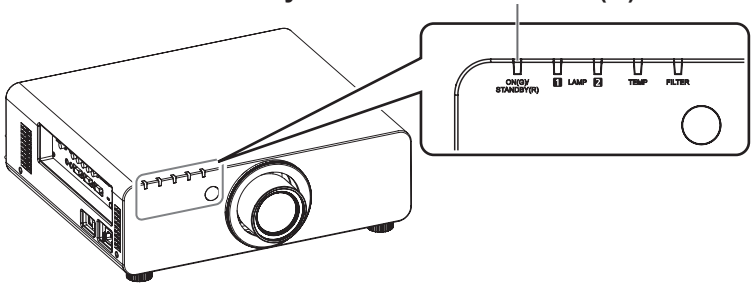

État du voyant		État
Éteint ou clignote		L'alimentation principale est coupée.
Rouge	Allumé	L'alimentation est coupée. (Mode veille.) La projection débutera si la touche < | > de l'alimentation est pressée. ● Le projecteur peut ne pas fonctionner lorsque les voyants de lampe <LAMP1>/<LAMP2> ou le voyant de température <TEMP> clignotent.(➡ page 102)
Vert	Allumé	Projection.
Orange	Allumé	Le projecteur se prépare à la mise hors tension. L'alimentation est coupée au bout de quelques instants. (Le projecteur bascule en mode veille.)

Remarque

- Lorsque le voyant d'alimentation <ON (G)/STANDBY (R)> s'allume en orange, le ventilateur tourne et le projecteur refroidit.
- Le projecteur consomme de l'électricité même en mode veille (le voyant d'alimentation <ON (G)/STANDBY (R)> est allumé en rouge). Se référer à « Consommation électrique » (➡ page 120) pour en savoir plus sur la consommation électrique.
- Le voyant d'alimentation <ON (G)/STANDBY (R)> clignotera en vert si un signal de télécommande est reçu.
- Le voyant d'alimentation <ON (G)/STANDBY (R)> clignote lentement en vert lorsque l'obturateur est fermé. (➡ page 41)
- Si le voyant d'alimentation <ON (G)/STANDBY (R)> clignote en rouge, consultez votre revendeur.

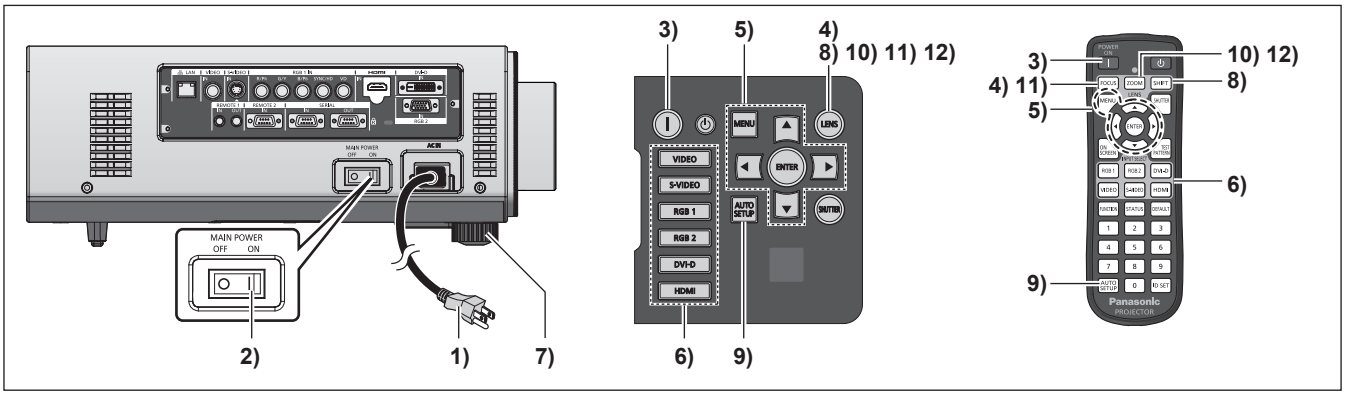

Mise en marche du projecteur

Pour utiliser un objectif de projection qui est un accessoire optionnel, fixez l'objectif avant d'allumer le projecteur.(➡ page 31)
Retirez tout d'abord le cache-objectif.

1) Branchez la fiche d'alimentation à une prise.
(220 V - 240 V CA 50 Hz/60 Hz)

2) Appuyez sur le côté <ON> du commutateur <MAIN POWER> pour mettre sous tension.
- Le voyant d'alimentation <ON (G)/STANDBY (R)> s'allume en rouge et le projecteur entre en mode veille.

3) Appuyez sur la touche POWER ON < | >.
- Le voyant d'alimentation <ON (G)/STANDBY (R)> s'allume en vert et l'image est rapidement projetée sur l'écran.

Remarque

- Si le projecteur est mis sous tension à une température d'environ 0°C (32°F), une période de chauffage d'approximativement cinq minutes peut être nécessaire pour démarrer la projection. Le voyant de température <TEMP> s'allume au cours de la période de chauffage. Lorsque le chauffage est terminé, le voyant de température <TEMP> s'éteint et le projecteur démarre. Se référer à « Gérer les problèmes indiqués » (➡ page 102) concernant l'état du voyant.
- Si la température ambiante d'utilisation est basse et que le chauffage nécessite plus de 5 minutes, le projecteur estime qu'un problème est survenu et l'alimentation est automatiquement mise en veille. Si cela se produit, augmentez la température ambiante d'utilisation à 0°C (32°F) ou plus, éteignez l'alimentation principale puis remettez à nouveau sous tension.
- Si [RÉGLAGE PROJECTEUR] → [MODE STANDBY] (➡ page 68) est réglé sur [ECO] dans le menu, l'affichage peut subir un délai de 10 secondes lors de la mise sous tension, par rapport au réglage sur [NORMAL].
- Si le commutateur <MAIN POWER> était en position <OFF> pendant la projection la dernière fois que la fonction de mise hors tension directe a été utilisée et que le commutateur <MAIN POWER> est en position <ON> lorsque la fiche d'alimentation principale est connectée à la prise murale, le voyant d'alimentation <ON (G)/STANDBY (R)> s'allumera en vert en l'image sera bientôt projetée à l'écran.

Faire des réglages et des sélections

Il est conseillé de projeter les images en continu pendant au moins 30 minutes avant de régler la mise au point.

4) Appuyez sur la touche <FOCUS> pour régler approximativement la mise au point de l'image.(➡ page 39)

5) Réglez la méthode de projection en utilisant [MÉTHODE DE PROJECTION] (➡ page 66) et [MODE DE VENTILATION] (➡ page 67) depuis le menu.
- Référez-vous à « Naviguer dans les menus » (➡ page 44) pour ce qui concerne l'utilisation de l'écran de menu.

6) Appuyez sur les touches d'entrée (<RGB1>, <RGB2>, <DVI-D>, <VIDEO>, <S-VIDEO>, <HDMI>) pour sélectionner le signal d'entrée. (➡ page 41)

7) Réglez l'inclinaison avant, arrière et latérale du projecteur à l'aide des pieds réglables. (➡ page 29)

8) Appuyez sur la touche <SHIFT> pour régler la position de l'image. (➡ page 39)

9) Si le signal d'entrée est un signal RGB, appuyez sur la touche <AUTO SETUP>. (➡ page 42)

10) Appuyez sur la touche <ZOOM> pour ajuster la taille de l'image à celle de l'écran. (➡ page 39)

11) Appuyez à nouveau sur la touche <FOCUS> pour régler la mise au point.

12) Appuyez à nouveau sur la touche <ZOOM> pour régler le zoom et la taille de l'image afin qu'elle corresponde à celle de l'écran.

Mise en marche/arrêt du projecteur

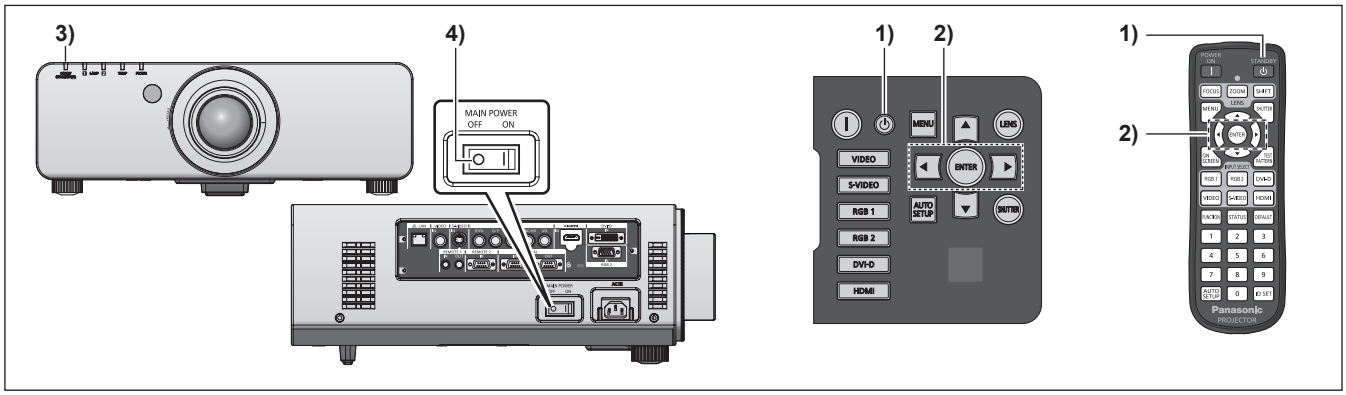

Mise hors tension du projecteur

1) Appuyez sur la touche de mise en veille <⏻>.

- L'ecran d'[EXTINCTION (EN MODE STANDBY)] s'affiche.

2) Appuyez sur ◀ ▶ pour sélectionner [EXÉCUTER], et appuyez sur la touche <ENTER>.
(Ou appuyez à nouveau sur la touche de mise en veille <⏻>.)

- La projection de l'image s'interrompt et le voyant d'alimentation <ON (G)/STANDBY (R)> du projecteur s'allume en orange. (Le ventilateur continue de fonctionner.)

3) Patientez jusqu'à ce que le voyant d'alimentation <ON (G)/STANDBY (R)> du projecteur s'allume en rouge (jusqu'à ce que le ventilateur s'arrête) pendant approximativement 170 secondes.

4) Appuyez sur le côté <OFF> du commutateur <MAIN POWER> pour mettre l'alimentation hors tension.

Remarque

- **Ne mettez ni sous tension ni ne projetez des images immédiatement après avoir éteint le projecteur.** Mettre l'alimentation sous tension pendant que la lampe est encore chaude peut réduire la durée de vie de la lampe.
- Les voyants de la lampe ne s'allumeront pas même après la mise sous tension pendant environ 75 secondes après la mise hors tension du projecteur et que le refroidissement de la lampe lumineuse a commencé. Les voyants peuvent ne pas s'allumer lorsque l'appareil est mis sous tension, même après ce délai. Dans ce cas, mettez de nouveau l'appareil sous tension après que le voyant d'alimentation <ON (G)/STANDBY (R)>s'allume en rouge.
- **Le projecteur consomme de l'énergie même lorsque la touche de mise en veille <⏻> reste appuyée et l'appareil est hors tension si l'alimentation principale du projecteur est allumée.** Lorsque est [MODE STANDBY] (➡ page 68) réglé sur [ECO] dans le menu, la consommation électrique pendant la mise en veille peut être conservée.

Fonction d'arrêt direct de l'alimentation

Même si le commutateur <MAIN POWER> est en position <OFF> pendant la projection ou immédiatement après l'extinction de la lampe lumineuse, l'électricité stockée dans la pièce alimentera le ventilateur et refroidira la lampe lumineuse. Si vous installez le projecteur au plafond ou à tout autre endroit où le commutateur <MAIN POWER> du projecteur ne peut être mis en position <OFF> de façon aisée, il est possible de couper directement l'alimentation depuis le disjoncteur d'alimentation. Cette méthode ne présente aucun danger en cas de coupure de courant ou lorsque le cordon d'alimentation est débranché immédiatement après la mise hors tension du projecteur.

Remarque

- Si l'alimentation a été coupée directement depuis le disjoncteur d'alimentation pendant une projection lors de la dernière utilisation du projecteur, le voyant d'alimentation <ON (G)/STANDBY (R)> s'allumera en vert un moment après que le disjoncteur d'alimentation a été mis sous tension, puis l'image sera projetée.
- La projection peut prendre plus de temps que d'habitude la prochaine fois que l'appareil est mis sous tension après un arrêt direct utilisé pour le refroidissement.
- Lorsque vous rangez l'appareil pour une expédition ou un entreposage, assurez-vous que le ventilateur soit à l'arrêt.

Projection

Vérifiez la fixation de l'objectif de projection (➡ page 31), la connexion périphérique externe (➡ page 32), la connexion du cordon d'alimentation (➡ page 35), et allumez l'interrupteur (➡ page 37) pour démarrer la projection. Sélectionnez la vidéo et réglez l'apparence de l'image projetée.

Sélection du signal d'entrée

Sélectionnez un signal d'entrée.

Appuyez sur les touches de sélection d'entrée (<RGB1>, <RGB2>, <DVI-D>, <VIDEO>, <S-VIDEO>, <HDMI>) du panneau de commande ou de la télécommande.

- L'image de l'entrée du signal dans la borne sélectionnée est projetée.

Attention

- Les images peuvent ne pas être correctement projetées en fonction du périphérique externe, ou du disque Blu-ray ou DVD, à lire.
  Réglez [IMAGE] → [SÉLECTION SYSTÈME] (➡ page 50) dans le menu.
- Vérifiez le format d'image de l'écran de projection et de l'image, et passez à un rapport d'aspect optimal de [POSITION] à [ASPECT] (➡ page 51) dans le menu.

Réglage de la mise au point, du zoom et du déplacement

Si l'image projetée ou la position est incorrecte alors que le positionnement du projecteur et de l'écran a été convenablement réalisé, réglez la mise au point, le zoom et le déplacement.

■ Au projecteur

1) Appuyez sur la touche <LENS> du panneau de commande.

- Une pression sur cette touche change l'écran de réglage dans l'ordre suivant : « Mise au point de l'objectif », « Zoom de l'objectif » et « Déplacement de l'objectif ».

2) Sélectionnez chaque élément et utilisez ▲▼◀▶ pour le régler.

■ Utilisation de la télécommande

1) Appuyez sur les touches d'objectif (<FOCUS>, <ZOOM>, <SHIFT>) de la télécommande.

- Appuyez sur la touche **<FOCUS> :** Règle la mise au point.
- Appuyez sur la touche **<ZOOM> :** Règle le zoom.
- Appuyez sur la touche **<SHIFT> :** Règle le déplacement.

2) Sélectionnez chaque élément et utilisez ▲▼◀▶ pour le régler.

Remarque

- Le menu de réglage du zoom s'affiche même si vous fixez un objectif de projection sans fonction de zoom, mais il ne fonctionnera pas.
- Utilisez l'objectif à mise au point fixe (ET-DLE055) à sa position d'origine.(➡ page 40)
- Le réglage peut se faire plus rapidement en appuyant et en maintenant enfoncées les touches ▲▼◀▶ pendant au moins trois secondes.
- Il est conseillé de projeter les images en continu pendant au moins 30 minutes avant de régler la mise au point.
- Seul [FOCUS] est indiqué en jaune de manière à ce que vous puissiez reconnaître l'élément du menu affiché par sa couleur (même si le projecteur n'a pas effectué la mise au point et que les caractères affichés sont illisibles). (Réglages d'usine)
  La couleur de [FOCUS] dépend des réglages [DESSIN DE L'AFFICHAGE] (➡ page 62) sur le menu.

Retour de l’objectif à sa position d’origine

1) Appuyez sur la touche <LENS> sur le panneau de commande ou sur la touche <SHIFT> de la télécommande pendant au moins trois secondes.

2) Pendant que le menu [RETOUR POSITION D'ORIGINE] s’affiche (pendant environ cinq secondes), appuyez sur la touche <ENTER>.

- [EN COURS] s’affiche sur l’écran du menu et l’objectif revient à sa position initiale.

Attention

- La position d’origine de l’objectif est la position de l’objectif lorsqu’il est remplacé ou lorsque le projecteur est entreposé, mais il ne s’agit pas du centre optique de l’écran.

Plage de réglage par le déplacement de position de l’objectif (déplacement optique)

Réalisez le déplacement de position de l’objectif à l’intérieur de la plage de réglage.
La mise au point peut être modifiée lorsque la position de l’objectif est déplacée hors de la plage de réglage.
La raison en est que le mouvement de l’objectif est restreint afin de protéger les pièces optiques. La position de projection peut être réglée par le déplacement de l’axe optique basé sur la position de projection standard dans la plage indiquée par les chiffres suivants.

Type d’objectif	Objectif-zoom	
	Objectif-zoom standard, ET-DLE150, ET-DLE250, ET-DLE350, ET-DLE450	ET-DLE080, ET-DLE085
PT-DZ770E	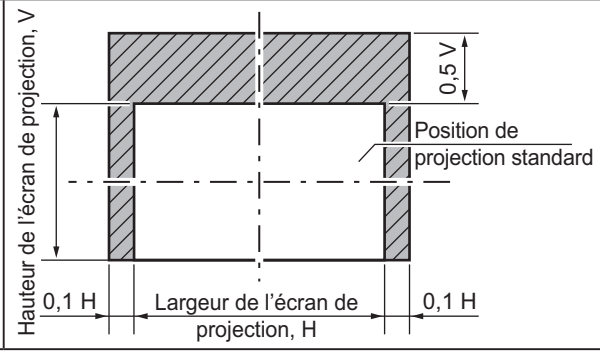	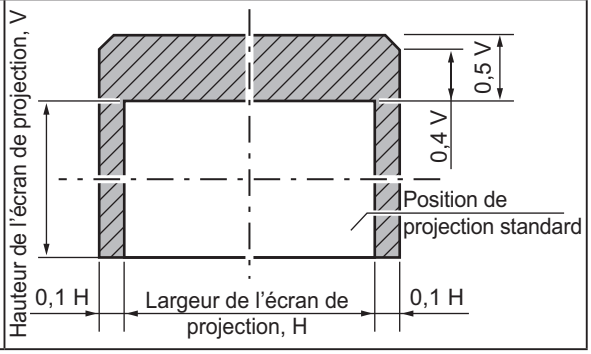

* Les valeurs numériques des schémas ci-dessus représentent le cas d’installation du projecteur sur un bureau ou au sol.

Remarque

- Lorsque l’objectif à mise au point fixe (ET-DLE055) est fixé, vous ne pouvez pas effectuer le réglage du déplacement.

Utilisation de la télécommande

Utilisation de la fonction d'obturation

Si vous n'utilisez pas le projecteur pendant un certain laps de temps, pendant une pause lors d'une réunion par exemple, vous pouvez éteindre temporairement l'image.

Touche SHUTTER

1) Appuyez sur la touche <SHUTTER> de la télécommande ou du panneau de commande.
- L'image disparaît.

2) Appuyez à nouveau sur la touche <SHUTTER>.
- L'image s'affiche.

Remarque
- Le voyant d'alimentation <ON (G)/STANDBY (R)> clignote lentement en vert lorsque l'obturateur est fermé.

Utilisation de la fonction de menu à l'écran

Désactivez la fonction de menu à l'écran (aucun affichage) lorsque vous ne souhaitez pas que les spectateurs visualisent l'affichage à l'écran, comme par exemple le menu ou le nom d'une borne d'entrée.

Touche ON SCREEN

1) Appuyez sur la touche <ON SCREEN> de la télécommande.
- Le menu à l'écran disparaît.

2) Appuyez à nouveau sur la touche <ON SCREEN>.
- Le menu à l'écran apparaît.

Remarque
- Si vous maintenez enfoncée la touche <MENU> sur le panneau de commande pendant au moins trois secondes tandis que l'indication à l'écran est désactivée, le menu à l'écran s'affiche.

Commuter le signal d'entrée

Il est possible de commuter l'entrée à projeter.

Touche INPUT SELECT: RGB 1, RGB 2, DVI-D, VIDEO, S-VIDEO, HDMI

Appuyez sur les touches de sélection d'entrée (<RGB1>, <RGB2>, <DVI-D>, <VIDEO>, <S-VIDEO>, <HDMI>) du panneau de commande ou de la télécommande.

<RGB1>	Commute sur l'entrée RGB1.
<RGB2>	Commute sur l'entrée RGB2.
<DVI-D>	Commute sur l'entrée DVI-D.
<VIDEO>	Commute sur l'entrée VIDEO.
<S-VIDEO>	Commute sur l'entrée S-VIDEO.
<HDMI>	Commute sur l'entrée HDMI.

Utilisation de la fonction ÉTAT

Vous pouvez afficher l'état du projecteur.

Touche STATUS

Appuyez sur la touche <STATUS> de la télécommande.
- L'écran **[ÉTAT]** s'affiche.

ÉTAT	1/4
ENTRÉE	RGB2
NOM DU SIGNAL	SXGA60+-A1
FRÉQUENCE DE SIGNAL	65.22kHz/59.99Hz
DURÉE PROJECTEUR	1h
LAMPE1	11h / ON /
LAMPE2	1h / ON /
TEMP. PRISE D'AIR	31℃ /87° F
TEMP. MODULE OPTIQUE	27℃ /80° F
TEMP. AUTOUR LAMPE	31℃ /87° F

Remarque
- Cela peut également s'afficher à partir du menu [RÉGLAGE PROJECTEUR] → [ÉTAT] (➡ page 72).

Utilisation de la fonction de configuration automatique

La fonction de configuration automatique peut être utilisée pour régler automatiquement la résolution, la phase d'horloge et la position de l'image lorsque des signaux analogiques RGB constitués d'images bitmap sont connectés, comme par exemple des signaux d'ordinateur, ou pour régler automatiquement la position de l'image lorsque des signaux DVI-D/HDMI sont en entrée. L'utilisation d'images avec des bordures blanches vives aux bords et des caractères à fort contraste de noir et blanc est recommandée lorsque le système est en mode de réglage automatique.
Évitez de fournir des images avec des demi-teintes ou une gradation de couleurs, telles que des photographies ou des infographies.

Touche AUTO SETUP

Appuyez sur la touche <AUTO SETUP> de la télécommande ou du panneau de commande.

- [TERMINÉ NORMAL.] s'affiche lorsque le processus s'est terminé sans problème.

Remarque

- La PHASE D'HORLOGE peut se trouver déplacée même si le processus s'est terminé sans problème. Dans ce cas, réglez avec le menu [POSITION] → [RÉG.PHASE] (➡ page 53).
- Si une image avec des bords flous ou une image sombre est connectée, [TERMINÉ ANORMAL.] peut apparaître ou le réglage peut ne pas avoir été effectué correctement, même si [TERMINÉ NORMAL.] apparaît. Dans ce cas, faites les réglages dans [MENU AVANÇÉ] → [RÉSOLUTION ENTRÉE] (➡ page 55), [POSITION] → [RÉG.PHASE] (➡ page 53), [DÉCALAGE] (➡ page 51) dans le menu.
- Réglez les signaux spéciaux selon [OPTION D'AFFICHAGE] → [RÉGLAGE AUTOMATIQUE] (➡ page 60) dans le menu.
- Le réglage automatique peut ne pas fonctionner selon le modèle de l'ordinateur.
- Le réglage automatique peut ne pas fonctionner pour les signaux de synchronisation de C-SY ou SYNC ON GREEN.
- Les images peuvent être interrompues pendant quelques secondes lors du réglage automatique, mais cela ne constitue pas un dysfonctionnement.
- Le réglage est nécessaire pour chaque signal d'entrée.
- Le réglage automatique peut être annulé en appuyant sur la touche <MENU> pendant l'opération de réglage automatique.
- Si la fonction de configuration automatique est effectuée pendant que des images animées sont entrées, le réglage peut ne pas s'effectuer correctement, même pour un signal RGB pour lequel la configuration automatique peut être utilisée. Même si [TERMINÉ ANORMAL.] ou [TERMINÉ NORMAL.] apparaît, l'ajustement peut ne pas s'effectuer correctement.

Utilisation de la touche de fonction

Les fonctions [HORS SERVICE], [MÉMOIRE SECONDAIRE], [SÉLECTION SYSTÈME], [SYSTEM DAYLIGHT VIEW], [GEL D'IMAGE], [DOUBLE IMAGE] ou [ASPECT] peuvent être assignées à la touche <FUNCTION> de la télécommande pour pouvoir l'utiliser comme une touche de raccourci.

Touche FUNCTION

Appuyez sur la touche <FUNCTION> de la télécommande.

Remarque

- [RÉGLAGE PROJECTEUR] → [FONCTION DU BOUTON] (➡ page 73) dans le menu effectue l'attribution de la fonction.

Affichage des mires de test internes

Le projecteur comporte neuf types de mires de test internes pour vérifier la condition de l'ensemble. Pour afficher les mires de test, suivez les étapes suivantes.

Touche TEST PATTERN

1) Appuyez sur la touche <TEST PATTERN> de la télécommande.

2) Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner la mire de test.

Remarque

- Vous pouvez également utiliser [MIRE DE TEST] (➡ page 75) dans le menu pour effectuer les réglages.
- Les paramètres de la position, de la taille et des autres facteurs ne sont pas reflétés dans les mires de test. Veillez à afficher le signal d'entrée avant d'effectuer les divers ajustements.

Navigation dans le menu

Le menu à l'écran (Menu) est utilisé pour exécuter les divers réglages et ajustements du projecteur.

Naviguer dans les menus

■ Procédure de fonctionnement

Touche MENU

1) Appuyez sur la touche <MENU> de la télécommande ou du panneau de commande.

- L'écran **[MENU PRINCIPAL]** s'affiche.

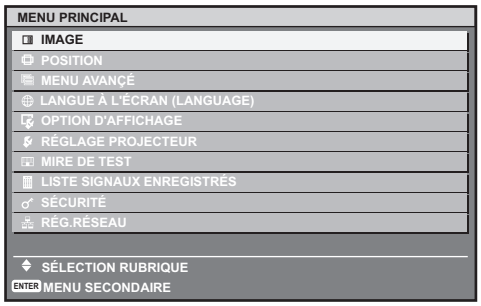

2) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un élément du menu principal.

- L'élément sélectionné est mis en évidence en jaune.

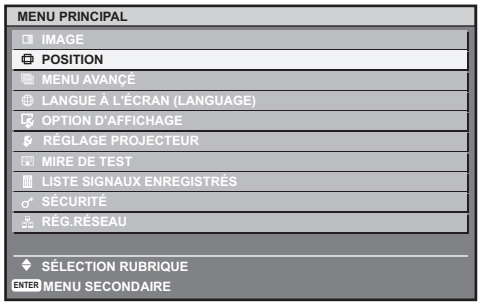

3) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- Les éléments de sous-menu du menu principal sélectionné s'affichent.

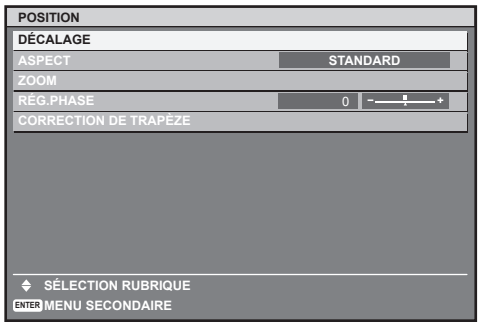

4) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un sous-menu, et sur les touches ◀ ▶ ou la touche <ENTER> pour modifier ou ajuster les paramètres.

- Pour certains éléments, appuyez sur ◀ ▶ pour afficher un écran d'ajustement individuel avec une échelle des distances comme montré sur le schéma suivant.

Remarque

- Une pression sur la touche <MENU> lorsque l'écran de menu s'affiche permet de retourner au menu précédent.
- Des éléments peuvent ne pas être ajustables ou utilisés pour certains formats de signal reliés au projecteur. Les éléments de menu qui ne peuvent être ajustés ou utilisés sont indiqués en caractères gris, et ils ne peuvent être sélectionnés.
- Certains éléments peuvent être ajustés même s'il n'y a aucun signal entrant.
- L'écran d'ajustement individuel est automatiquement quitté si aucune opération n'est exécutée pendant environ cinq secondes.
- Pour les éléments du menu, se référer à « Menu principal » (➡ page 45) et « Sous-menu » (➡ pages 45 à 46).
- La couleur du curseur dépend des réglages [DESSIN DE L'AFFICHAGE] (➡ page 62) sur le menu. L'élément sélectionné est affiché par défaut avec un curseur jaune.

■ Réinitialiser aux réglages d'usine

Si la touche <DEFAULT> de la télécommande est enfoncée, les valeurs ajustées dans les éléments du menu seront restaurées aux réglages d'usine.

Touche DEFAULT

Appuyez sur la touche <DEFAULT> de la télécommande.

Remarque

- Vous ne pouvez réinitialiser en même temps tous les paramètres à leurs réglages d'usine.
- Pour réinitialiser en même temps tous les paramètres ajustés dans les éléments de sous-menu aux réglages d'usine, exécutez une réinitialisation à partir du menu [RÉGLAGE PROJECTEUR] → [INITIALISER] (➡ page 74).
- Certains éléments de menu ne peuvent pas être réinitialisés en appuyant sur la touche <DEFAULT>. Ajustez chaque élément manuellement.
- La marque triangulaire sous l'échelle des distances dans l'écran d'ajustement individuel indique les réglages d'usine. La position de la marque triangulaire varie en fonction des signaux d'entrée sélectionnés.

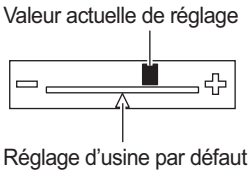

Menu principal

Les dix éléments suivants sont dans le menu principal.
Lorsqu'un élément du menu principal est sélectionné, l'écran passe à l'écran de sélection de sous-menu.

Elément de menu principal		Page
	[IMAGE]	45
	[POSITION]	45
	[MENU AVANÇÉ]	45
	[LANGUE À L'ÉCRAN(LANGUAGE)]	46
	[OPTION D'AFFICHAGE]	46
	[RÉGLAGE PROJECTEUR]	46
	[MIRE DE TEST]	46
	[LISTE SIGNAUX ENREGISTRÉS]	46
	[SÉCURITÉ]	46
	[RÉG.RÉSEAU]	46

Sous-menu

Le sous-menu de l'élément du menu principal sélectionné s'affiche et vous pouvez régler et ajuster les éléments dans le sous-menu.

■ [IMAGE]

Élément de sous-menu	Réglages d'usine	Page
[MODE IMAGE]	[STANDARD]*1	47
[CONTRASTE]	[0]	47
[LUMINOSITÉ]	[0]	47
[COULEUR]	[0]	48
[TEINTE]	[0]	48
[TEMPÉRATURE DE COULEUR]	[DÉFAUT]	48
[GAIN BLANC]	[10]	49
[SYSTEM DAYLIGHT VIEW]	[NON]*1	49
[DÉTAIL]	[6]	49
[RÉDUCTION DE BRUIT]	[1]	49
[AI]	[OUI]	50
[SÉLECTION SYSTÈME]	[YP_BP_R]*1	50

*1: Selon le signal d'entrée.

Remarque

- Les réglages d'usine peuvent différer selon le mode image.

■ [POSITION]

Élément de sous-menu	Réglages d'usine	Page
[DÉCALAGE]	—	51
[ASPECT]	[STANDARD]*1	51
[ZOOM]	—	52
[RÉG.PHASE]	[0]	53
[CORRECTION DE TRAPÈZE]	—	53

*1: Selon le signal d'entrée.

■ [MENU AVANÇÉ]

Élément de sous-menu	Réglages d'usine	Page
[DIGITAL CINEMA REALITY]	[AUTO]*1	54
[EFFACEMENT]	—	54
[RÉSOLUTION ENTRÉE]	—	55
[POSITION DU CLAMP]	[24]*1	55
[FUSION BORDURE]	[NON]	55
[MODE TRAME]	—	56

*1: Selon le signal d'entrée.

■ [LANGUE À L'ÉCRAN(LANGUAGE)]

Détails (➡ page 57)

■ [OPTION D'AFFICHAGE]

Élément de sous-menu	Réglages d'usine	Page
[APPARIEMENT COULEUR]	[NON]	58
[CORRECTION DE COULEUR]	[NON]	59
[MODE CONTRASTE]	[NORMAL]	59
[RÉGLAGE IMAGE]	—	60
[SIGNAL AUTO]	[NON]	60
[RÉGLAGE AUTOMATIQUE]	—	60
[RGB IN]	—	61
[DVI-D IN]	—	61
[HDMI IN]	—	62
[MENU A L'ÉCRAN]	—	62
[COULEUR DE FOND]	[BLEU]	63
[DÉMARRAGE LOGO]	[LOGO DÉFAUT]	63
[REGLAGE SHUTTER]	—	64
[GEL D'IMAGE]	—	64
[DOUBLE IMAGE]	—	64
[DESACTIVATION PUCE DLP]	—	65

■ [RÉGLAGE PROJECTEUR]

Élément de sous-menu	Réglages d'usine	Page
[NUMÉRO DU PROJECTEUR]	[TOUT]	66
[MÉTHODE DE PROJECTION]	[FAÇADE/SOL]	66
[MODE DE VENTILATION]	[MONTAGE SOL]	67
[MODE HAUTE ALTITUDE]	[NON]	67
[SÉLECTION LAMPE]	[DOUBLE]	67
[RELAIS LAMPE]	[NON]	68
[PUISSANCE LAMPE]	[NORMAL]	68
[MODE STANDBY]	[NORMAL]	68
[PLANIFICATEUR]	[NON]	69
[ENTRÉE AU DÉMARRAGE]	[DERNIERE ENTREE]	70
[RS-232C]	—	70
[MODE REMOTE2]	[DÉFAUT]	71
[ÉTAT]	—	72
[HORS MAR. SANS SIG.]	[HORS SERVICE]	73
[FONCTION DU BOUTON]	—	73
[DATE ET HEURE]	—	73
[SAUVEGARDER LES DONNÉES UTILIS.]	—	74
[CHARGER LES DONNÉES UTILISATEUR]	—	74
[INITIALISER]	—	74
[MOT DE PASSE SERVICE]	—	74

■ [MIRE DE TEST]

Détails (➡ page 75)

■ [LISTE SIGNAUX ENREGISTRÉS]

Détails (➡ page 76)

■ [SÉCURITÉ]

Élément de sous-menu	Réglages d'usine	Page
[MOT DE PASSE SÉCURITÉ]	[NON]	79
[CHANGER MOT DE PASSE SÉCURITÉ]	—	79
[RÉGLAGE AFFICHAGE]	[NON]	79
[CHANGE TEXTE]	—	80
[VERROUILLAGE MENU]	[NON]	80
[MOT DE PASSE VERROU. MENU]	—	80
[RÉGLAGE APPAREIL DE CONTRÔLE]	—	80

■ [RÉG.RÉSEAU]

Élément de sous-menu	Réglages d'usine	Page
[RÉGLAGE RÉSEAU]	—	82
[CONTRÔLE RÉSEAU]	—	82
[ÉTAT DU RÉSEAU]	—	82

Remarque

- Des éléments peuvent ne pas être ajustables ou utilisés pour certains formats de signal reliés au projecteur.
  Les éléments de menu qui ne peuvent être ajustés ou utilisés sont indiqués en caractères gris, et ils ne peuvent être sélectionnés.
- Les éléments de sous-menu et les réglages d'usine diffèrent selon la borne d'entrée sélectionnée.

Menu [IMAGE]

Sélectionnez [IMAGE] à partir du menu principal, et sélectionnez l'élément du sous-menu. Référez-vous à « Naviguer dans les menus » (➡ page 44) pour ce qui concerne l'utilisation de l'écran de menu.

- Après avoir sélectionné l'élément, appuyez sur ▲▼◀ ▶ pour le régler.

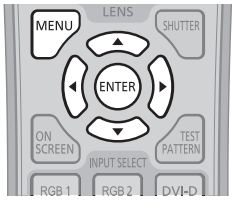

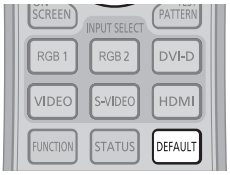

[MODE IMAGE]

Vous pouvez passer au mode d'image désiré qui convient à l'image source et à l'environnement dans lequel le projecteur est utilisé.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [MODE IMAGE].

2) Appuyez sur ◀ ▶ ou sur la touche <ENTER>.

- L'écran d'ajustement individuel **[MODE IMAGE]** s'affiche.

3) Appuyez sur ◀ ▶ pour passer en [MODE IMAGE].

- Le réglage changera comme suit à chaque fois que vous appuyez sur la touche.

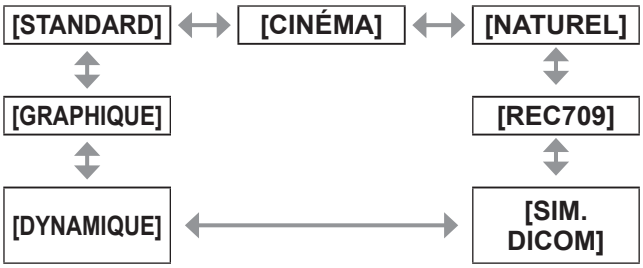

[STANDARD]	L'image convient à des images animées en général.
[CINÉMA]	L'image convient à des sources vidéo.
[NATUREL]	L'image est compatible sRGB.
[REC709]*1	L'image est compatible REC709.
[SIM. DICOM]*1	L'image devient semblable à celle de l'échelle de nuances de gris standard DICOM Partie14.
[DYNAMIQUE]	La sortie de lumière est maximisée pour l'utilisation dans des endroits clairs.
[GRAPHIQUE]	L'image convient pour une entrée venant d'un ordinateur.

*1: Utilisez les réglages d'usine par défaut pour les réglages autres que [MODE IMAGE].

Remarque

- La valeur par défaut du mode d'image est [GRAPHIQUE] pour les signaux d'entrée d'images fixes et [STANDARD] pour les signaux d'entrée basés sur une vidéo.
- DICOM, l'abréviation de "Digital Imaging and Communication in Medicine", est une norme pour la technologie d'imagerie médicale. Bien que le nom DICOM soit utilisé, le projecteur n'est pas un instrument médical, et ne doit pas être utilisé à des fins telles que le diagnostic sur les images affichées.

[CONTRASTE]

Vous pouvez ajuster le contraste des couleurs.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [CONTRASTE].

2) Appuyez sur ◀ ▶ ou sur la touche <ENTER>.

- L'écran d'ajustement individuel **[CONTRASTE]** s'affiche.

3) Appuyez sur ◀ ▶ pour régler le niveau.

Fonctionnement	Réglage	Étendue
Appuyez sur ▶ .	Augmente la luminosité de l'écran et rend les couleurs de l'image plus profondes.	Valeur maximale +31
Appuyez sur ◀ .	Assombrit l'écran et rend les couleurs de l'image plus claire.	Valeur minimale –31

Attention

- Ajustez d'abord [LUMINOSITÉ] si vous avez besoin d'ajuster le niveau de noir.

[LUMINOSITÉ]

Vous pouvez ajuster les parties sombres (noires) de l'image projetée.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [LUMINOSITÉ].

2) Appuyez sur ◀ ▶ ou sur la touche <ENTER>.

- L'écran d'ajustement individuel **[LUMINOSITÉ]** s'affiche.

3) Appuyez sur ◀ ▶ pour régler le niveau.

Fonctionnement	Réglage	Étendue
Appuyez sur ▶ .	Augmente la luminosité des parties sombres (noires) de l'écran.	Valeur maximale +31
Appuyez sur ◀ .	Réduit la luminosité des parties sombres (noires) de l'écran.	Valeur minimale –31

[COULEUR]

Vous pouvez ajuster la saturation des couleurs de l'image projetée.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [COULEUR].

2) Appuyez sur ◀ ▶ ou sur la touche <ENTER>.
- L'écran d'ajustement individuel **[COULEUR]** s'affiche.

3) Appuyez sur ◀ ▶ pour régler le niveau.

Fonctionnement	Réglage	Étendue
Appuyez sur ▶ .	Renforce les couleurs.	Valeur maximale +31
Appuyez sur ◀ .	Appauvrit les couleurs.	Valeur minimale –31

[TEINTE]

Vous pouvez ajuster les tons chair de l'image projetée.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [TEINTE].

2) Appuyez sur ◀ ▶ ou sur la touche <ENTER>.
- L'écran d'ajustement individuel **[TEINTE]** s'affiche.

3) Appuyez sur ◀ ▶ pour régler le niveau.

Fonctionnement	Réglage	Étendue
Appuyez sur ▶ .	Ajuste les tons chair vers la couleur verdâtre.	Valeur maximale +31
Appuyez sur ◀ .	Ajuste les tons chair vers le violet rougeâtre.	Valeur minimale –31

[TEMPÉRATURE DE COULEUR]

Vous pouvez changer la température des couleurs si les zones blanches de l'image projetée sont bleuâtres ou rougeâtres.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [TEMPÉRATURE DE COULEUR].

2) Appuyez sur ◀ ▶ ou sur la touche <ENTER>.
- L'écran d'ajustement individuel **[TEMPÉRATURE DE COULEUR]** s'affiche.

3) Appuyez sur ◀ ▶ pour passer en [TEMPÉRATURE DE COULEUR].
- Le réglage changera comme suit à chaque fois que vous appuyez sur la touche.

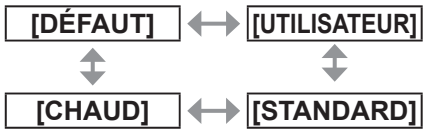

Remarque
- Lorsque le réglage [APPARIEMENT COULEUR] (➡ page 58) est défini sur une option autre que [NON], [TEMPÉRATURE DE COULEUR] est défini sur [UTILISATEUR].

■ Pour régler l'équilibre des blancs désirés

4) Sélectionnez [UTILISATEUR] à l'étape 3).

5) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- L'écran **[TEMPÉRATURE DE COULEUR]** s'affiche.

6) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [BALANCE BLANC].

7) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- L'écran **[BALANCE BLANC]** s'affiche.

8) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [BALANCE BLANC CHAUD] ou [BALANCE BLANC FROID].

9) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- L'écran **[BALANCE BLANC CHAUD]** ou **[BALANCE BLANC FROID]** s'affiche.

10) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [ROUGE][VERT][BLEU].

11) Appuyez sur ◀ ▶ pour régler le niveau.

Élément	Fonctionnement	Réglage	Étendue
[ROUGE]	Appuyez sur ▶ .	Approfondit le rouge.	Valeur maximale Élevé : 255 Faible : 63
	Appuyez sur ◀ .	Affaiblit le rouge.	
[VERT]	Appuyez sur ▶ .	Approfondit le vert.	Valeur minimale Élevé : 0 Faible : 0
	Appuyez sur ◀ .	Affaiblit le vert.	
[BLEU]	Appuyez sur ▶ .	Approfondit le bleu.	Valeur par défaut Élevé : 255 Faible : 32
	Appuyez sur ◀ .	Affaiblit le bleu.	

Remarque
- Ajustez correctement [TEMPÉRATURE DE COULEUR]. Toutes les couleurs ne seront pas correctement affichées si un réglage adéquat n'est pas effectué. Si le réglage ne semble pas adapté, vous pouvez appuyer sur la touche <DEFAULT> de la télécommande pour réinitialiser uniquement les paramètres de l'élément sélectionné au réglage d'usine.
- Le réglage de [TEMPÉRATURE DE COULEUR] n'apparait pas sur les mires de test internes (➡ page 75). Assurez-vous de régler [TEMPÉRATURE DE COULEUR] lorsque vous projetez le signal d'entrée.

■ Pour changer le nom de [UTILISATEUR]

4) Sélectionnez [UTILISATEUR] à l'étape 3).

5) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- L'écran **[TEMPÉRATURE DE COULEUR]** s'affiche.

6) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [CHANGT DU NOM DE LA TEMPÉRATURE DE COULEUR].

7) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- L'écran **[CHANGT DU NOM DE LA TEMPÉRATURE DE COULEUR]** s'affiche.

8) Appuyez sur ▲▼◀ ▶ pour sélectionner le texte et appuyez sur la touche <ENTER> pour saisir le texte.

9) Appuyez sur ▲▼◀ ▶ pour sélectionner [OK], et appuyez sur la touche <ENTER>.
- Le nom attribué à la température de couleur est modifié.

Remarque
- Quand un nom est modifié, l'affichage de [UTILISATEUR] dans le menu est également modifié.

[GAIN BLANC]

Vous pouvez ajuster la luminosité des parties blanches de l'image projetée.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [GAIN BLANC].

2) Appuyez sur ◀ ▶ ou sur la touche <ENTER>.
- L'écran d'ajustement individuel **[GAIN BLANC]** s'affiche.

3) Appuyez sur ◀ ▶ pour régler le niveau.

Fonctionnement	Réglage	Étendue
Appuyez sur ▶ .	Augmente la luminance du blanc.	Valeur maximale +10
Appuyez sur ◀ .	Rend les images naturelles.	Valeur minimale 0

[SYSTEM DAYLIGHT VIEW]

Vous pouvez corriger l'image à son éclat optimal même si elle est projetée sous une lumière brillante.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [SYSTEM DAYLIGHT VIEW].

2) Appuyez sur ◀ ▶ ou sur la touche <ENTER>.
- L'écran d'ajustement individuel **[SYSTEM DAYLIGHT VIEW]** s'affiche.

3) Appuyez sur ◀ ▶ pour passer en [SYSTEM DAYLIGHT VIEW].
- Le réglage changera comme suit à chaque fois que vous appuyez sur la touche.

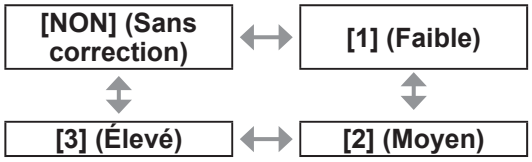

[DÉTAIL]

Vous pouvez ajuster la netteté de l'image projetée.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [DÉTAIL].

2) Appuyez sur ◀ ▶ ou sur la touche <ENTER>.
- L'écran d'ajustement individuel **[DÉTAIL]** s'affiche.

3) Appuyez sur ◀ ▶ pour régler le niveau.

Fonctionnement	Réglage	Étendue
Appuyez sur ▶ .	Les contours deviennent plus nets.	0 - 15
Appuyez sur ◀ .	Les contours deviennent plus doux.	

Remarque
- Si vous appuyez sur ▶ alors que la valeur d'ajustement est [15], la valeur passe à [0]. Si vous appuyez sur ◀ alors que la valeur d'ajustement est [0], la valeur passe à [15].

[RÉDUCTION DE BRUIT]

Vous pouvez réduire le bruit lorsque l'image d'entrée est dégradée et que du bruit apparaît dans le signal d'image.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [RÉDUCTION DE BRUIT].

2) Appuyez sur ◀ ▶ ou sur la touche <ENTER>.
- L'écran d'ajustement individuel **[RÉDUCTION DE BRUIT]** s'affiche.

3) Appuyez sur ◀ ▶ pour passer en [RÉDUCTION DE BRUIT].
- Le réglage changera comme suit à chaque fois que vous appuyez sur la touche.

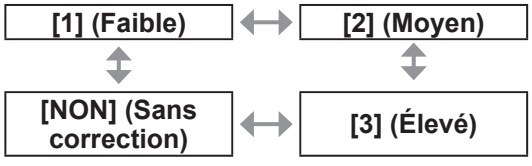

Attention
- Lorsque vous faites le réglage pour un signal d'entrée peu bruité, l'image pourrait sembler différente de ce qu'elle était initialement. Le cas échéant, réglez sur [NON].

[AI]

Vous pouvez effectuer le contrôle de gradation approprié pour projeter une image avec un contraste optimal.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [AI].

2) Appuyez sur ◀ ▶ ou sur la touche <ENTER>.
- L'écran d'ajustement individuel **[AI]** s'affiche.

3) Appuyez sur ◀ ▶ pour passer en [AI].
- Le réglage changera comme suit à chaque fois que vous appuyez sur la touche.

[OUI] ⟷ **[NON]**

[OUI]	Active la correction AI.
[NON]	Désactive la correction AI.

[SÉLECTION SYSTÈME]

Le projecteur va automatiquement détecter le signal d'entrée, mais vous pouvez réglez manuellement la méthode du système lorsqu'un signal instable est relié. Réglez la méthode du système qui correspond au signal d'entrée.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [SÉLECTION SYSTÈME].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.

3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un format de système.

4) Appuyez sur la touche <ENTER>.

■ Lors de l'entrée de signaux à la borne <VIDEO IN>/<S-VIDEO IN>

Sélectionnez [AUTO], [NTSC], [NTSC4.43], [PAL], [PAL-M], [PAL-N], [SECAM] ou [PAL60].

Attention
- Réglez-le normalement sur [AUTO].
- Changez le réglage à la méthode de signal pour le téléviseur utilisé. La méthode de signal NTSC est utilisée au Japon.

Remarque
- La sélection de [AUTO] va automatiquement sélectionner [NTSC], [NTSC4.43], [PAL], [PAL-M], [PAL-N], [SECAM] ou [PAL60].

■ Lors de l'entrée de signaux à la borne <RGB 1 IN>/<RGB 2 IN>

● Uniquement pendant les entrées de signal 480i, 576i, ou 576p

Sélectionnez [RGB] ou [YC_BC_R].

● Uniquement pendant les entrées de signal VGA60 ou 480p

Sélectionnez [VGA60], [480p] ou [480pRGB].

● Lors de l'utilisation d'autres signaux d'entrée basés sur la vidéo

Sélectionnez [RGB] ou [YP_BP_R].

Remarque
- Référez-vous à « Liste des signaux compatibles » (➡ page 118) pour les signaux compatibles.

■ Lors de l'entrée de signaux à la borne <DVI-D IN>

● Uniquement pendant les entrées de signal 480p ou 576p

Sélectionnez [RGB] ou [YC_BC_R].

● Lors de l'utilisation d'autres signaux d'entrée basés sur la vidéo

Sélectionnez [RGB] ou [YP_BP_R].

Remarque
- Référez-vous à « Liste des signaux compatibles » (➡ page 118) pour les signaux compatibles.
- Cela pourrait ne pas fonctionner correctement pour certains dispositifs externes qui sont connectés.

■ Lors de l'entrée de signaux à la borne <HDMI IN>

● Uniquement pendant les entrées de signal 480p ou 576p

Sélectionnez [AUTO], [RGB] ou [YC_BC_R].

● Lors de l'utilisation d'autres signaux d'entrée basés sur la vidéo

Sélectionnez [AUTO], [RGB] ou [YP_BP_R].

Remarque
- Référez-vous à « Liste des signaux compatibles » (➡ page 118) pour les signaux compatibles.
- Cela pourrait ne pas fonctionner correctement pour certains dispositifs externes qui sont connectés.

Menu [POSITION]

Sélectionnez [POSITION] à partir du menu principal, et sélectionnez l'élément du sous-menu. Référez-vous à « Naviguer dans les menus » (➡ page 44) pour ce qui concerne l'utilisation de l'écran de menu.

- Après avoir sélectionné l'élément, appuyez sur ▲▼◀ ▶ pour le régler.

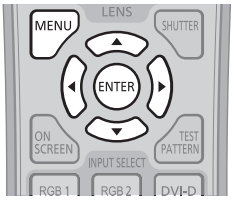

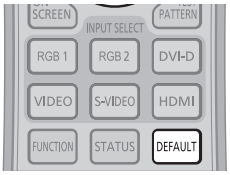

[DÉCALAGE]

Vous pouvez déplacer verticalement ou horizontalement la position de l'image si celle-ci est décalée même lorsque la position relative du projecteur et de l'écran est correcte.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [DÉCALAGE].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- L'écran **[DÉCALAGE]** s'affiche.

3) Appuyez sur ▲▼◀ ▶ pour ajuster la position.

■ Pour l'ajustement vertical (haut et bas)

Fonctionnement	Réglage	
Appuyez sur ▲.	L'image se déplace vers le haut.	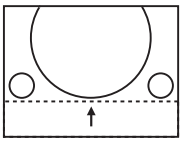
Appuyez sur ▼.	L'image se déplace vers le bas.	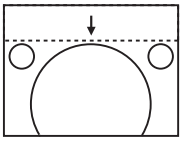

■ Pour l'ajustement horizontal (à droite et à gauche)

Fonctionnement	Réglage	
Appuyez sur ▶.	L'image se déplace vers la droite.	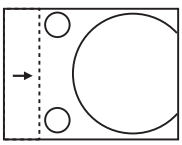
Appuyez sur ◀.	L'image se déplace vers la gauche.	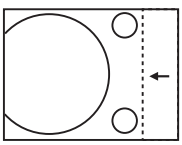

[ASPECT]

Vous pouvez changer le rapport d'aspect de l'image. Le rapport d'aspect est changé dans la plage d'écran sélectionnée dans [RÉGLAGE IMAGE]. Réglez [RÉGLAGE IMAGE] en premier.(➡ page 60)

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [ASPECT].

2) Appuyez sur ◀ ▶ ou sur la touche <ENTER>.
- L'écran d'ajustement individuel **[ASPECT]** s'affiche.

3) Appuyez sur ◀ ▶ pour passer en [ASPECT].
- Le réglage changera comme suit à chaque fois que vous appuyez sur la touche.

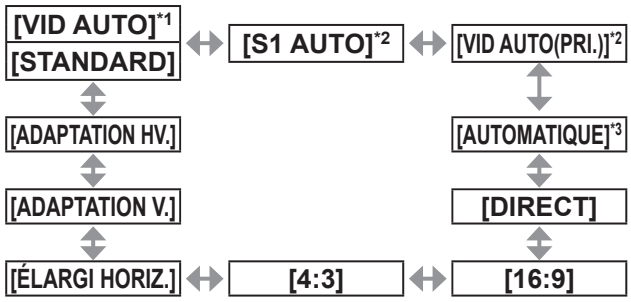

*1: Uniquement pour l'entrée du signal vidéo et S-video (NTSC)
*2: Uniquement pour l'entrée du signal S-video (NTSC)
*3: Uniquement pour l'entrée du signal RGB (480i ou 480p)

■ [STANDARD]

Les images sont affichées sans changement du rapport d'aspect pour les signaux d'entrée.

■ [VID AUTO]

Le projecteur identifie l'ID de la vidéo (VID) incrusté dans les signaux d'images et affiche l'image en passant automatiquement aux tailles d'écran entre 4:3 et 16:9. Cette fonction est effective pour les signaux NTSC.

■ [S1 AUTO]

Le projecteur identifie le signal S1 et affiche l'image en permutant automatiquement les tailles d'écran entre 4:3 et 16:9. Cette fonction est effective pour les signaux NTSC de S-VIDEO.

■ [VID AUTO(PRI.)]

Le projecteur identifie l'ID de la vidéo et les signaux S1 ci-dessus et affiche l'image en changeant automatiquement la taille de l'image entre 4:3 et 16:9 selon l'ID de la vidéo si celui-ci est détecté, ou le signal S1 si l'ID de la vidéo n'est pas détecté. Cette fonction est effective pour les signaux NTSC de S-VIDEO.

■ [AUTOMATIQUE]

Le projecteur identifie l'ID de la vidéo (VID) incrusté dans les signaux d'images et affiche l'image en passant automatiquement aux tailles d'écran entre 4:3 et 16:9. Cette fonction est effective pour les signaux 480i/ 480p.

■ [DIRECT]

Les images sont affichées sans changement de résolution des signaux d'entrée.

■ [16:9]

Quand des signaux standards*1 sont connectés, les images sont affichées avec un rapport d'aspect converti en 16:9. Quand des signaux grand écran*2 sont connectés, les images sont affichées sans changement du rapport d'aspect.

■ [4:3]

Quand des signaux standards*1 sont connectés, les images sont affichées sans changement du rapport d'aspect. Lorsque des signaux écran large *2 sont connectés et que [4:3] est sélectionné dans [FORMAT D'ÉCRAN], les images sont affichées avec le rapport d'aspect modifié pour 4:3. Lorsque [FORMAT D'ÉCRAN] est défini sur une option autre que [4:3], les images s'affichent sans changement de leur rapport d'aspect afin qu'ils puissent s'ajuster à la taille de l'écran 4:3.

■ [ÉLARGI HORIZ.]

Les images sont affichées dans la totalité de la largeur de la plage d'écran sélectionnée avec [FORMAT D'ÉCRAN]. Lorsque les signaux comportent un rapport d'aspect verticalement plus long que le rapport d'aspect de l'écran sélectionné avec [FORMAT D'ÉCRAN], les images seront affichées avec leurs parties supérieures et inférieures hors de l'écran.

■ [ADAPTATION V.]

Les images sont affichées dans la totalité de la hauteur de la plage d'écran sélectionnée avec [FORMAT D'ÉCRAN]. Lorsque les signaux comportent un rapport d'aspect horizontalement plus long que le rapport d'aspect de l'écran sélectionné avec [FORMAT D'ÉCRAN], les images seront affichées avec leurs parties droite et gauche hors de l'écran.

■ [ADAPTATION HV.]

Les images sont affichées dans la plage d'écran complète sélectionnée avec [FORMAT D'ÉCRAN]. Si le rapport d'aspect des signaux d'entrée est différente du rapport d'aspect de la plage de l'écran, les images seront affichées avec un rapport d'aspect converti à celui de l'écran sélectionné avec [FORMAT D'ÉCRAN].

*1: Les signaux standards sont des signaux d'entrée avec un rapport d'aspect de 4:3 ou 5:4.

*2: Les signaux grand écran sont des signaux d'entrée avec un rapport d'aspect de 16:10, 16:9, 15:9 ou 15:10.

Remarque

- Quelques modes de taille ne sont pas disponibles pour certains types de signaux d'entrée. [STANDARD] ne peut pas être sélectionné pour les signaux NTSC.
- Si un rapport d'aspect différent du rapport d'aspect des signaux d'entrée est sélectionné, les images apparaitront différemment des images originales. Soyez attentif à ce point lors de la sélection du rapport d'aspect.
- Si vous utilisez ce projecteur dans des endroits tels que des cafés ou des hôtels pour projeter des programmes à but commercial ou des présentations publiques, notez que l'ajustement du rapport d'aspect ou l'utilisation de la fonction de zoom pour changer les images de l'écran peut être une infraction aux droits du propriétaire possédant les droits d'auteur pour ce programme, qui est soumis à des lois de protections des droits d'auteur. Soyez vigilant lors de l'utilisation des fonctions du projecteur comme l'ajustement du rapport d'aspect, la fonction de zoom, etc.
- Si des images conventionnelles (normales) 4:3, qui ne sont pas des images grand écran, sont projetées sur un grand écran, les bords desdites images pourraient ne pas apparaître ou apparaitre distordus. De telles images devraient être visionnées avec un rapport d'aspect de 4:3, le format original prévu par le créateur de celles-ci.

[ZOOM]

Vous pouvez ajuster la taille de l'image projetée.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [ZOOM].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- L'écran **[ZOOM]** s'affiche.

3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [VERTICAL] ou [HORIZONTAL], puis appuyez sur ◀ ▶ pour l'ajuster.

■ Lorsque [ASPECT] est réglé sur [STANDARD]

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [MODE].

2) Appuyez sur ◀ ▶ pour passer en [MODE].

[INTÉRIEUR]	Elargit la taille dans la plage d'aspect réglée avec [FORMAT D'ÉCRAN].
[COMPLET]	Elargit la taille sur toute la zone d'affichage réglée dans [FORMAT D'ÉCRAN].

3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [VERROUILLÉ].

4) Appuyez sur ◀ ▶ pour passer en [VERROUILLÉ].

[NON]	Règle le rapport de zoom [VERTICAL] et [HORIZONTAL].
[OUI]	Utilisez [HORIZONTAL ET VERTICAL] pour régler le rapport de zoom. Les bords horizontaux et verticaux peuvent être élargis par unité de temps de 1,0.

Remarque

- Lorsque [ASPECT] est réglé sur [DIRECT], [ZOOM] n'est pas affiché.
- Lorsqu'autre chose que [MODE] est sélectionnée pour [STANDARD], [ASPECT] n'est pas affiché.

[RÉG.PHASE]

Vous pouvez ajuster pour obtenir une image optimale lorsque l'image affichée clignote ou que ses contours sont mal définis.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [RÉG.PHASE].

2) Appuyez sur ◀ ▶ ou sur la touche <ENTER>.

- L'écran d'ajustement individuel **[RÉG.PHASE]** s'affiche.

3) Appuyez sur ◀ ▶ pour régler.

- La valeur d'ajustement variera entre 0 et 31. Ajustez de façon à réduire la quantité des imperfections au minimum.

Remarque

- Les valeurs optimales peuvent ne pas être obtenues si l'image provenant d'un ordinateur est instable.
- Les valeurs optimales peuvent ne pas être obtenues s'il y a une modification dans les nombres totaux de points.
- [RÉG.PHASE] peut seulement être ajusté si un signal est connecté dans la borne <RGB 1 IN> ou <RGB 2 IN>.
- [RÉG.PHASE] ne peut pas être ajusté quand un signal numérique est connecté.
- Si vous appuyez sur ▶ alors que la valeur d'ajustement est [31], la valeur passe à [0]. Si vous appuyez sur ◀ alors que la valeur d'ajustement est [0], la valeur passe à [31].

[CORRECTION DE TRAPÈZE]

Vous pouvez corriger la distorsion trapézoïdale qui apparaît lorsque le projecteur est installé, incliné ou lorsque l'écran est incliné.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [CORRECTION DE TRAPÈZE].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.

3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner l'élément à ajuster.

4) Appuyez sur ◀ ▶ pour régler le niveau.

■[CORRECTION DE TRAPÈZE]

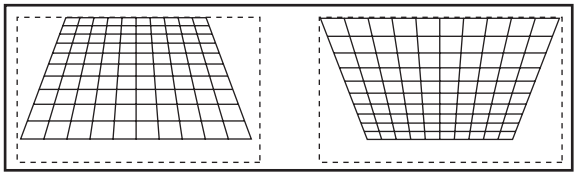

■[TRAPÈZE SECONDAIRE]

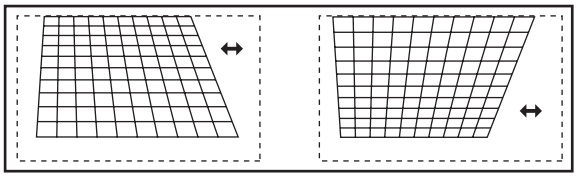

■[LINEARITY]

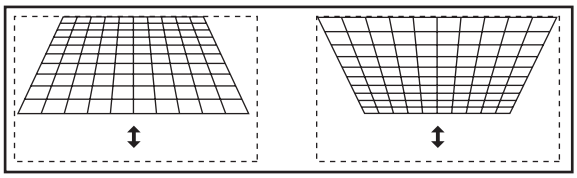

Remarque

- Le menu ou le logo pourraient s'effacer de l'écran lorsque divers ajustements sont effectués avec [CORRECTION DE TRAPÈZE].
- Divers ajustements avec [CORRECTION DE TRAPÈZE] sont possibles pour corriger jusqu'à ±40° pour l'inclinaison verticale. Cependant, la qualité d'image va se dégrader et il deviendra difficile de faire la mise au point avec une correction plus élevée. Installez le projecteur de façon à ce que la correction soit la plus légère possible. (±30° lorsque vous utilisez un objectif à mise au point fixe (ET-DLE055) ou un objectif-zoom à très courte distance de focus(ET-DLE080/ET-DLE085))
- La taille de l'image change également lorsque [CORRECTION DE TRAPÈZE] est utilisé pour exécuter les ajustements.
- De la distorsion trapézoïdale pourrait apparaître selon la position de déplacement de l'objectif.
- Le rapport d'aspect de la taille d'image pourrait être modifié selon la correction ou la valeur de zoom de l'objectif.

[MENU AVANÇÉ]

Sélectionnez [MENU AVANÇÉ] à partir du menu principal, et sélectionnez l'élément du sous-menu.
Référez-vous à « Naviguer dans les menus » (➡ page 44) pour ce qui concerne l'utilisation de l'écran de menu.

- Après avoir sélectionné l'élément, appuyez sur ▲▼◀ ▶ pour le régler.

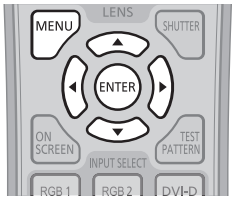

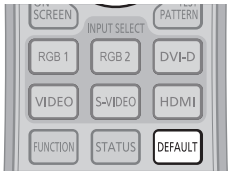

[DIGITAL CINEMA REALITY]

Vous pouvez augmenter la résolution verticale et améliorer la qualité d'image en effectuant le traitement cinéma lorsque le signal PAL (ou SECAM) 576i, les signaux NTSC, 480i, 1080/50i et 1080/60i sont connectés.

1) Apuyez sur ▲▼ pour sélectionner [DIGITAL CINEMA REALITY].

2) Appuyez sur ◀ ▶ pour passer en [DIGITAL CINEMA REALITY].

- Le réglage changera comme suit à chaque fois que vous appuyez sur la touche.

[AUTO] ⟷ **[NON]**

↕ ↕

[25p FIXED]
(lorsque le signal 576i ou 1080/50i est entré)
[30p FIXED]
(lorsque le signal 480i ou 1080/60i est entré)

[AUTO]	Effectue la détection automatique et le traitement cinéma. (Réglages d'usine)
[NON]	Traitement cinéma naturel.
[25p FIXED]	Le traitement cinéma forcé (2:2 à ajustement) est effectué quand un signal 576i ou 1080/50i est connecté.
[30p FIXED]	Le traitement cinéma forcé (2:2 à ajustement) est effectué quand un signal 480i ou 1080/60i est connecté.

Remarque

- Lorsqu'un signal autre qu'un signal 2:2 à ajustement est réglé sur [25p FIXED] ou [30p FIXED] dans [DIGITAL CINEMA REALITY], la qualité de l'image sera détériorée. (La résolution verticale se dégrade.)

[EFFACEMENT]

La largeur de découpage est ajustée lorsque du bruit apparaît sur les bords de l'écran ou si l'image sort légèrement de l'écran lors de la projection à partir d'un magnétoscope ou d'autres appareils.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [EFFACEMENT].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- L'écran d'ajustement **[EFFACEMENT]** s'affiche.

3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner l'élément d'ajustement.

4) Appuyez sur ◀ ▶ pour régler le découpage.

- Les valeurs d'ajustement changeront entre 0 et 959 de la gauche vers la droite, et entre 0 et 599 du haut vers le bas.

Lors de la correction du découpage en haut de l'écran [SUPÉRIEUR]	
Appuyez sur ◀ pour déplacer la zone de découpage vers le haut. Appuyez sur ▶ pour déplacer la zone de découpage vers le bas.	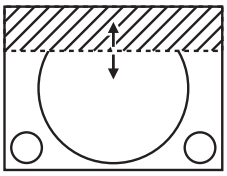
Lors de la correction du découpage en bas de l'écran [INFERIEUR]	
Appuyez sur ▶ pour déplacer la zone de découpage vers le haut. Appuyez sur ◀ pour déplacer la zone de découpage vers le bas.	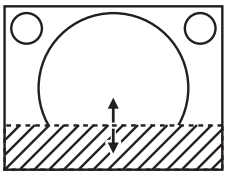
Lors de la correction du découpage à gauche de l'écran [GAUCHE]	
Appuyez sur ▶ pour déplacer la zone de découpage vers la droite. Appuyez sur ◀ pour déplacer la zone de découpage vers la gauche.	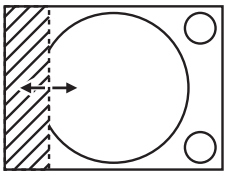
Lors de la correction du découpage à droite de l'écran [DROIT]	
Appuyez sur ◀ pour déplacer la zone de découpage vers la droite. Appuyez sur ▶ pour déplacer la zone de découpage vers la gauche.	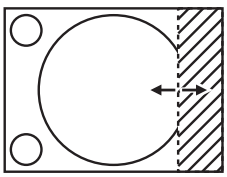

Réglages

[RÉSOLUTION ENTRÉE]

Vous pouvez ajuster pour obtenir une image optimale lorsque l'image affichée clignote ou que ses contours sont mal définis.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [RÉSOLUTION ENTRÉE].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- L'écran **[RÉSOLUTION ENTRÉE]** s'affiche.

3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [POINTS TOTAUX], [POINTS D'AFFICHAGE], [TOTAL LIGNES], ou [LIGNES D'AFFICHAGE] puis appuyez sur ◀ ▶ pour l'ajuster.
- Les valeurs qui correspondent au signal d'entrée sont automatiquement affichées pour chaque élément. Changez les valeurs affichées et ajustez l'écran au point optimal de visionnage s'il y a une bande verticale ou manquante à l'écran.

Remarque
- Les bandes verticales précédemment mentionnées n'apparaissent pas si un signal complètement blanc est connecté.
- L'image pourrait être coupée lors de l'ajustement, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- [RÉSOLUTION ENTRÉE] peut seulement être ajusté si un signal RGB est connecté dans la borne <RGB 1 IN> ou <RGB 2 IN>.
- Certains signaux pourraient ne pas être ajustable.

[POSITION DU CLAMP]

Vous pouvez ajuster le point optimal lorsque les parties noires de l'image sont mal définies ou vertes.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [POSITION DU CLAMP].

2) Appuyez sur ◀ ▶ pour régler le niveau.
- La valeur d'ajustement variera entre 1 et 255.
- **Valeur optimale de l'ajustement de la position du clamp**
  Lorsque les parties noires sont mal définies :
  Le point où la définition des parties noires est la meilleure est la valeur optimale.
  Lorsque les parties noires sont vertes :
  Le point où les parties vertes deviennent noires et où la définition s'améliore est la valeur optimale.

Remarque
- [POSITION DU CLAMP] peut seulement être ajusté si un signal est connecté dans la borne <RGB 1 IN> ou <RGB 2 IN>.
- Certains signaux pourraient ne pas être ajustable.

[FUSION BORDURE]

La fonction de fusion des bords permet à plusieurs images du projecteur d'être chevauchées sans heurts en utilisant l'inclinaison de la luminosité des zones superposées.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [FUSION BORDURE].

2) Appuyez sur ◀ ▶ pour passer en [FUSION BORDURE].
- Le réglage changera comme suit à chaque fois que vous appuyez sur la touche.

[NON] ⟷ **[OUI]**

[NON]	Désactive la fonction de fusion des bords.
[OUI]	Utilisez la distorsion interne de l'ensemble pour l'inclinaison de la zone de découpage de bord.

3) Appuyez sur la touche <ENTER> lorsque [OUI] est sélectionné.
- L'écran **[FUSION BORDURE]** s'affiche.

4) Appuyez sur ▲▼ pour spécifier l'emplacement à corriger.
- Lors d'un assemblage en haut : Réglez [SUPÉRIEUR] sur [OUI].
- Lors d'un assemblage en bas : Réglez [INFÉRIEUR] sur [OUI].
- Lors d'un assemblage à gauche : Réglez [GAUCHE] sur [OUI].
- Lors d'un assemblage à droite : Réglez [DROIT] sur [OUI].

5) Appuyez sur ◀ ▶ pour passer à [OUI] et [NON].

6) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [DÉBUT] ou [LARGEUR], puis appuyez sur ◀ ▶ pour régler le point de départ et la largeur de correction.

■ Pour afficher le marqueur d'ajustement

7) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [MARQUEUR].

8) Appuyez sur ◀ ▶ pour passer en [OUI].

- Un marqueur pour l'ajustement de la position d'image est affiché. La ligne verte est le point de départ du mélange des bords ajusté avec [DÉBUT] à l'étape **6)**. La ligne rouge est le point de fin du mélange des bords ajusté avec [LARGEUR] à l'étape **6)**. La position dans laquelle les lignes rouge et verte se superposent pour le réglage d'assemblage sera le point optimal. Veillez à régler la largeur de correction pour le réglage d'assemblage à la même valeur. L'assemblage optimal n'est pas possible avec différentes largeurs de correction réglées.

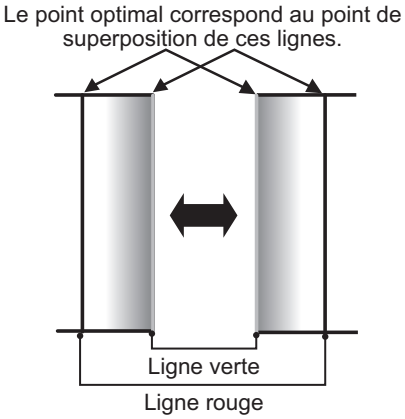

9) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [GAMMA].

10) Appuyez sur ◀ ▶ pour passer en [GAMMA].

- Le réglage changera comme suit à chaque fois que vous appuyez sur la touche.



11) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [RÉGLAGE DE LUMINOSITÉ].

12) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- L'écran **[RÉGLAGE DE LUMINOSITÉ]** s'affiche.

13) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [INTERNE DE LUMINOSITÉ].

14) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- L'écran d'ajustement individuel **[INTERNE DE LUMINOSITÉ]** s'affiche.
- Si [VERROUILLÉ] est réglé sur [NON], [ROUGE], [VERT] et [BLEU] peuvent être ajustés.

15) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un élément et appuyez sur ◀ ▶ pour ajuster le paramètre.

- Une fois l'ajustement terminé, appuyez sur la touche <MENU> pour revenir à l'écran **[RÉGLAGE DE LUMINOSITÉ]**.

16) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [SUPÉRIEUR], [INFÉRIEUR], [GAUCHE] ou [DROIT] à partir de [ZONE EXTÉRIEURE].

17) Appuyez sur ◀ ▶ pour régler la région (largeur) de l'ajustement [INTERNE DE LUMINOSITÉ].

18) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [EXTERNE DE LUMINOSITÉ].

19) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- L'écran d'ajustement individuel **[EXTERNE DE LUMINOSITÉ]** s'affiche.
- Si [VERROUILLÉ] est réglé sur [NON], [ROUGE], [VERT] et [BLEU] peuvent être ajustés.

20) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un élément et appuyez sur ◀ ▶ pour ajuster le paramètre.

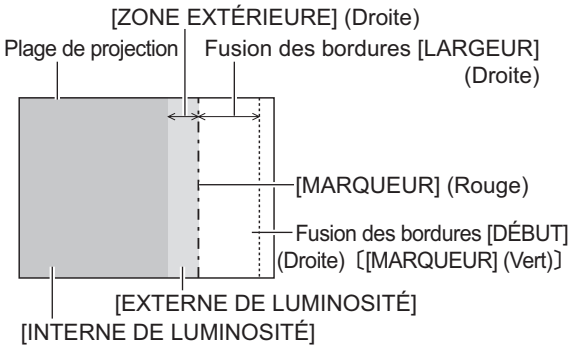

Remarque

- [RÉGLAGE DE LUMINOSITÉ] est une fonction qui rend la luminosité augmentée du niveau de noir de la zone de l'image chevauchante difficile à remarquer lorsque [FUSION BORDURE] est utilisé pour configurer plusieurs écrans. Le point optimal de correction est réglé en ajustant [INTERNE DE LUMINOSITÉ] afin que le niveau de noir de la zone superposée de l'image arrive au même niveau que les zones non-superposées. Si les bords des parties où l'image est superposée et les parties non-superposées deviennent plus brillants après l'ajustement de [INTERNE DE LUMINOSITÉ], ajustez la largeur du haut, du bas, de la gauche ou de la droite. Ajustez [EXTERNE DE LUMINOSITÉ] lorsque l'ajustement de la largeur rend uniquement la zone en bordure plus foncée.
- Les parties assemblées peuvent paraître discontinues selon la position à partir de laquelle vous regardez quand un écran à gain élevé ou un écran arrière est utilisé.

[MODE TRAME]

Cela permet à la position de l'image de se déplacer artificiellement au sein de la zone d'affichage lorsque l'image entrante n'utilise pas la totalité de l'espace d'affichage.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [MODE TRAME].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- L'écran **[MODE TRAME]** s'affiche.

3) Appuyez sur ▲▼◀ ▶ pour ajuster la position.

Menu [LANGUE À L'ÉCRAN(LANGUAGE)]

Sélectionnez [LANGUE À L'ÉCRAN(LANGUAGE)] à partir du menu principal, et affichez le sous-menu. Référez-vous à « Naviguer dans les menus » (➡ page 44) pour ce qui concerne l'utilisation de l'écran de menu.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner une langue et appuyez sur la touche <ENTER> pour régler.

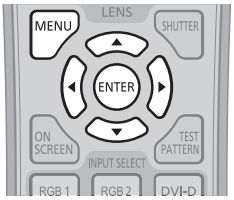

Changer la langue d'affichage

Vous pouvez choisir la langue du menu à l'écran.

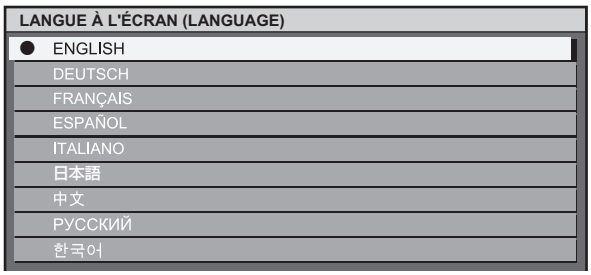

- Les divers menus, paramètres, écrans d'ajustement, noms de touche de commande, etc. sont affichés dans la langue sélectionnée.
- Les langues pouvant être sélectionnées sont l'anglais, l'allemand, le français, l'espagnol, l'italien, le portugais, le japonais, le chinois, le russe et le coréen.

Remarque

- La langue d'affichage à l'écran du projecteur est réglée par défaut sur l'anglais lorsque [TOUTES LES DONNÉES UTILISATEUR] (➡ page 74) dans [INITIALISER] est en cours d'exécution.

Menu [OPTION D'AFFICHAGE]

Sélectionnez [OPTION D'AFFICHAGE] à partir du menu principal, et sélectionnez l'élément du sous-menu.
Référez-vous à « Naviguer dans les menus » (➡ page 44) pour ce qui concerne l'utilisation de l'écran de menu.

- Après avoir sélectionné l'élément, appuyez sur ▲▼◀▶ pour le régler.

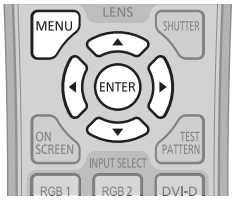

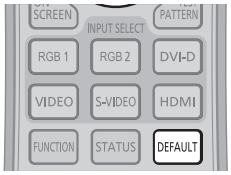

[APPARIEMENT COULEUR]

Vous pouvez corriger les différences de couleur entre les réglages lorsque plusieurs réglages sont utilisés simultanément.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [APPARIEMENT COULEUR].

2) Appuyez sur ◀▶ pour passer en [APPARIEMENT COULEUR].

- Le réglage changera comme suit à chaque fois que vous appuyez sur la touche.

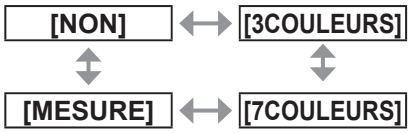

[NON]	L'ajustement des correspondances de couleur n'est pas effectué.
[3COULEURS]	Vous pouvez régler les trois couleurs [ROUGE], [VERT] et [BLEU].
[7COULEURS]	Vous pouvez régler les sept couleurs [ROUGE], [VERT], [BLEU], [CYAN], [MAGENTA], [JAUNE], et [BLANC].
[MESURE]	Référez-vous à « Pour utiliser un colorimètre afin d'ajuster la correspondance des couleurs » (➡ page 59) concernant les détails de ce mode.

■ Pour régler [3COULEURS] ou [7COULEURS]

3) Sélectionnez [3COULEURS] ou [7COULEURS] à l'étape 2).

4) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- L'écran **[3COULEURS]** ou **[7COULEURS]** est affiché.

5) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [ROUGE], [VERT] ou [BLEU] (pour [7COULEURS], sélectionnez[ROUGE], [VERT], [BLEU], [CYAN], [MAGENTA], [JAUNE] ou [BLANC]).

6) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- L'écran **[3COULEURS:ROUGE]**, **[3COULEURS:VERT]**, **[3COULEURS:BLEU]** ou **[3COULEURS:BLANC]** est affiché.
  Quant à **[7COULEURS]**, l'écran **[7COULEURS:ROUGE]**, **[7COULEURS:VERT]**, **[7COULEURS:BLEU]**, **[7COULEURS:CYAN]**, **[7COULEURS:MAGENTA]**, **[7COULEURS:JAUNE]** ou **[7COULEURS:BLANC]** est affiché.

7) Appuyez sur ◀▶ pour régler.

- La valeur d'ajustement variera entre 0*1 and 2 048.

*1: La limite inférieure est différente selon la couleur à régler.

Remarque

- Opération lors de la correction de la couleur de réglage
  Lorsque la couleur de réglage et la même couleur de correction sont déplacées :
  La luminance de la couleur de réglage changera.
  Si la couleur de correction rouge est changée : Du rouge est ajouté ou enlevé à la couleur de réglage.
  Si la couleur de correction verte est changée : Du vert est ajouté ou enlevé à la couleur de réglage.
  Si la couleur de correction bleue est changée : Du bleu est ajouté ou enlevé à la couleur de réglage.
- Cet ajustement devrait être effectué par une personne qui connaît les projecteurs ou par un technicien car un haut niveau de compétence est requis pour effectuer un ajustement réussi.
- Une pression sur la touche <DEFAULT> va restaurer les paramètres à leurs réglages d'usine pour tous les éléments.
- Si [APPARIEMENT COULEUR] est réglé sur une option autre que [NON], [AI] et [CORRECTION DE COULEUR] sera défini sur [NON], et [TEMPÉRATURE DE COULEUR] sera défini sur [UTILISATEUR]. (Cependant, [BALANCE BLANC CHAUD] ne peut pas être ajusté.)
- Si [3COULEURS:BLANC] est sélectionné, seul [GAIN] peut être réglé.

■ Pour utiliser un colorimètre afin d'ajuster la correspondance des couleurs

Utilisez un colorimètre pouvant mesurer les coordonnées chromatiques et la luminance pour changer les couleurs [ROUGE], [VERT], [BLEU], [CYAN], [MAGENTA], [JAUNE], et [BLANC] aux couleurs désirées.

●Saisir les coordonnées actuelles de luminance et de chromaticité

1) **Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [APPARIEMENT COULEUR].**
2) **Appuyez sur ◀ ▶ pour sélectionner [MESURE].**
3) **Appuyez sur la touche <ENTER>.**
   - L'écran **[APPARIEMENT COULEUR:MESURE]** s'affiche.
4) **Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [DONNÉES MESURÉES].**
5) **Appuyez sur la touche <ENTER>.**
   - L'écran **[DONNÉES MESURÉES]** s'affiche.
6) **Mesure la luminance (Y) et les coordonnées de chromaticité (x, y) à l'aide d'un colorimètre.**
7) **Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner une couleur et appuyez sur ◀ ▶ pour ajuster le paramètre.**
8) **Quand toutes les entrées sont complétées, appuyez sur la touche <MENU>.**
   - L'écran **[APPARIEMENT COULEUR:MESURE]** s'affiche.

●Saisir les coordonnées d'une couleur désirée

9) **Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [DONNÉE CIBLE].**
10) **Appuyez sur la touche <ENTER>.**
    - L'écran **[DONNÉE CIBLE]** s'affiche.
11) **Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner une couleur et appuyez sur ◀ ▶ pour saisir les coordonnées des couleurs désirées.**
12) **Quand toutes les entrées sont complétées, appuyez sur la touche <MENU>.**

Remarque

- Les couleurs ne s'affichent pas correctement lorsque les données cible sont des couleurs en dehors de la zone de ce projecteur.
- Réglez [GRILLE-TEST AUTO] sur [OUI] pour afficher automatiquement une mire de test à utiliser pour le réglage des couleurs d'ajustement sélectionnées.
- Avant d'utiliser un colorimètre ou un instrument similaire pour mesurer les données de mesure, mesurez les couleurs affichées avec [GRILLE-TEST AUTO].
- Pour certains instruments et environnements de mesure utilisés, une différence peut apparaître dans les coordonnées des couleurs des données cible et dans les valeurs de mesure obtenues à partir d'un instrument.

[CORRECTION DE COULEUR]

Vous pouvez régler et enregistrer les couleurs pour chaque format de signal d'entrée.

1) **Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [CORRECTION DE COULEUR].**
2) **Appuyez sur ◀ ▶ pour passer en [CORRECTION DE COULEUR].**

[NON]	Réglage standard
[UTILISATEUR]	Pour chacun des quatre formats de signal, VIDEO, S-VIDEO, RGB et YC_BC_R/YP_BP_R, vous pouvez régler et enregistrer six couleurs dont le rouge, le vert, le bleu, le cyan, le magenta et le jaune. Appuyez sur la touche <ENTER> pour régler les détails.

[MODE CONTRASTE]

Il y a deux modes. Faites les réglages selon l'environnement de fonctionnement.

1) **Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [MODE CONTRASTE].**
2) **Appuyez sur ◀ ▶ pour passer en [MODE CONTRASTE].**

[NORMAL]	Maximise la luminosité.
[CHAUD]	Maximise le contraste.

Menu [OPTION D'AFFICHAGE]

[RÉGLAGE IMAGE]

Réglez la taille d'écran.
Lorsque vous changez l'aspect d'une image projetée, corrigez à la position optimale de l'image pour l'écran réglé. Réglez si nécessaire pour l'écran utilisé.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [RÉGLAGE IMAGE].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- L'écran **[RÉGLAGE IMAGE]** s'affiche.

3) Appuyez sur ◀ ▶ pour passer en [FORMAT D'ÉCRAN].



4) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [POSITION IMAGE].

5) Appuyez sur ◀ ▶ pour régler [POSITION IMAGE].
- Lorsque [FORMAT D'ÉCRAN] est sur [16:9], la position verticale peut être ajustée entre -60 et +60.
- Lorsque [FORMAT D'ÉCRAN] est sur [4:3], la position horizontale peut être ajustée entre -160 et +160.

Remarque
- Lorsque [FORMAT D'ÉCRAN] est sur [16:10], [POSITION IMAGE] ne peut pas être ajusté.

[SIGNAL AUTO]

Réglez l'exécution automatique du programme d'installation auto.
Vous pouvez régler automatiquement la position de l'affichage à l'écran ou le niveau du signal sans appuyer à chaque fois sur la touche <AUTO SETUP> de la télécommande si vous saisissez fréquemment des signaux non enregistrés lors de réunions, etc.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [SIGNAL AUTO].

2) Appuyez sur ◀ ▶ pour passer en [SIGNAL AUTO].

[NON]	Réglez la configuration automatique d'entrée sur arrêt.
[OUI]	La configuration automatique est automatiquement exécutée lorsque des images sont basculées sur des signaux non enregistrés pendant la projection.

[RÉGLAGE AUTOMATIQUE]

Vous pouvez régler ceci lors de l'ajustement d'un signal spécial où d'un signal horizontalement important (16:9, etc.).

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [RÉGLAGE AUTOMATIQUE].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- L'écran **[RÉGLAGE AUTOMATIQUE]** s'affiche.

3) Appuyez sur ◀ ▶ pour passer en [MODE].
- Le réglage changera comme suit à chaque fois que vous appuyez sur la touche.

[DÉFAUT]	Sélectionnez cela lors de la réception d'un signal au rapport d'aspect 4:3 ou 5:4. (Les résolutions supportées sont 640 x 400, 640 x 480, 800 x 600, 832 x 624, 1 024 x 768, 1 152 x 864, 1 152 x 870, 1 280 x 960, 1 280 x 1 024, 1 600 x 1 200, 1 400 x 1 050.)
[LARGE]	Sélectionnez cela lors de la réception d'un signal au rapport d'aspect grand écran. (Les résolutions supportées sont 1 280 x 720, 1 280 x 800, 1 440 x 900, 1 680 x 1 050, 1 920 x 1 080, 1 920 x 1 200.)
[UTILISATEUR]	Sélectionnez cela lors de la réception d'un signal à la résolution horizontale particulière (nombre de points d'affichage).

■ Si [DÉFAUT] ou [LARGE] sont sélectionnés à l'étape 3)

4) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- Le réglage automatique est exécuté. [EN COURS] est affiché pendant l'ajustement automatique. Une fois terminé, le système revient à l'écran **[RÉGLAGE AUTOMATIQUE]**.

■ Si [UTILISATEUR] est sélectionné à l'étape 3)

4) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [POINTS D'AFFICHAGE], et appuyez sur ◀ ▶ pour ajuster [POINTS D'AFFICHAGE] à la résolution horizontale de la source du signal.

5) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [MODE].

6) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- Le réglage automatique est exécuté. [EN COURS] est affiché pendant l'ajustement automatique. Une fois terminé, le système revient à l'écran **[RÉGLAGE AUTOMATIQUE]**.

[RGB IN]

Réglez ceci pour faire correspondre le signal à l'entrée de la borne <RGB 1 IN>.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [RGB IN].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- L'écran **[RGB IN]** s'affiche.

3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un élément.

■ Pour basculer le niveau de tranche d'un signal de synchronisation d'entrée

4) Sélectionnez [RGB1 SYNC SLICE LEVEL] ou [RGB2 SYNC SLICE LEVEL] à l'étape 3).

5) Appuyez sur ◀ ▶ pour basculer le [RGB1 SYNC SLICE LEVEL] ou le [RGB2 SYNC SLICE LEVEL].
- Le réglage changera comme suit à chaque fois que vous appuyez sur la touche.

[FAIBLE] ⟷ **[HAUTE]**

[FAIBLE]	Réglez le niveau de tranche sur [FROID].
[HAUTE]	Réglez le niveau de tranche sur [HAUTE].

[DVI-D IN]

Changez le paramètre si l'appareil externe est connecté à la borne <DVI-D IN> du projecteur et que l'image n'est pas affichée correctement.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [DVI-D IN].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- L'écran **[DVI-D IN]** s'affiche.

3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [DVI EDID].

4) Appuyez sur ◀ ▶ pour passer en [DVI EDID].
- Le réglage changera comme suit à chaque fois que vous appuyez sur la touche.

[EDID3] ⟷ **[EDID1]** ⟷ **[EDID2:PC]**

[EDID3]	Permutez entre les bons réglages pour une image animée ou une image fixe.
[EDID1]	Sélectionnez cette option surtout lorsqu'un dispositif externe qui émet des signaux d'image de type vidéo (tel qu'un lecteur de disque Blu-ray) est raccordé à la borne <DVI-D IN>.
[EDID2:PC]	Sélectionnez cette option surtout lorsqu'un dispositif externe qui émet des signaux de type image fixe (tel qu'un ordinateur) est raccordé à la borne <DVI-D IN>.

5) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [NIVEAU DE SIGNAL DVI].

6) Appuyez sur ◀ ▶ pour passer en [NIVEAU DE SIGNAL DVI].
- Le réglage changera comme suit à chaque fois que vous appuyez sur la touche.

[0-255:PC] ⟷ **[16-235]**

[0-255:PC]	Sélectionnez cette option lorsqu'un appareil externe (tel qu'un ordinateur) est connecté via la borne de sortie DVI-D.
[16-235]	Sélectionnez cette option lorsqu'un appareil externe (tel qu'un lecteur de disque Blu-ray) est connecté via la borne de sortie HDMI à l'aide d'un câble de conversion ou similaire.

Remarque

- Le réglage optimal diffère selon le réglage de sortie du périphérique externe connecté. Référez-vous au mode d'emploi du périphérique externe en ce qui concerne sa sortie.
- Les données Plug and Play varient si le paramètre est modifié. Référez-vous à « Liste des signaux compatibles » (➡ page 118) pour connaître la résolution prenant en charge la fonction Plug and Play.

Menu [OPTION D'AFFICHAGE]

[HDMI IN]

Changez le paramètre si le projecteur est connecté à un appareil externe via un câble HDMI et que l'image n'est pas projetée correctement.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [HDMI IN].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- L'écran **[HDMI IN]** s'affiche.

3) Appuyez sur ◀ ▶ pour passer en [NIVEAU DU SIGNAL HDMI].
- Le réglage changera comme suit à chaque fois que vous appuyez sur la touche.

[0-1023] ⟷ **[64-940]**

[0-1023]	Sélectionnez cette option lorsque la borne de sortie DVI-D d'un appareil externe (tel qu'un ordinateur) est connectée à la borne <HDMI IN> via un câble de conversion ou similaire. Sélectionnez également cette option lorsque la borne de sortie HDMI d'un ordinateur ou de tout autre appareil est connectée à la borne <HDMI IN>.
[64-940]	Sélectionnez cette option lorsque la borne de sortie HDMI d'un appareil externe (tel qu'un lecteur de disque Blu-ray) est connectée à la borne <HDMI IN>.

Remarque

- Le réglage optimal diffère selon le réglage de sortie du périphérique externe connecté. Référez-vous au mode d'emploi du périphérique externe en ce qui concerne sa sortie.
- Le niveau du signal HDMI s'affiche pour chaque paquet de 30 bits d'entrée.

[MENU A L'ÉCRAN]

Réglez le menu à l'écran.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [MENU A L'ÉCRAN].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- L'écran **[MENU A L'ÉCRAN]** s'affiche.

3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un élément et appuyez sur ◀ ▶ pour modifier le paramètre.

■ [POSITION OSD]

Réglez la position de l'écran de menu (OSD).
- Le réglage changera comme suit à chaque fois que vous appuyez sur la touche.

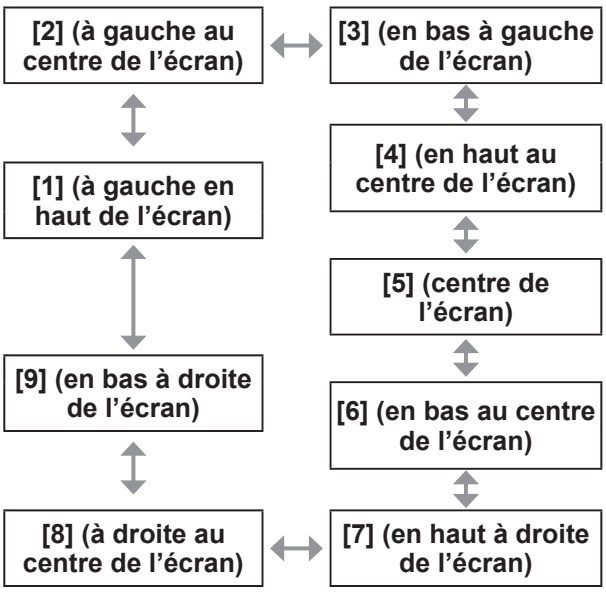

■ [DESSIN DE L'AFFICHAGE]

Réglez la couleur de l'écran de menu (OSD).
- Le réglage changera comme suit à chaque fois que vous appuyez sur la touche.

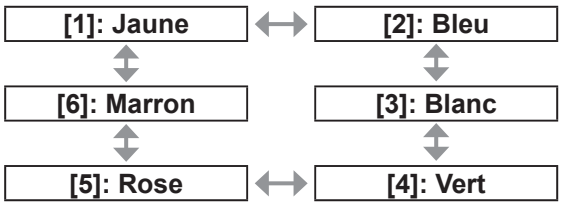

■ [MÉMOIRE OSD]

Réglez et maintenez la position du curseur de l'écran du menu (OSD).
- Le réglage changera comme suit à chaque fois que vous appuyez sur la touche.

[OUI] ⟷ **[NON]**

Remarque

- Même réglée sur [OUI], la position du curseur ne sera pas maintenue si vous tournez le commutateur <MAIN POWER> du boîtier du projecteur sur <OFF>.

■ [AFFICHAGE À L'ÉCRAN]

Vous pouvez choisir d'afficher le nom de la borne d'entrée sélectionnée dans la position réglée par le [POSITION OSD].

- Le réglage changera comme suit à chaque fois que vous appuyez sur la touche.

[OUI] ⟷ [NON]

■ [MESSAGE D'ALERTE]

Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer les messages d'avertissement.

- Le réglage changera comme suit à chaque fois que vous appuyez sur la touche.

[OUI] ⟷ [NON]

[COULEUR DE FOND]

Réglez la couleur de l'image projetée lorsqu'il n'y a pas de signal d'entrée.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [COULEUR DE FOND].

2) Appuyez sur ◀ ▶ pour passer en [COULEUR DE FOND].

- Le réglage changera comme suit à chaque fois que vous appuyez sur la touche.

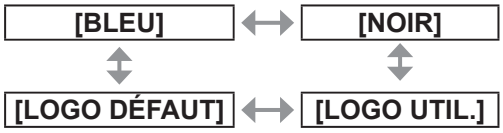

[BLEU]	La totalité de l'espace de projection apparait en bleu.
[NOIR]	La totalité de l'espace de projection apparait en noir.
[LOGO UTIL.]	L'image enregistrée par l'utilisateur est projetée.
[LOGO DÉFAUT]	Le logo Panasonic est projeté.

Remarque

- Pour créer l'image pour [LOGO UTIL.], le « Logo Transfer Software » inclus dans le CD-ROM fourni est nécessaire.

[DÉMARRAGE LOGO]

Réglez l'affichage du logo lorsque le projecteur est allumé.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [DÉMARRAGE LOGO].

2) Appuyez sur ◀ ▶ pour passer en [DÉMARRAGE LOGO].

- Le réglage changera comme suit à chaque fois que vous appuyez sur la touche.

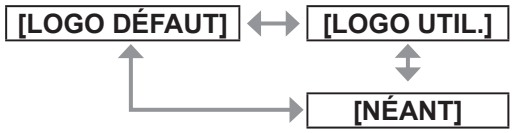

[LOGO DÉFAUT]	Le logo Panasonic est projeté.
[LOGO UTIL.]	L'image enregistrée par l'utilisateur est projetée.
[NÉANT]	Aucun logo de démarrage n'est projeté.

Remarque

- Le logo de démarrage disparaîtra dans 15 secondes environ.
- Pour créer l'image pour [LOGO UTIL.], le « Logo Transfer Software » inclus dans le CD-ROM fourni est nécessaire.

Menu [OPTION D'AFFICHAGE]

[REGLAGE SHUTTER]

Réglez l'ouverture/la fermeture de l'obturateur lors de la mise sous tension et après la mise hors tension de l'alimentation.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [REGLAGE SHUTTER].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- L'écran **[REGLAGE SHUTTER]** s'affiche.

3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un élément.

■ Pour régler [DÉMARRAGE]

4) Sélectionnez [DÉMARRAGE] à l'étape 3).

5) Appuyez sur ◀ ▶ pour régler.
- Le réglage changera comme suit à chaque fois que vous appuyez sur la touche.

[OUVERT] ⟷ **[FERMÉ]**

[OUVERT]	La projection commence avec l'obturateur ouvert quand l'alimentation est mise sous tension.
[FERMÉ]	La projection commence avec l'obturateur fermé quand l'alimentation est mise sous tension.

■ Pour régler [EXTINCTION]

4) Sélectionnez [EXTINCTION] à l'étape 3).

5) Appuyez sur ◀ ▶ pour régler.
- Le réglage changera comme suit à chaque fois que vous appuyez sur la touche.

[GARDER ETAT COURANT] ⟷ **[FERMÉ]** ⟷ **[OUVERT]**

[GARDER ETAT COURANT]	Entre en veille avec l'obturateur maintenu dans sa position avant la mise hors tension de l'alimentation.
[FERMÉ]	Entre en veille avec l'obturateur fermé.
[OUVERT]	Entre en veille avec l'obturateur ouvert.

Remarque
- Lorsque vous retirez l'objectif de projection pour transporter le projecteur, la mise en veille avec l'obturateur fermé est recommandée afin d'éviter la poussière.
- [EXTINCTION (EN MODE STANDBY)] s'affiche lorsque l'alimentation est coupée, quelle que soit la position de l'obturateur.

[GEL D'IMAGE]

L'image projetée est temporairement mise en pause, indépendamment de la lecture de l'appareil externe.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [GEL D'IMAGE].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- Appuyez sur la touche <MENU> pour relâcher.

[DOUBLE IMAGE]

Affiche simultanément deux signaux d'entrée différents.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [DOUBLE IMAGE].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- Affiche l'écran côte-à-côte.

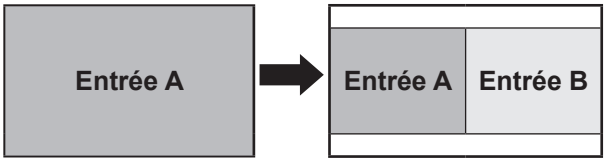

3) Appuyez sur la touche <MENU>.
- L'écran **[SELECTION SOURCE SECONDAIRE]** s'affiche.

4) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner l'image à afficher pour l'entrée B.
- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner l'image à afficher sur le côté droit de l'écran (entrée B).

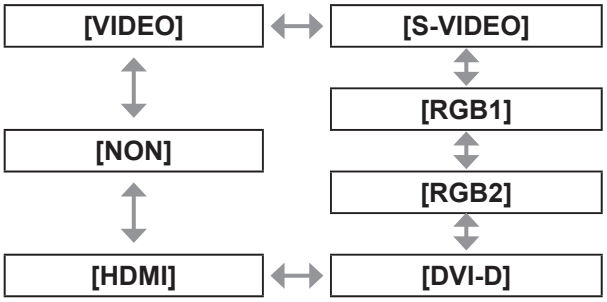

5) Appuyez sur la touche <ENTER>.

Remarque
- Pour annuler l'affichage de deux fenêtres, sélectionnez [NON] et appuyez sur la touche <ENTER>.
- [GEL D'IMAGE] est réglé sur le côté Entrée A.
- Pendant l'affichage des deux fenêtres, les éléments du menu ne peuvent pas être ajustés ou réglés.
- La valeur du côté de l'Entrée A s'applique au réglage [IMAGE]. (Pour [CONTRASTE], [LUMINOSITÉ], [COULEUR], [TEINTE] et [DÉTAIL], les valeurs respectives sont appliquées sur les deux côtés d'Entrée A et B.)
- L'affichage des deux fenêtres maintiendra le rapport d'aspect sélectionné à l'aide du paramètre [ASPECT].

- L'affichage des deux fenêtres pourrait ne pas être disponible en fonction de la combinaison des signaux d'entrée.
  Référez-vous à « Liste de combinaisons d'affichage deux fenêtres » (➡ page 117) pour plus de détails.

[DESACTIVATION PUCE DLP]

Chaque composant de couleur rouge, de vert et de bleu peut être supprimé.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [DESACTIVATION PUCE DLP].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- L'écran **[DESACTIVATION PUCE DLP]** s'affiche.

3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [ROUGE], [VERT], ou [BLEU].

4) Appuyez sur ◀ ▶ pour régler.
- Le réglage changera comme suit à chaque fois que vous appuyez sur la touche.

[NON] ⟷ **[OUI]**

[NON]	Désactive le raccourci.
[OUI]	Active le raccourci.

Remarque

- Lorsque l'entrée change ou qu'un signal change, le réglage du raccourci revient à son réglage d'origine (désactivé).

Menu [RÉGLAGE PROJECTEUR]

Sélectionnez [RÉGLAGE PROJECTEUR] à partir du menu principal, et sélectionnez l'élément du sous-menu.
Référez-vous à « Naviguer dans les menus » (➡ page 44) pour ce qui concerne l'utilisation de l'écran de menu.

- Après avoir sélectionné l'élément, appuyez sur ▲▼◀▶ pour le régler.

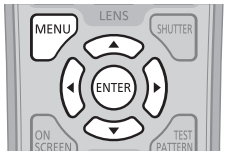

[NUMÉRO DU PROJECTEUR]

Le projecteur est équipé d'une fonction de réglage du numéro ID qui peut être utilisé lorsque plusieurs projecteurs sont utilisés côte à côte, ceci afin d'en permettre la commande simultanée ou individuelle via une seule télécommande.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [NUMÉRO DU PROJECTEUR].

2) Appuyez sur ◀▶ pour passer en [NUMÉRO DU PROJECTEUR].

- Le réglage changera comme suit à chaque fois que vous appuyez sur la touche.

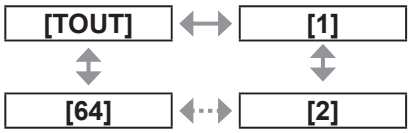

Remarque

- Il est possible de régler le numéro ID sur une valeur de [TOUT], [1] à [64].
- Pour spécifier un numéro ID pour la commande individuelle, le numéro ID d'une télécommande doit correspondre au numéro ID du projecteur.
- Lorsque le numéro ID est réglé sur [TOUT], le projecteur va fonctionner indépendamment du numéro ID spécifié pendant la commande via la télécommande ou l'ordinateur.
  Si plusieurs projecteurs sont installés côte à côte avec des numéro ID réglés sur [TOUT], ils ne peuvent pas être commandés séparément des projecteurs dotés de numéros ID différents.
- Référez-vous à « Réglage des numéros ID de la télécommande » (➡ page 22) en ce qui concerne la méthode de réglage du numéro ID de la télécommande.

[MÉTHODE DE PROJECTION]

Réglez la méthode de projection en fonction de l'état d'installation du projecteur.
Changez la méthode de projection si l'affichage de l'écran est retourné ou inversé.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [MÉTHODE DE PROJECTION].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- L'écran **[MÉTHODE DE PROJECTION]** s'affiche.

3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner la méthode de projection.

[FAÇADE/SOL]	Pour l'installation sur un bureau, etc. devant l'écran
[FAÇADE/PLA.]	Pour l'installation avec le système de fixation au plafond (accessoires optionnels) devant l'écran
[ARRIÉRE/SOL]	Pour l'installation sur un bureau, etc. derrière l'écran (en utilisant un écran transparent)
[ARRIÉRE/PLA.]	Pour l'installation avec le système de fixation au plafond (accessoires optionnels) derrière l'écran (en utilisant un écran transparent)

4) Appuyez sur la touche <ENTER>.

5) Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionnez [EXÉCUTER] ou [SORTIR], et appuyez sur la touche <ENTER>.

Attention

- Si [MÉTHODE DE PROJECTION] est changé, confirmez que [MODE DE VENTILATION] (➡ page 67) est réglé correctement.

[MODE DE VENTILATION]

Modifiez la commande du ventilateur selon la direction de projection.
Réglez correctement [MODE DE VENTILATION] en fonction de la direction de projection en vous fiant au schéma suivant. L'utilisation avec un mauvais réglage pourrait réduire la durée de vie de la lampe.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [MODE DE VENTILATION].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- L'écran **[MODE DE VENTILATION]** s'affiche.

3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner le mode de refroidissement.

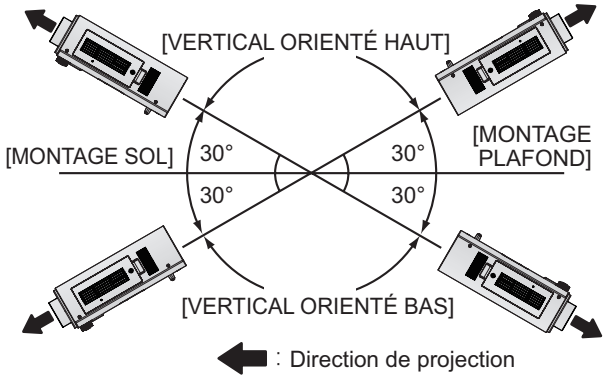

4) Appuyez sur la touche <ENTER>.

5) Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionnez [EXÉCUTER] ou [SORTIR], et appuyez sur la touche <ENTER>.

[MODE HAUTE ALTITUDE]

Réglez sur [OUI] pour utiliser le projecteur à des altitudes entre 1 400 m (4 593 pieds) et 2 700 m (8 858 pieds).

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [MODE HAUTE ALTITUDE].

2) Appuyez sur ◀ ▶ pour passer en [MODE HAUTE ALTITUDE].
- Le réglage changera comme suit à chaque fois que vous appuyez sur la touche.

[NON] ⟷ **[OUI]**

[NON]	Pour l'utilisation à des altitudes inférieures à 1 400 m (4 593 pied) au-dessus du niveau de la mer
[OUI]	Pour l'utilisation à des altitudes élevées (entre 1 400 m (4 593 pieds) et 2 700 m (8 858 pieds) au dessus du niveau de la mer)

3) Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionnez [EXÉCUTER] ou [SORTIR], et appuyez sur la touche <ENTER>.

Remarque
- La vitesse du ventilateur augmente et le son de fonctionnement devient plus fort lorsque le réglage est sur [OUI].

[SÉLECTION LAMPE]

Basculez entre la luminosité des deux lampes et celle d'une seule des deux lampes lumineuses équipant le boîtier du projecteur selon les conditions d'utilisation ou répondant à la pratique souhaitée.
Lorsque [SIMPLE] est réglé, la lampe à allumer est sélectionnée automatiquement en fonction de la durée d'utilisation cumulée des lampes.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [SÉLECTION LAMPE].

2) Appuyez sur ◀ ▶ pour passer en [SÉLECTION LAMPE].
- Le réglage changera comme suit à chaque fois que vous appuyez sur la touche.

[DOUBLE] ⟷ **[SIMPLE]**
↕ ↕
[LAMPE2] ⟷ **[LAMPE1]**

[DOUBLE]	Les deux lampes vont s'allumer.
[SIMPLE]	Une seule lampe s'allumera. (La lampe présentant la plus courte durée d'utilisation cumulée est automatiquement sélectionnée.)
[LAMPE1]	La lampe 1 s'allumera.
[LAMPE2]	La lampe 2 s'allumera.

3) Appuyez sur la touche <ENTER>.

Remarque
- Lorsque [SIMPLE], [LAMPE1] ou [LAMPE2] est sélectionné, dans le cas où la lampe ne s'allume pas ou que sa durée d'utilisation cumulée dépasse 2 000 heures (lorsque [PUISSANCE LAMPE] est réglé sur [NORMAL]), l'autre lampe s'allumera. Lorsque [DOUBLE] est sélectionné, dans le cas où l'une des lampes ne s'allume pas ou que sa durée d'utilisation cumulée dépasse 2 000 heures (lorsque [PUISSANCE LAMPE] est réglé sur [NORMAL]), seule une lampe s'allumera. Cependant, si les deux lampes ne s'allument pas ou que la durée d'utilisation cumulée dépasse 2 000 heures (lorsque [PUISSANCE LAMPE] est sélectionné sur [NORMAL]), le projecteur entrera en veille.
- Les couleurs du texte des éléments indiquent l'état.
  Vert → Réglage actuel
  Jaune → Réglage actuel
  (Lorsqu'il y a une lampe qui ne peut pas s'allumer ou qui n'a pas réussi à s'allumer)
  Rouge → Lampe qui n'a pas réussi à s'allumer
  Blanc → Autre statut
- Le fait d'allumer et d'éteindre à plusieurs reprises dans un court laps de temps augmentera également la vitesse du cycle de remplacement de la lampe.

[RELAIS LAMPE]

La lampe à allumer peut l'être automatiquement en réglant le jour de la semaine et une heure.
La dégradation de la lampe due à un usage continu peut être réduite en changeant automatiquement la lampe à allumer lorsque le projecteur est utilisé en continu pendant une semaine ou plus.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [RELAIS LAMPE].

2) Appuyez sur ◀ ▶ pour passer en [RELAIS LAMPE].

- Le réglage de temps pour le changement de lampe changera comme suit à chaque fois que vous appuyez sur la touche.

3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [HEURE].

4) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- Entre dans le mode de réglage (l'affichage clignote).

5) Appuyez sur ◀ ▶ pour sélectionner [HEURE] ou [MINUTE], puis appuyez sur ▲▼ pour l'ajuster.



6) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- L'heure réglée est établie.

7) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [JOUR DE LA SEMAINE].

8) Appuyez sur ◀ ▶ pour passer en [JOUR DE LA SEMAINE].

- Le réglage changera comme suit à chaque fois que vous appuyez sur la touche.

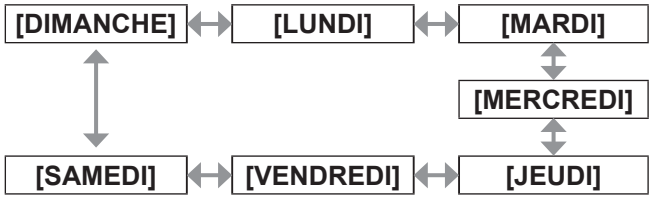

Remarque

- La fonction [RELAIS LAMPE] est activée lorsque [DOUBLE] ou [SIMPLE] est sélectionné dans [SÉLECTION LAMPE].
- L'heure de fonctionnement sera l'heure locale. (➡ page 73)
- Utilisez les touches numériques (<0> à <9>) de la télécommande pour entrer directement l'heure .

[PUISSANCE LAMPE]

Changez la luminosité de l'écran selon l'environnement de fonctionnement ou la pratique souhaitée du projecteur.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [PUISSANCE LAMPE].

2) Appuyez sur ◀ ▶ pour passer en [PUISSANCE LAMPE].

- Le réglage changera comme suit à chaque fois que vous appuyez sur la touche.

[NORMAL]	Choisissez cela lorsqu'une haute luminance est requise.
[ECO]	Choisissez cela lorsqu'une haute luminance n'est pas nécessaire.

Remarque

- Lorsque [ECO] est réglé, la consommation d'électricité et le son de fonctionnement peuvent être réduits et la durée de vie de la lampe augmentée.

[MODE STANDBY]

Réglez la consommation électrique pendant la veille.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [MODE STANDBY].

2) Appuyez sur ◀ ▶ pour passer en [MODE STANDBY].

- Le réglage changera comme suit à chaque fois que vous appuyez sur la touche.

Remarque

- Lorsqu'elles sont réglées sur [ECO], les fonctions réseau et la borne <SERIAL OUT> ne sont pas disponible pendant la veille. De plus, certaines commandes RS-232C ne sont pas disponibles. Lorsqu'elles sont réglées sur [NORMAL], les fonctions du réseau et la borne <SERIAL OUT> ne sont pas disponible pendant la veille.
- Lorsqu'elles sont réglées sur [ECO], l'affichage peut subir un délai de 10 secondes après la mise sous tension, par rapport au réglage de [NORMAL].

[PLANIFICATEUR]

Réglez la programmation de l'exécution de commande pour chaque jour de la semaine.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [PLANIFICATEUR].

2) Appuyez sur ◀ ▶ pour passer en [PLANIFICATEUR].

- Le réglage changera comme suit à chaque fois que vous appuyez sur la touche.

[OUI] ⟷ [NON]

Remarque

- Lorsque [PLANIFICATEUR] est réglé sur [OUI], le réglage [MODE STANDBY] sera forcé de basculer sur [NORMAL], et il sera impossible de changer ce réglage. Même si [PLANIFICATEUR] est ensuite réglé sur [NON] lorsqu'il est dans cet état, le réglage de [MODE STANDBY] reste sur [NORMAL].

■ Comment attribuer un programme

3) Sélectionnez [OUI] à l'étape 2), et appuyez sur la touche <ENTER>.

- L'écran **[PLANIFICATEUR]** s'affiche.

4) Sélectionnez et attribuez un programme pour chaque jour de la semaine.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner le jour de la semaine, puis appuyez sur ◀ ▶ pour sélectionner un numéro de programme.
- Vous pouvez régler le programme du n°1 au n°7. "- - -" indique que le numéro de programme n'a pas encore été établi.

■ Comment régler un programme

Vous pouvez régler jusqu'à 16 commandes pour chaque programme.

3) Sélectionnez [OUI] à l'étape 2), et appuyez sur la touche <ENTER>.

- L'écran **[PLANIFICATEUR]** s'affiche.

4) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [ÉDITION DU PROGRAMME].

5) Appuyez sur ◀ ▶ pour sélectionner un numéro de programme, puis appuyez sur la touche <ENTER>.

6) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un numéro de commande et appuyez sur la touche <ENTER>.

- Vous pouvez modifier la page à l'aide de ◀ ▶ .

7) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [HEURE], et appuyez sur la touche <ENTER>.

8) Appuyez sur ◀ ▶ pour sélectionner l'heure et la minute, puis appuyez sur ▲ ▼ ou les touches numériques (<0> à <9>) de la télécommande pour régler l'heure, puis appuyez sur la touche <ENTER>.

9) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [COMMANDE].

10) Appuyez sur ◀ ▶ pour passer en [COMMANDE].

- Le réglage changera comme suit à chaque fois que vous appuyez sur la touche.

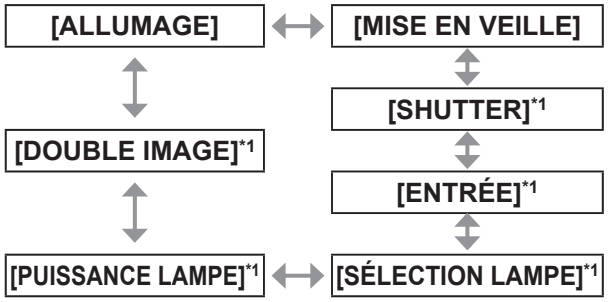

*1: Affiche les détails réglés dans l'étape 10).

11) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- L'écran détaillé **[COMMANDE]** s'affiche.

12) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner une commande.

- Pour [SHUTTER], [ENTRÉE], [SÉLECTION LAMPE], [PUISSANCE LAMPE] et [DOUBLE IMAGE], le réglage changera comme suit à chaque fois que vous appuyez sur ◀ ▶ .

● [SHUTTER]

[OUVERT] ⟷ [FERMÉ]

● [ENTRÉE]

[RGB1] ⟷ [RGB2] ⟷ [VIDEO]
[HDMI] ⟷ [DVI-D] ⟷ [S-VIDEO]

● [SÉLECTION LAMPE]

[DOUBLE] ⟷ [SIMPLE]

● [PUISSANCE LAMPE]

[NORMAL] ⟷ [ECO]

● [DOUBLE IMAGE]

[OUI] ⟷ [NON]

13) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- La commande a été réglée et ● s'affiche à gauche de la commande sélectionnée.
- Après avoir réglé la commande, appuyez sur la touche <MENU> pour fermer le menu des réglages détaillés.

14) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [ENREGISTRER], et appuyez sur la touche <ENTER>.

Remarque

- Si vous tentez d'enregistrer un réglage qui provoquerait le clignotement de la lampe pendant une courte période, un message d'erreur sera affiché à l'écran. Réglez de nouveau l'heure et la commande.

- Pour supprimer une commande déjà réglée, appuyez sur la touche <DEFAULT> sur l'écran de l'étape **6)**, ou sélectionnez [SUPPRIMER] sur l'écran de l'Étape **7)** et appuyez sur la touche <ENTER>.
- Si plusieurs commandes ont été réglées pour le même moment, elles sont exécutées dans l'ordre chronologique en partant du plus petit numéro de commande.
- L'heure de fonctionnement sera l'heure locale. (➡ page 73)
- Si une opération est exécutée avec la télécommande ou le panneau de commande du projecteur ou une commande de contrôle avant l'exécution du réglage de la commande en [PLANIFICATEUR], la commande réglé avec cette fonction pourrait ne pas être exécutée.

[ENTRÉE AU DÉMARRAGE]

Réglez le signal d'entrée lorsque vous mettez le projecteur sous tension.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [ENTRÉE AU DÉMARRAGE].

2) Appuyez sur ◀ ▶ pour passer en [ENTRÉE AU DÉMARRAGE].

- Le réglage changera comme suit à chaque fois que vous appuyez sur la touche.

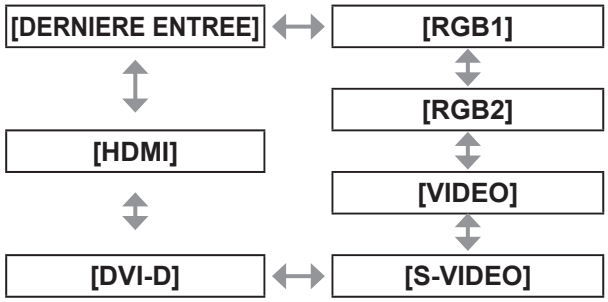

[DERNIERE ENTREE]	Conservez l'entrée précedemment sélectionnée.
[RGB1]	Réglez le signal d'entrée sur RGB1 lorsque vous mettez le projecteur sous tension.
[RGB2]	Réglez le signal d'entrée sur RGB2 lorsque vous mettez le projecteur sous tension.
[VIDEO]	Réglez le signal d'entrée sur VIDEO lorsque vous mettez le projecteur sous tension.
[S-VIDEO]	Réglez le signal d'entrée sur S-VIDEO lorsque vous mettez le projecteur sous tension.
[DVI-D]	Réglez le signal d'entrée sur DVI-D lorsque vous mettez le projecteur sous tension.
[HDMI]	Réglez le signal d'entrée sur HDMI lorsque vous mettez le projecteur sous tension.

[RS-232C]

Réglez les conditions de communication de la borne <SERIAL IN>/<SERIAL OUT>.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [RS-232C].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- L'écran **[RS-232C]** s'affiche.

3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un élément.

■ Pour régler les conditions de communication de la borne <SERIAL IN>

4) Sélectionnez [(EN.)DÉBIT EN BAUDS] à l'étape 3).

5) Appuyez sur ◀ ▶ pour passer en [(EN.) DÉBIT EN BAUDS].

- Le réglage changera comme suit à chaque fois que vous appuyez sur la touche.



6) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [(EN.)PARITÉ].

7) Appuyez sur ◀ ▶ pour passer en [(EN.) PARITÉ].

- Le réglage changera comme suit à chaque fois que vous appuyez sur la touche.

■ Pour régler les conditions de communication de la borne <SERIAL OUT>

4) Sélectionnez [(SOR.)DÉBIT EN BAUDS] à l'étape 3).

5) Appuyez sur ◀ ▶ pour passer en [(SOR.)DÉBIT EN BAUDS].

- Le réglage changera comme suit à chaque fois que vous appuyez sur la touche.



6) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [(SOR.)PARITÉ].

7) Appuyez sur ◀ ▶ pour passer en [(SOR.)PARITÉ].

- Le réglage changera comme suit à chaque fois que vous appuyez sur la touche.

■ Pour régler la réponse

4) Sélectionnez [RÉPONSE (TOUT ID)] à l'étape 3).

5) Appuyez sur ◀ ▶ pour passer en [RÉPONSE (TOUT ID)].

- Le réglage changera comme suit à chaque fois que vous appuyez sur la touche.

[OUI] ⟷ [NON]

[OUI]	Retourne la réponse lorsque le paramètre ID est TOUT.
[NON]	Ne retourne pas la réponse lorsque le paramètre ID est TOUT.

6) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [GROUPE].

7) Appuyez sur ◀ ▶ pour passer en [GROUPE].

- Le réglage changera comme suit à chaque fois que vous appuyez sur la touche.

[A] ⟷ [B] ⟷ [Z]

[A] - [Z]	Commande simultanément plusieurs projecteurs en envoyant l'ID de RS-232C. Réglez le groupe de [A] à [Z]. Le projecteur répond lorsque l'ID de RS-232C correspond au réglage.

8) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [RÉPONSE (GROUPE ID)].

9) Appuyez sur ◀ ▶ pour passer en [RÉPONSE (GROUPE ID)].

- Le réglage changera comme suit à chaque fois que vous appuyez sur la touche.

[OUI] ⟷ [NON]

[OUI]	Retourne la réponse lorsque le paramètre ID est GROUPE.
[NON]	Ne retourne pas la réponse lorsque le paramètre ID est GROUPE.

Remarque

- Référez-vous à « Borne <SERIAL IN>/<SERIAL OUT> » (➡ page 113).

[MODE REMOTE2]

Vous pouvez choisir la borne <REMOTE 2 IN>.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [MODE REMOTE2].

2) Appuyez sur ◀ ▶ pour passer en [MODE REMOTE2].

- Le réglage changera comme suit à chaque fois que vous appuyez sur la touche.

[DÉFAUT] ⟷ [UTILISATEUR]

[DÉFAUT]	L'attribution de broche de la borne <REMOTE 2 IN> est utilisée par les réglages d'usine du projecteur. (➡ page 116)
[UTILISATEUR]	Utilisé pour changer le réglage de la borne <REMOTE 2 IN>.

■ Pour régler [UTILISATEUR]

3) Sélectionnez [UTILISATEUR] à l'étape 2).

4) Appuyez sur la touche <ENTER>.

5) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner soit [PIN2] ou [PIN8], et appuyez sur ◀ ▶ pour changer le paramètre.

[ÉTAT]

Affiche l'état du projecteur.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [ÉTAT].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- L'écran **[ÉTAT]** s'affiche.

3) Appuyez sur ◀ ▶ pour changer les pages.

[ENTRÉE]	Affiche la borne d'entrée actuellement sélectionnée.
[NOM DU SIGNAL]	Affiche le nom du signal d'entrée.
[FRÉQUENCE DE SIGNAL]	Affiche la fréquence du signal d'entrée.
[DURÉE PROJECTEUR]	Affiche le nombre d'heure d'utilisation du projecteur.
[LAMPE1]*1	Affiche les heures d'utilisation de la lampe 1.
[LAMPE2]*1	Affiche les heures d'utilisation de la lampe 2.
[TEMP. PRISE D'AIR]	Affiche l'état de la température d'aspiration de l'air dans le projecteur.
[TEMP. MODULE OPTIQUE]	Affiche l'état de la température interne du projecteur.
[TEMP. AUTOUR LAMPE]	Affiche l'état de la température autour des lampes du projecteur.
[MODÈLE DE PROJECTEUR]	Affiche le type du projecteur.
[NUMÉRO DE SÉRIE]	Affiche le numéro de série du projecteur.
[RÉFÉRENCE DE LAMPE]	Affiche le numéro de modèle de la lampe.
[NUM DE SÉRIE LAMPE1]	Affiche le numéro de série de la lampe 1.
[NUM DE SÉRIE LAMPE2]	Affiche le numéro de série de la lampe 2.
[VERSION PRINCIPALE]	Affiche la version principale du micrologiciel du projecteur.
[VERSION SECONDAIRE]	Affiche la sous-version du micrologiciel du projecteur.
[VERSION RÉSEAU]	Affiche la version du réseau du projecteur.
[EN COMPTE]	● [NB D'ALLUMAGE]: Affiche le nombre de fois où le projecteur a été allumé. ● [L.1 TEMPS DE MARCHE]: Affiche le nombre de fois où la lampe 1 a été allumée. ● [L.2 TEMPS DE MARCHE]: Affiche le nombre de fois où la lampe 2 a été allumée. ● [SHUTTER]: Affiche le nombre de fois où la fonction obturateur a été utilisée.
[LAMPE1]	Affiche les détails de la durée d'utilisation cumulée.
[LAMPE2]	Affiche les détails de la durée d'utilisation cumulée.
[NOMBRE SIGNAUX ENREG.]	Affiche le nombre de signaux enregistrés.
[ÉTAT REMOTE 2]	Cette fonction affiche l'état du contrôle de REMOTE2.
[INFORMATION SIGNAL]	● [NUM.DE MEMOIRE]: Affiche le numéro de mémoire du signal d'entrée. ● [ENTRÉE]: Affiche la borne d'entrée actuellement sélectionnée. ● [NOM DU SIGNAL]: Affiche le nom du signal d'entrée. ● [FRÉQUENCE DE SIGNAL]: Affiche la fréquence du signal d'entrée. ● [ETAT SYNC.]: Affiche la polarité de synchronisation du signal d'entrée. ● [LARGEUR SYNC VERTICAL]: Affiche la largeur d'impulsion du signal de synchronisation verticale du signal d'entrée. ● [TYPE DE BALAYAGE]: Affiche le type de numérisation du signal d'entrée. ● [POINTS TOTAUX]: Affiche le nombre de points total du signal d'entrée. ● [POINTS D'AFFICHAGE]: Affiche le nombre des points d'affichage du signal d'entrée. ● [TOTAL LIGNES]: Affiche le nombre de lignes total du signal d'entrée. ● [LIGNES D'AFFICHAGE]: Affiche le nombre des lignes d'affichage du signal d'entrée. ● [STRUCTURE DU SIGNAL]: Affiche les informations d'échantillonnage du signal d'entrée.

*1: Affiche le nombre réel d'heure d'utilisation de la lampe. Pour obtenir une estimation sommaire pour le remplacement de la lampe, faites le calcul suivant :

[Temps de remplacement de la lampe = Durée d'utilisation cumulée lorsque [PUISSANCE LAMPE] est réglé sur [NORMAL] + Durée d'utilisation cumulée lorsque [PUISSANCE LAMPE] est réglé sur [ECO] x 2 / 3)]

Remarque

- Le contenu de l'état peut être envoyé par courriel en appuyant sur la touche <ENTER> lors de l'affichage de l'état.
- Certains éléments de [INFORMATION SIGNAL] peuvent s'afficher et d'autres non, selon le signal entré.

[HORS MAR. SANS SIG.]

Vous pouvez régler l'alimentation du projecteur pour qu'il se mette automatiquement en veille s'il n'y a pas de signal d'entrée pendant le temps spécifié.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [HORS MAR. SANS SIG.].

2) Appuyez sur ◀ ▶ pour passer en [HORS MAR. SANS SIG.].

[HORS SERVICE]	Désactive la fonction de mise hors tension Aucun signal.
[10MIN.] - [90MIN.]	Vous permet de paramétrer des intervalles de dix minutes.

[FONCTION DU BOUTON]

Réglez les fonctions de la touche <FUNCTION> de la télécommande.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [FONCTION DU BOUTON].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- L'écran **[FONCTION DU BOUTON]** s'affiche.

3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner une fonction.

[HORS SERVICE]	Désactive la touche <FUNCTION>.
[MÉMOIRE SECONDAIRE]	Change la sous-mémoire. (➡ page 78)
[SÉLECTION SYSTÈME]	Change le réglage [SÉLECTION SYSTÈME].(➡ page 50)
[SYSTEM DAYLIGHT VIEW]	Change le réglage [SYSTEM DAYLIGHT VIEW].(➡ page 49)
[GEL D'IMAGE]	Gèle la vidéo temporairement en image fixe.(➡ page 64)
[DOUBLE IMAGE]	Passe en affichage à deux fenêtres.(➡ page 64)
[ASPECT]	Commute le réglage d'aspect. (➡ page 51)

4) Appuyez sur la touche <ENTER>.

[DATE ET HEURE]

Réglez le fuseau horaire, la date et l'heure de l'horloge intégrée du projecteur.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [DATE ET HEURE].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- L'écran **[DATE ET HEURE]** s'affiche.

3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un élément.

■ Pour régler le fuseau horaire

4) Sélectionnez [FUSEAU HORAIRE] à l'étape 3).

5) Appuyez sur ◀ ▶ pour régler [FUSEAU HORAIRE].

■ Pour ajuster manuellement les paramètres de date et heure

4) Sélectionnez [AJUSTEMENT HORLOGE] à l'étape 3).

5) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- L'écran **[AJUSTEMENT HORLOGE]** s'affiche.

6) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un élément et appuyez sur ◀ ▶ pour régler la date et l'heure locales.

7) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [VALIDER], et appuyez sur la touche <ENTER>.
- Le réglage de l'horloge est terminé.

■ Pour ajuster automatiquement les paramètres de date et heure

4) Sélectionnez [AJUSTEMENT HORLOGE] à l'étape 3).

5) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- L'écran **[AJUSTEMENT HORLOGE]** s'affiche.

6) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [SYNCHRONISATION NTP] et appuyez sur ◀ ▶ pour modifier le paramètre sur [OUI].
- Le réglage changera comme suit à chaque fois que vous appuyez sur la touche.

[NON] ⟷ **[OUI]**

7) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [VALIDER], et appuyez sur la touche <ENTER>.
- Le réglage de l'horloge est terminé.

Remarque

- Pour régler automatiquement la date et l'heure, le projecteur doit être connecté au réseau.
- Si la synchronisation avec le serveur NTP échoue juste après que [SYNCHRONISATION NTP] soit placé sur [OUI], ou si [SYNCHRONISATION NTP] est placé sur [OUI] alors que le serveur NTP n'est pas paramétré, [SYNCHRONISATION NTP] retournera sur [NON].
- Accédez au projecteur via un navigateur web pour configurer le serveur NTP. Référez-vous à « Page [Adjust clock] » (➡ page 92) pour plus de détails.

[SAUVEGARDER LES DONNÉES UTILIS.]

Enregistrez les diverses valeurs de réglage dans une copie de sauvegarde dans la mémoire intégrée du projecteur.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [SAUVEGARDER LES DONNÉES UTILIS.].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- L'écran **[MOT DE PASSE SÉCURITÉ]** s'affiche.

3) Saisissez le mot de passe de sécurité et appuyez sur la touche <ENTER>.

4) Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionnez [EXÉCUTER] ou [SORTIR], et appuyez sur la touche <ENTER>.
- [EN COURS] s'affiche pendant la sauvegarde des données.

Remarque

- Les réglages de l'image enregistrées dans [LOGO UTIL.] ne sont pas sauvegardées.

[CHARGER LES DONNÉES UTILISATEUR]

Chargez les diverses valeurs de réglage par une copie de sauvegarde enregistrée dans la mémoire intégrée du projecteur.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [CHARGER LES DONNÉES UTILISATEUR].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- L'écran **[MOT DE PASSE SÉCURITÉ]** s'affiche.

3) Saisissez le mot de passe de sécurité et appuyez sur la touche <ENTER>.

4) Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionnez [EXÉCUTER] ou [SORTIR], et appuyez sur la touche <ENTER>.

Remarque

- Le projecteur entrera en état de veille pour refléter les valeurs ajustées lorsque [CHARGER LES DONNÉES UTILISATEUR] est exécuté.

[INITIALISER]

Restaurer les différentes valeurs de réglage à leurs réglages d'usine.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [INITIALISER].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- L'écran **[MOT DE PASSE SÉCURITÉ]** s'affiche.

3) Saisissez le mot de passe de sécurité et appuyez sur la touche <ENTER>.
- L'écran **[INITIALISER]** s'affiche.

4) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un élément à initialiser.

[TOUTES LES DONNÉES UTILISATEUR]	Tous les éléments de réglage y compris [SIGNAL D'ENTRÉE], [RÉGLAGE RÉSEAU], [E-mail set up] et [LOGO UTIL.] reviennent à leur réglages d'usine. Le projecteur passe à l'état de veille pour refléter les valeurs des réglages.
[SIGNAL D'ENTRÉE]	Supprime toutes les valeurs de réglage enregistrées pour chacun des signaux d'entrée. Pour supprimer uniquement une partie d'un signal enregistré, effectuez la procédure décrite dans « Suppression de données enregistrées » (➡ page 76).
[RÉSEAU/ E-MAIL]	Fait revenir [RÉGLAGE RÉSEAU] et [E-mail set up] à leur réglages d'usine.
[IMAGE LOGO]	Supprime l'image enregistrée dans [LOGO UTIL.].

5) Appuyez sur la touche <ENTER>.

6) Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionnez [EXÉCUTER] ou [SORTIR], et appuyez sur la touche <ENTER>.

[MOT DE PASSE SERVICE]

Utilisé par un technicien.

Menu [MIRE DE TEST]

Sélectionnez [MIRE DE TEST] depuis le menu principal.
Référez-vous à « Naviguer dans les menus » (➡ page 44) pour ce qui concerne l'utilisation de l'écran de menu.

- Appuyez sur ◀ ▶ pour régler.

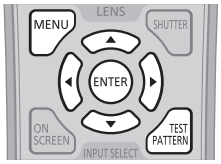

[MIRE DE TEST]

Affiche la mire de test intégrée au projecteur.
Les paramètres de la position, de la taille et des autres facteurs ne sont pas reflétés dans les mires de test. Veillez à afficher le signal d'entrée avant d'effectuer les divers ajustements.

Appuyez sur ◀ ▶ pour passer en [MIRE DE TEST].

- Le réglage changera comme suit à chaque fois que vous appuyez sur la touche.

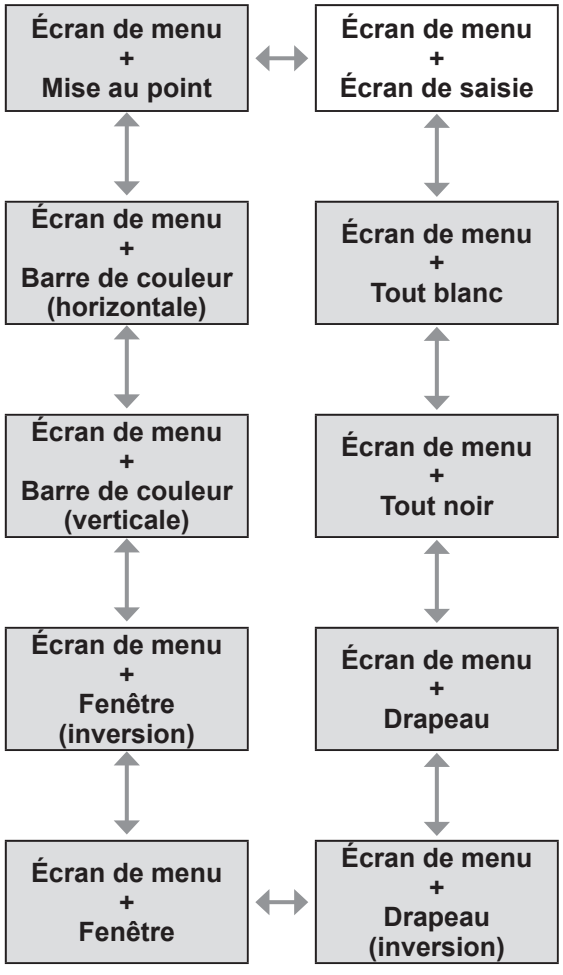

Remarque

- Appuyez sur la touche <ON SCREEN> de la télécommande pendant que la mire de test est affichée pour masquer l'écran de menu.

Menu [LISTE SIGNAUX ENREGISTRÉS]

Sélectionnez [LISTE SIGNAUX ENREGISTRÉS] depuis le menu principal.
Référez-vous à « Naviguer dans les menus » (➡ page 44) pour ce qui concerne l'utilisation de l'écran de menu.

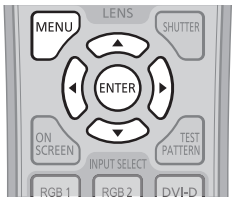

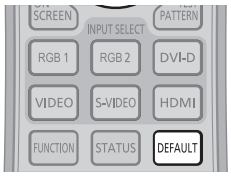

■ État du signal enregistré

- Il est possible de définir un nom pour chaque sous-mémoire (➡ page 78).
- Numéro de mémoire : A1 (1-2)

Numéro de sous-mémoire

Quand le numéro d'adresse (A1, A2, ... H7, H8) est enregistré

Enregistrement d'un signal dans la liste

Après la connexion d'un nouveau signal et une pression sur la touche <MENU> de la télécommande ou du panneau de commande, l'enregistrement est terminé et l'écran **[MENU PRINCIPAL]** s'affiche.

Remarque

- Vous pouvez enregistrer dans le projecteur jusqu'à 96 signaux incluant les sous-mémoires.
- Il y 12 pages (huit mémoires de A à L, avec huit mémoires possibles pour chaque page) pour les numéros de mémoire, et ils sont enregistrés au nombre le plus bas disponible. S'il n'y a pas de numéro de mémoire disponible, le plus ancien signal sera écrasé.
- Les noms à enregistrer sont automatiquement déterminés par les signaux d'entrée et les numéros de mémoire.
- Si un menu est en cours d'affichage, les nouveaux signaux seront enregistrés dès l'instant de leur connexion.

Renommer les données enregistrées

1) Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner le signal dont les détails doivent être affichés.

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- L'écran **[STATUT SIGNAUX ENREGISTRÉS]** s'affiche.
- Sont affichés le numéro de mémoire, la borne d'entrée, le nom du signal d'entrée, la fréquence, le signal de synchronisation, etc.
- Appuyez sur la touche <MENU> pour revenir à l'écran **[LISTE SIGNAUX ENREGISTRÉS]**.

3) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- L'écran **[REGLAGE SIGNAUX ENREGISTRÉS]** s'affiche.

4) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [CHANGEMENT DU NOM DU SIGNAL].

5) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- L'écran **[CHANGEMENT DU NOM DU SIGNAL]** s'affiche.

6) Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner le texte et appuyez sur la touche <ENTER> pour saisir le texte.

7) Une fois le nom modifié, appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner [OK], et appuyez sur la touche <ENTER>.
- L'enregistrement est terminé et l'écran **[REGLAGE SIGNAUX ENREGISTRÉS]** réapparait.
- Si vous appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner [CANCEL] et si vous appuyez sur la touche <ENTER>, le nom du signal modifié ne sera pas enregistré et un nom de signal enregistré automatiquement sera utilisé.

Suppression de données enregistrées

1) Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner le signal à supprimer.

2) Appuyez sur la touche <DEFAULT>.
- L'écran **[SUPPRIMER SIGNAL D'ENTRÉE]** s'affiche.
- Pour annuler la suppression, appuyez sur la touche <MENU> pour revenir à l'écran **[LISTE SIGNAUX ENREGISTRÉS]**.

3) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- Le signal sélectionné sera supprimé.

Remarque

- Vous pouvez également supprimer un signal à partir de [SUPPRIMER SIGNAL D'ENTRÉE] sur l'écran [REGLAGE SIGNAUX ENREGISTRÉS].

Protéger les données enregistrées

1) Appuyez sur ▲▼◀ ▶ pour sélectionner le signal à protéger.

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- L'écran **[STATUT SIGNAUX ENREGISTRÉS]** s'affiche.

3) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- L'écran **[REGLAGE SIGNAUX ENREGISTRÉS]** s'affiche.

4) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [VERROUILLAGE].

5) Appuyez sur ◀ ▶ pour passer en [VERROUILLAGE].
- Le réglage changera comme suit à chaque fois que vous appuyez sur la touche.

[NON] ⟷ **[OUI]**

[NON]	Le signal n'est pas protégé.
[OUI]	Le signal est protégé.

Remarque

- Lorsque [VERROUILLAGE] est réglé sur [OUI], les fonctions de suppression du signal, de réglage de l'image et de configuration automatique ne sont pas disponibles. Pour effectuer ces opérations, réglez [VERROUILLAGE] sur [NON].
- Il est possible d'enregistrer un signal dans une sous-mémoire même s'il est protégé.
- Même un signal protégé sera supprimé si [INITIALISER] est exécuté.

Extension de la gamme de verrouillage de signaux

1) Appuyez sur ▲▼◀ ▶ pour sélectionner le signal à régler.

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- L'écran **[STATUT SIGNAUX ENREGISTRÉS]** s'affiche.

3) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- L'écran **[REGLAGE SIGNAUX ENREGISTRÉS]** s'affiche.

4) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [TYPE DE VERROUILLAGE].

5) Appuyez sur ◀ ▶ pour passer en [TYPE DE VERROUILLAGE].
- Le réglage changera comme suit à chaque fois que vous appuyez sur la touche.

[ETROIT] ⟷ **[LARGE]**

[ETROIT]	À sélectionner dans la plupart des cas.
[LARGE]	Étend la gamme de verrouillage.

Remarque

- Passez à la gamme qui détermine qu'un signal à entrer est le même signal que celui déjà enregistré.
- Pour donner la priorité à la détermination qu'il s'agit du même signal déjà enregistré, réglez-le sur le paramètre [LARGE].
- À utiliser dans certains cas, comme par exemple lorsque la fréquence de synchronisation d'un signal d'entrée a légèrement été modifié ou lorsque des listes de plusieurs signaux sont enregistrées.
- Ne peut être utilisé que lorsqu'un signal est entré à partir de la borne <RGB 1 IN>, de la borne <RGB 2 IN>, de la borne <DVI-D IN> ou de la borne <HDMI IN>.
- Lorsque [LARGE] est réglé, il se peut que l'image apparaisse déformée parce qu'un signal est estimé être le même signal, même si une fréquence de synchronisation est légèrement modifiée.
- Quand un signal à l'entrée correspond au signal réglé dans [LARGE], un signal enregistré avec un numéro de mémoire élevé reçoit la priorité. Exemple : un signal à l'entrée correspondant aux numéros de mémoire A2, A4 et B1 sera estimé être B1.
- Lorsqu'un signal d'enregistrement est supprimé, les paramètres sont également supprimés.
- Dans un environnement où plusieurs types de signaux sont entrés à la même borne, les signaux ne sont parfois pas déterminés correctement lorsque les paramètres sont réglés sur [LARGE].

Gestion de la liste de sous-mémoire

Le projecteur a une fonction de sous-mémoire qui permet d'enregistrer les données d'ajustement d'images multiples, même si elles sont reconnues comme un même signal par la fréquence ou le format de la source du signal de synchronisation.
Utilisez cette fonction lorsque vous avez besoin d'ajuster la qualité d'image comme le changement du rapport d'aspect ou la balance des blancs pour la même source du signal de synchronisation. La sous-mémoire inclut toutes les données qui peuvent être ajustées pour chaque signal, comme le rapport d'aspect de l'écran et les données ajustées dans l'élément [IMAGE] ([CONTRASTE], [LUMINOSITÉ], etc.).

■ Pour enregistrer les réglages actuels dans la liste

1) Appuyez sur ◀ ▶ dans l'écran normal (lorsque le menu n'est pas affiché).
- L'écran d'enregistrement de sous-mémoire est affiché si la mémoire secondaire n'est pas enregistrée. Passez à l'étape **3)**.
- Une liste de sous-mémoires enregistrées pour le signal actuellement connecté est affichée.
- Lorsque [MÉMOIRE SECONDAIRE] est sélectionné avec [RÉGLAGE PROJECTEUR] → [FONCTION DU BOUTON] dans le menu, la touche <FUNCTION> peut être utilisée au lieu de ◀ ▶ .

2) Appuyez sur ▲▼◀ ▶ pour sélectionner le numéro de sous-mémoire à enregistrer dans [LISTE MÉMOIRE SECONDAIRE].

3) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- L'écran **[CHANGEMENT DU NOM DU SIGNAL]** s'affiche.

4) Appuyez sur ▲▼◀ ▶ pour sélectionner [OK], et appuyez sur la touche <ENTER>.
- Pour renommer les données enregistrées, suivez la procédure des étapes **6)** et **7)** dans « Renommer les données enregistrées » (➡ page 76).

■ Pour passer à la liste de sous-mémoire

1) Appuyez sur ◀ ▶ dans l'écran normal (lorsque le menu n'est pas affiché).
- Une liste de sous-mémoires enregistrées pour le signal actuellement connecté est affichée.

2) Appuyez sur ▲▼◀ ▶ pour sélectionner le signal à basculer dans [LISTE MÉMOIRE SECONDAIRE].

3) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- Cela permet de basculer sur le signal sélectionné à l'étape **2)**.

■ Pour supprimer les données de la sous-mémoire

1) Appuyez sur ◀ ▶ dans l'écran normal (lorsque le menu n'est pas affiché).
- L'écran **[LISTE MÉMOIRE SECONDAIRE]** s'affiche.

2) Appuyez sur ▲▼◀ ▶ pour sélectionner un élément et appuyez sur la touche <DEFAULT>.
- L'écran **[SUPPRIMER SIGNAL D'ENTRÉE]** s'affiche.
- Pour annuler la suppression, appuyez sur la touche <MENU> pour revenir à l'écran **[LISTE MÉMOIRE SECONDAIRE]**.

3) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- La sous-mémoire sélectionnée sera effacée.

Menu [SÉCURITÉ]

Sélectionnez [SÉCURITÉ] à partir du menu principal, et sélectionnez l'élément du sous-menu.
Référez-vous à « Naviguer dans les menus » (➡ page 44) pour ce qui concerne l'utilisation de l'écran de menu.

- Lorsque le projecteur est utilisé pour la première fois
  Mot de passe initial : Appuyez sur ▲▶▼◀▲▶▼◀ dans cet ordre précis et appuyez sur la touche <ENTER>.
- Après avoir sélectionné l'élément, appuyez sur ▲▼◀▶ pour le régler.

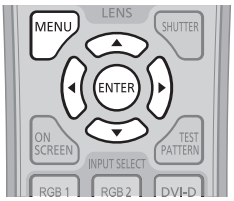

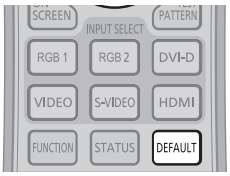

Attention

- Lorsque vous sélectionnez [SÉCURITÉ] à partir du menu principal et que vous appuyez sur la touche <ENTER>, il est nécessaire de saisir un mot de passe. Saisissez le mot de passe enregistré, puis continuez la procédure du menu [SÉCURITÉ].
- Si le mot de passe a été changé précédemment, saisissez le nouveau mot de passe et appuyez sur la touche <ENTER>.

Remarque

- Le mot de passe saisi est affiché avec des * à l'écran.

[MOT DE PASSE SÉCURITÉ]

L'écran **[MOT DE PASSE SÉCURITÉ]** s'affiche lorsque le projecteur est allumé et que l'interrupteur <MAIN POWER> est réglé sur <OFF>. Si le mot de passe saisi est incorrect, le fonctionnement sera réduit à la touche de mise en veille <⏻>, la touche <SHUTTER> et les touches <LENS> (<FOCUS>, <ZOOM>, et <SHIFT>).

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [MOT DE PASSE SÉCURITÉ].

2) Appuyez sur ◀▶ pour passer en [MOT DE PASSE SÉCURITÉ].

- Le réglage changera comme suit à chaque fois que vous appuyez sur la touche.

[NON] ⟷ **[OUI]**

[NON]	Désactive la saisie du mot de passe de sécurité.
[OUI]	Active la saisie du mot de passe de sécurité.

Remarque

- Le paramètre [MOT DE PASSE SÉCURITÉ] est réglé sur [NON] au moment de l'achat ou lorsque toutes les données utilisateur sont initialisées.
- Changez périodiquement le mot de passe afin qu'il soit difficile à deviner.
- Le mot de passe de sécurité sera activé après avoir réglé [MOT DE PASSE SÉCURITÉ] sur [OUI] et après avoir basculé le commutateur <MAIN POWER> sur <OFF>.

[CHANGER MOT DE PASSE SÉCURITÉ]

Modifiez le mot de passe de sécurité.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [CHANGER MOT DE PASSE SÉCURITÉ].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.

- L'écran **[CHANGER MOT DE PASSE SÉCURITÉ]** s'affiche.

3) Appuyez sur ▲▼◀▶ et sur les touches numériques (<0> à <9>) pour définir le mot de passe.

- Vous pouvez régler jusqu'à huit opérations de touche.

4) Appuyez sur la touche <ENTER>.

5) Saisissez de nouveau le mot de passe pour confirmation.

6) Appuyez sur la touche <ENTER>.

Remarque

- Le mot de passe saisi est affiché avec des * à l'écran.
- Si des numéros ont été utilisés pour le mot de passe de sécurité, ce dernier devra être réinitialisé si la télécommande est perdue. Consultez votre revendeur pour connaître la méthode d'initialisation.

[RÉGLAGE AFFICHAGE]

Faites chevaucher le message de sécurité (texte ou image) par-dessus l'image projetée.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [RÉGLAGE AFFICHAGE].

2) Appuyez sur ◀▶ pour passer en [RÉGLAGE AFFICHAGE].

- Le réglage changera comme suit à chaque fois que vous appuyez sur la touche.

[NON] ⟷ **[TEXTE]** ⟷ **[LOGO UTIL.]**

[NON]	L'affichage de texte est désactivé.
[TEXTE]	L'affichage de texte est activé.
[LOGO UTIL.]	L'image enregistrée par l'utilisateur est projetée.

Remarque

- Pour créer l'image pour [LOGO UTIL.], le « Logo Transfer Software » inclus dans le CD-ROM fourni est nécessaire.

Menu [SÉCURITÉ]

[CHANGE TEXTE]

Modifiez le texte affiché lorsque l'affichage de texte est activé en sélectionnant [TEXTE] dans [RÉGLAGE AFFICHAGE].

1) **Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [CHANGE TEXTE].**
2) **Appuyez sur la touche <ENTER>.**
   - L'écran **[CHANGE TEXTE]** s'affiche.
3) **Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner le texte et appuyez sur la touche <ENTER> pour saisir le texte.**
   - Vous pouvez saisir jusqu'à 22 caractères.
4) **Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner [OK], et appuyez sur la touche <ENTER>.**
   - Le texte est modifié.

[VERROUILLAGE MENU]

Affichez le menu à l'aide de la touche <MENU>, et réglez si vous voulez activer les opérations de menu.

1) **Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [VERROUILLAGE MENU].**
2) **Appuyez sur ◀▶ pour passer en [VERROUILLAGE MENU].**
   - Le réglage changera comme suit à chaque fois que vous appuyez sur la touche.

[NON] ⟷ **[OUI]**

[NON]	Annule le verrouillage des opérations du menu.
[OUI]	Verrouille les opérations du menu.

Remarque

- Après avoir réglé [VERROUILLAGE MENU] dans [OUI], en cas d'entrée du mauvais mot de passe, il est impossible d'utiliser la touche <MENU>.
- Au moment de l'acquisition du projecteur ou après l'initialisation de [TOUTES LES DONNÉES UTILISATEUR], [VERROUILLAGE MENU] est réglé sur [NON].
- Le déverrouillage est effectif jusqu'à l'entrée du projecteur en mode veille.

[MOT DE PASSE VERROU. MENU]

Modifiez le mot de passe de verrouillage du menu.

1) **Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [MOT DE PASSE VERROU. MENU].**
2) **Appuyez sur la touche <ENTER>.**
   - L'écran **[MOT DE PASSE VERROU. MENU]** s'affiche.
3) **Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner le texte et appuyez sur la touche <ENTER> pour saisir le texte.**
   - Vous pouvez saisir jusqu'à 16 caractères.
4) **Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner [OK], et appuyez sur la touche <ENTER>.**
   - Pour annuler, sélectionnez [CANCEL].

Attention

- Le mot de passe initial utilisé pour la première fois ou après l'initialisation des données utilisateur est « AAAA » .
- Changez périodiquement le mot de passe afin qu'il soit difficile à deviner.

[RÉGLAGE APPAREIL DE CONTRÔLE]

Activez/désactivez l'utilisation des touches du panneau de commande et de la télécommande.

1) **Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [RÉGLAGE APPAREIL DE CONTRÔLE].**
2) **Appuyez sur la touche <ENTER>.**
   - L'écran **[RÉGLAGE APPAREIL DE CONTRÔLE]** s'affiche.
3) **Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [PANNEAU DE CONTRÔLE] ou [TÉLÉCOMMANDE].**
4) **Appuyez sur la touche <ENTER>.**
   - L'écran **[PANNEAU DE CONTRÔLE]** ou **[TÉLÉCOMMANDE]** s'affiche.

■[PANNEAU DE CONTRÔLE]

- Vous pouvez activer la limitation de commande sur le panneau de commande.

[EN SERVICE]	Active le fonctionnement des touches à partir du boîtier du projecteur.
[HORS SERVICE]	Désactive le fonctionnement des touches à partir du boîtier du projecteur.

■ [TÉLÉCOMMANDE]

- Vous pouvez activer la limitation de commande pour la télécommande.

[EN SERVICE]	Active le fonctionnement des touches à partir de la télécommande.
[HORS SERVICE]	Désactive le fonctionnement des touches à partir de la télécommande.

5) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [EN SERVICE] ou [HORS SERVICE], et appuyez sur la touche <ENTER>.

6) Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionnez [EXÉCUTER] ou [SORTIR], et appuyez sur la touche <ENTER>.

Remarque

- Lorsqu'une touche est utilisée alors que l'appareil est réglé sur [HORS SERVICE], l'écran **[MOT DE PASSE SÉCURITÉ]** s'affiche.
  Saisissez le mot de passe de sécurité.
- L'écran **[MOT DE PASSE SÉCURITÉ]** disparait lorsque la touche <MENU> est enfoncée ou s'il n'y a pas de commande pendant environ dix secondes.
- Si l'utilisation de [PANNEAU DE CONTRÔLE] et [TÉLÉCOMMANDE] sont réglés sur [HORS SERVICE], le projecteur ne pourra pas être mis hors tension (ni entrer en veille).
- Lorsque le réglage est terminé, l'écran de menu disparaît. Pour un fonctionnement sans interruption, appuyez sur la touche <MENU> pour afficher le menu principal.

Menu [RÉG.RÉSEAU]

Sélectionnez [RÉG.RÉSEAU] à partir du menu principal, et sélectionnez l'élément du sous-menu.
Référez-vous à « Naviguer dans les menus » (➡ page 44) pour ce qui concerne l'utilisation de l'écran de menu.

- Après avoir sélectionné l'élément, appuyez sur ▲▼◀▶ pour le régler.

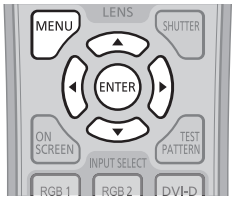

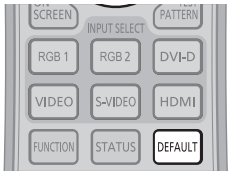

[RÉGLAGE RÉSEAU]

Effectuez les réglages initiaux du réseau avant d'utiliser la fonction réseau.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [RÉGLAGE RÉSEAU].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- L'écran **[RÉGLAGE RÉSEAU]** s'affiche.

3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un élément, et changez les réglages en fonction des instructions d'utilisation du menu.

[NOM DU PROJECTEUR]	Changez le paramètre si vous utilisez un serveur DHCP.
[DHCP]	Réglez l'élément sur [OUI] lors de l'utilisation d'un serveur DHCP pour acquérir l'adresse IP automatiquement. Réglez sur [NON] si vous n'utilisez pas de serveur DHCP.
[ADRESSE IP]	Saisissez l'adresse IP si vous n'utilisez pas de serveur DHCP.
[MASQUE SOUS-RÉSEAU]	Saisissez le masque de sous-réseau si vous n'utilisez pas de serveur DHCP.
[PASSERELLE PAR DÉFAUT]	Saisissez l'adresse de passerelle par défaut si vous n'utilisez pas de serveur DHCP.
[EMMAGASINAGE]	Sauvegardez les réglages actuels du réseau.

4) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [EMMAGASINAGE], et appuyez sur la touche <ENTER>.

5) Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionnez [EXÉCUTER] ou [SORTIR], et appuyez sur la touche <ENTER>.

Remarque

- Si vous utilisez un serveur DHCP, confirmez que le serveur DHCP est actif.
- Contactez l'administrateur de votre réseau en ce qui concerne l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut.

[CONTRÔLE RÉSEAU]

Installez la méthode de commande du réseau.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [CONTRÔLE RÉSEAU].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- L'écran **[CONTRÔLE RÉSEAU]** s'affiche.

3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un élément et appuyez sur ◀▶ pour modifier le paramètre.

[COMMANDE WEB]	Réglez sur [OUI] pour commander avec le navigateur web.
[CONTRÔLE PJLink]	Réglez sur [OUI] pour commander via le protocole PJLink.
[CONTRÔLE DE COMMANDE]	Réglez sur [OUI] pour utiliser avec le format de commande de contrôle de borne <SERIAL IN>/<SERIAL OUT> (➡ page 115). Référez-vous à « Commandes de contrôle via le réseau local » (➡ page 111).
[PORT DE COMMANDE]	Choisissez le numéro de port utilisé pour le contrôle de commande.
[CRESTRON RoomView]	Réglez sur [OUI] pour commander avec RoomView de Crestron.
[AMX D.D.]	Réglez sur [OUI] pour commander avec AMX.
[EMMAGASINAGE]	Sauvegardez les réglages actuels du contrôle de réseau.

4) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [EMMAGASINAGE], et appuyez sur la touche <ENTER>.

5) Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionnez [EXÉCUTER] ou [SORTIR], et appuyez sur la touche <ENTER>.

[ÉTAT DU RÉSEAU]

Affiche l'état du réseau du projecteur.

1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [ÉTAT DU RÉSEAU].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- L'écran **[ÉTAT DU RÉSEAU]** s'affiche.

Connexions réseau

Le projecteur est doté d'une fonction réseau, et les utilisations suivantes sont disponibles depuis un ordinateur utilisant le contrôle web.

- Réglage et ajustement du projecteur
- Affichage de l'état du projecteur
- Transmission de courriel lorsqu'il y a un problème avec le projecteur

« Crestron RoomView » est un système de Crestron Electronics, Inc. permettant de gérer et de contrôler par ordinateur les appareils sur plusieurs systèmes connectés à un réseau collectif.
Ce projecteur est compatible avec l'application Crestron Electronics, Inc.

- RoomView Express
- Fusion RV
- RoomView Server Edition

- Pour plus de détails sur « Crestron RoomView », veuillez consulter le site web de Crestron Electronics, Inc. (en anglais uniquement)
  Adresse internet : http://www.crestron.com
  Pour plus de détails sur « RoomView Express », veuillez également consulter le site web de Crestron Electronics, Inc. (en anglais uniquement)
  Adresse internet : http://www.crestron.com/getroomview

Remarque

- Un câble réseau local est nécessaire pour utiliser la fonction réseau.

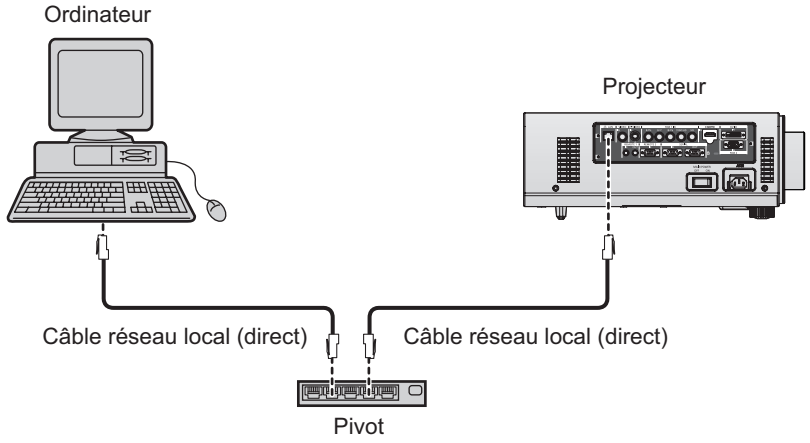

- Un navigateur web est nécessaire pour utiliser cette fonction. Assurez-vous auparavant que le navigateur web peut être utilisé.
  Système d'exploitation compatible : Windows XP/Windows Vista/Windows 7, Mac OS X v10.4/v10.5/v10.6/v10.7
  Navigateur compatible : Internet Explorer 7.0/8.0/9.0, Safari 4.0/5.0 (Mac OS)
- Une communication avec un serveur e-mail est nécessaire pour utiliser la fonction e-mail. Confirmez auparavant que le courriel peut être utilisé.
- Utilisez un câble réseau local qui est sans raccord et compatible avec la catégorie 5 ou supérieure.
- Utilisez un câble réseau local d'une longueur de 100 m (328'11") ou moins.

Attention

- Connectez le réseau local aux appareils d'intérieur.

■ Nom et fonction des éléments de fonction réseau

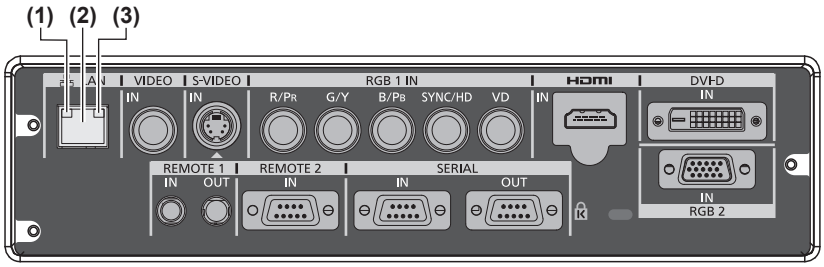

(1) Lampe LAN10/100 (jaune)
S’allume quand une connexion à l’Ethernet 100BASE-TX est établie.

(2) Borne <LAN> (10BASE-T/100BASE-TX)
Utilisé pour connecter le câble réseau local.

(3) Lampe LAN LINK/ACT (verte)
S’allume quand une connexion est établie.
Clignote lors de la transmission/réception des données.

Accès par le navigateur web

1) Démarrez votre navigateur web sur l'ordinateur.

2) Saisissez l'adresse IP réglée sur le projecteur dans la barre d'adresse de votre navigateur web.

3) Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe.

- Le réglage d'usine du nom d'utilisateur est user1 (droits d'utilisateur)/admin1 (droits d'administrateur) et le mot de passe est panasonic (en minuscule).

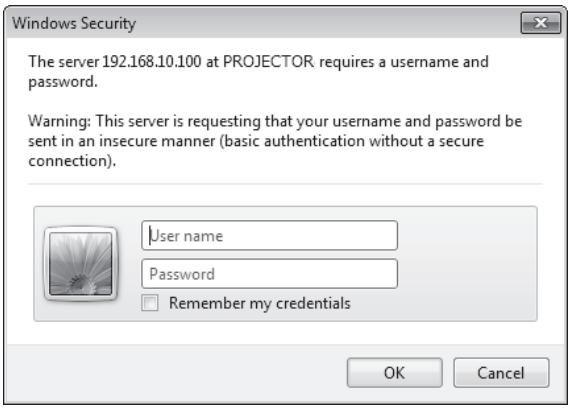

4) Cliquez sur OK.

- La page [Projector status] s'affiche.

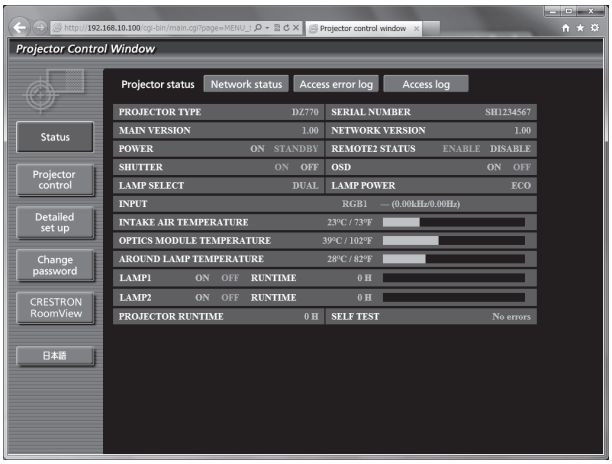

Remarque

- Si vous utilisez un navigateur web pour commander votre projecteur, réglez [COMMANDE WEB] sur [OUI] dans [CONTRÔLE RÉSEAU] (➡ page 82).
- Ne pas effectuer simultanément le réglage ou le contrôle en démarrant plusieurs navigateurs web. Ne pas régler ou commander le projecteur avec plusieurs ordinateurs.
- Changez le mot de passe en premier.(➡ page 98)
- Les droits d'administrateur permettent d'utiliser toutes les fonctions. Les droits d'utilisateur permettent l'utilisation de [Projector status](➡ page 87), la confirmation de la page des informations d'erreurs (➡ page 88), [Network status](➡ page 89), [Basic control](➡ page 90), et [Change password](➡ page 98) uniquement.
- L'accès sera verrouillé pendant quelques minutes si un mot de passe incorrect est saisi trois fois de suite.

Menu [RÉG.RÉSEAU]

■ Description des éléments

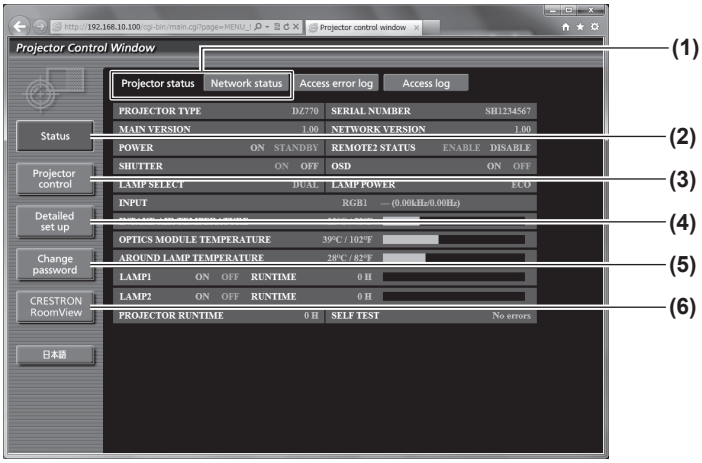

(1) Onglet de page
Change de page en cliquant dessus.

(2) [Status]
L'état du projecteur s'affiche si vous cliquez sur cet élément.

(3) [Projector control]
La page [Projector control] s'affiche si vous cliquez sur cet élément.

(4) [Detailed set up]
La page [Detailed set up] s'affiche si vous cliquez sur cet élément.

(5) [Change password]
La page [Change password] s'affiche si vous cliquez sur cet élément.

(6) [CRESTRON RoomView]
La page de contrôle RoomView s'affiche si vous cliquez sur cet élément.

■ Page [Projector status]

Cliquez sur [Status] → [Projector status].
Affiche l'état du projecteur pour les éléments suivants.

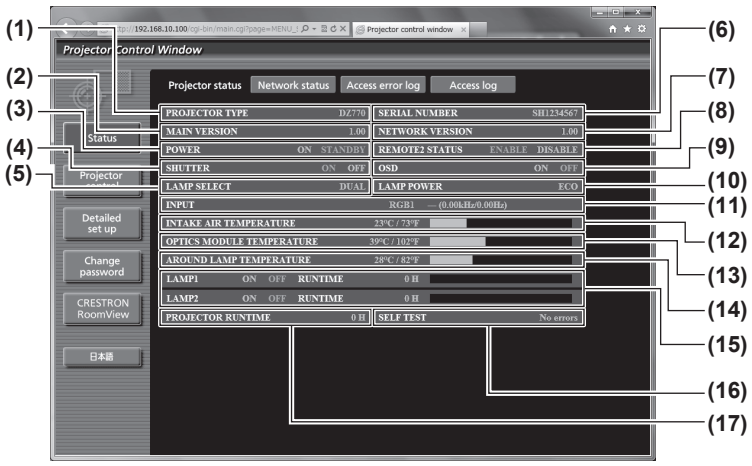

(1) [PROJECTOR TYPE]
Affiche le type du projecteur.

(2) [MAIN VERSION]
Affiche la version du micrologiciel du projecteur.

(3) [POWER]
Affiche l'état de l'alimentation.

(4) [SHUTTER]
Affiche l'état du projecteur.

(5) [LAMP SELECT]
Affiche l'état des réglages de [SÉLECTION LAMPE] (➡ page 67).

(6) [SERIAL NUMBER]
Affiche le numéro de série du projecteur.

(7) [VERSION RÉSEAU]
Affiche la version du micrologiciel du réseau.

(8) [REMOTE2 STATUS]
Affiche l'état de contrôle de la borne <REMOTE 2 IN>.

(9) [OSD]
Affiche l'état du menu à l'écran.

(10) [LAMP POWER]
Affiche l'état des réglages de [PUISSANCE LAMPE] (➡ page 68).

(11) [INPUT]
Affiche l'état de la sélection d'entrée.

(12) [INTAKE AIR TEMPERATURE]
Affiche l'état de la température d'aspiration de l'air dans le projecteur.

(13) [OPTICS MODULE TEMPERATURE]
Affiche l'état de la température interne du projecteur.

(14) [AROUND LAMP TEMPERATURE]
Affiche l'état de la température autour de la lampe du projecteur.

(15) [LAMP1][LAMP2][RUNTIME]
Affiche l'état et lé durée d'utilisation cumulée (valeur convertie) de la lampe.

(16) [SELF TEST]
Affiche les informations d'auto-diagnostique.

(17) [PROJECTOR RUNTIME]
Affiche le nombre d'heure d'utilisation du projecteur.

■ Page des informations d'erreurs

Lorsque [Error (Detail)] s'affiche dans l'affichage d'auto-diagnostic de l'écran [Projector status], cliquez dessus pour afficher les détails d'erreur.

- Le projecteur pourrait entrer à l'état de veille pour se protéger selon le contenu de l'erreur.

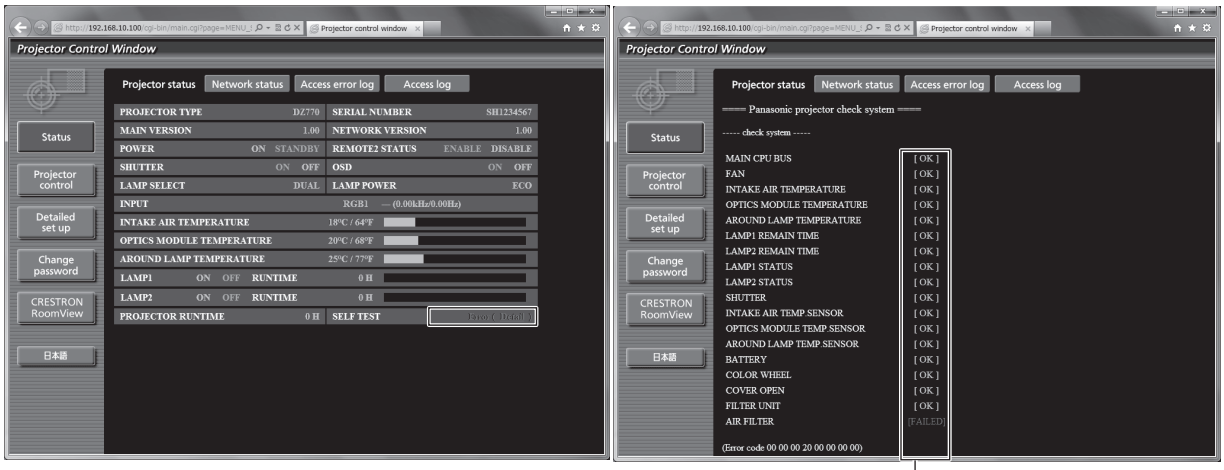

[OK]: fonctionne correctement
[FAILED]: un problème est survenu
[WARNING]: avertissement

● Description de l'occurrence du problème [FAILED] :

Paramètre	Description
[MAIN CPU BUS]	Il y a un problème avec le circuit du micro-ordinateur. Consultez votre revendeur.
[FAN]	Il y a un problème avec le ventilateur ou le circuit du moteur du ventilateur. Consultez votre revendeur.
[INTAKE AIR TEMPERATURE]	La température d'aspiration de l'air est trop élevée. Il est peut-être utilisé dans un environnement où la température est élevée, comme à proximité d'un appareil de chauffage.
[OPTICS MODULE TEMPERATURE]	La température interne du projecteur est élevée. Il est peut-être utilisé dans un environnement où la température est élevée, comme à proximité d'un appareil de chauffage.
[AROUND LAMP TEMPERATURE]	La température autour de la lampe est élevée. Le port d'échappement d'air est peut-être entravé.
[LAMP1 REMAIN TIME]	La durée d'utilisation de la lampe a dépassé le temps spécifié et il est temps de remplacer la lampe.
[LAMP2 REMAIN TIME]	
[LAMP1 STATUS]	La lampe n'a pas pu s'allumer. Patientez jusqu'à ce que la lampe lumineuse se refroidisse, puis rallumez le projecteur.
[LAMP2 STATUS]	
[SHUTTER]	Il y a un problème avec le circuit de l'obturateur. Consultez votre revendeur.
[INTAKE AIR TEMP.SENSOR]	Il y a un problème avec le capteur utilisé pour détecter la température de l'air entrant. Consultez votre revendeur.
[OPTICS MODULE TEMP.SENSOR]	Il y a un problème avec le capteur utilisé pour détecter la température interne du projecteur. Consultez votre revendeur.
[AROUND LAMP TEMP.SENSOR]	Il y a un problème avec le capteur utilisé pour détecter la température de l'air d'échappement. Consultez votre revendeur.
[BATTERY]	Il est nécessaire de remplacer la batterie. Consultez votre revendeur.
[COLOR WHEEL]	Il y a un problème avec la roue de couleur ou le circuit du moteur de la roue de couleur. Consultez votre revendeur.
[COVER OPEN]	Le couvercle de la lampe n'est pas correctement fixé. Vérifiez l'installation du couvercle de la lampe.(➡ page 107)
[FILTER UNIT]	Le filtre à air n'est pas fixé. Vérifiez le branchement du filtre à air. (➡ page 105)
[AIR FILTER]	Il y a trop de poussière accumulée dans le filtre à air. Basculez le commutateur <MAIN POWER> en position <OFF>(➡ page 38), et nettoyez le filtre à air.(➡ page 104)

■ Page [Network status]

Cliquez sur [Status] → [Network status].
L'état du réglage de réseau actuel est affiché.

■ Page [Access error log]

Cliquez sur [Status] → [Access error log].
Le journal d'erreur du serveur web est affiché, comme par exemple des pages qui n'existent pas ou un accès avec des noms d'utilisateur ou des mots de passe non autorisés.

■ Page [Access log]

Cliquez sur [Status] → [Access log].
Le journal comprenant les noms d'utilisateurs qui accèdent à la page de Contrôle web, les adresses IP d'accès et les heures d'accès sont affichés.

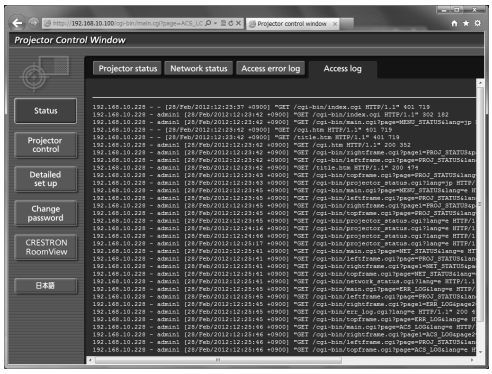

Remarque

- [Access error log]/[Access log] affichera les mille derniers accès et requêtes. Il peut ne pas être pas en mesure d'afficher toutes les informations lorsque de nombreux accès/requêtes sont effectués au même moment.
- Lorsque [Access error log]/[Access log] dépasse une certaine quantité, les anciennes informations sont effacées.
- Confirmez [Access error log]/[Access log] périodiquement.

■ Page [Basic control]

Cliquez sur [Projector control] → [Basic control].

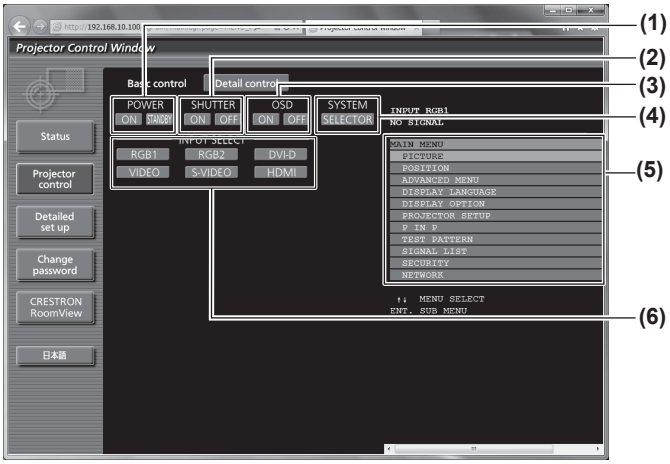

(1) [POWER]
Met l'appareil sous/hors tension.

(2) [SHUTTER]
Bascule entre l'utilisation ou non de la fonction d'obturateur.

(3) [OSD]
Bascule entre l'activation (affichage)/la désactivation (pas d'affichage) de la fonction de menu à l'écran.

(4) [SYSTEM]
Change la méthode de système.

(5) Menu à l'écran du projecteur
Affiche le même contenu que le menu à l'écran du projecteur. Les réglages du menu peuvent être vérifiés ou changés. C'est affiché même si la fonction de menu à l'écran est désactivée (pas d'affichage).

(6) [INPUT SELECT]
Change le signal d'entrée.

■ Page [Detail control]

Cliquez sur [Projector control] → [Detail control].

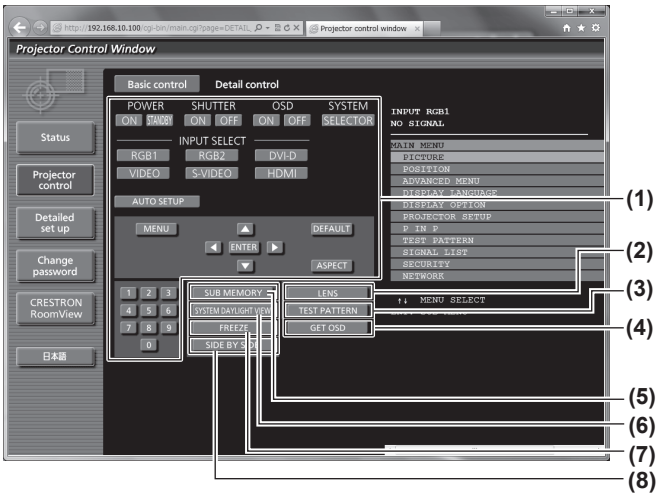

(1) Contrôle du projecteur
Le projecteur est contrôlé en cliquant sur les touches de la même façon que sur les touches de la télécommande. Une fois le projecteur contrôlé, le menu à l'écran du projecteur du côté droit de la page de contrôle est mis à jour.

(2) [LENS]
Ajuste l'objectif de projection.

(3) [TEST PATTERN]
Affiche la mire de test.

(4) [GET OSD]
Met à jour le menu à l'écran du projecteur sur la droite de la page de contrôle.

(5) [SUB MEMORY]
Change la sous-mémoire.

(6) [SYSTEM DAYLIGHT VIEW]
Bascule vers les réglages de visionnage à la lumière du jour du système.

(7) [FREEZE]
Fait un arrêt temporairement sur l'image.

(8) [SIDE BY SIDE]
Affiche simultanément deux signaux d'entrée différents.

■ Page [Network config]

Cliquez sur [Detailed set up] → [Network config].

- Cliquez sur [Network config] pour afficher l'écran [CAUTION!].
- Les réglages actuels sont affichés en appuyant sur la touche [Next].
- Si vous appuyez sur la touche [Change], l'écran de changement des paramètres suivant s'affiche.

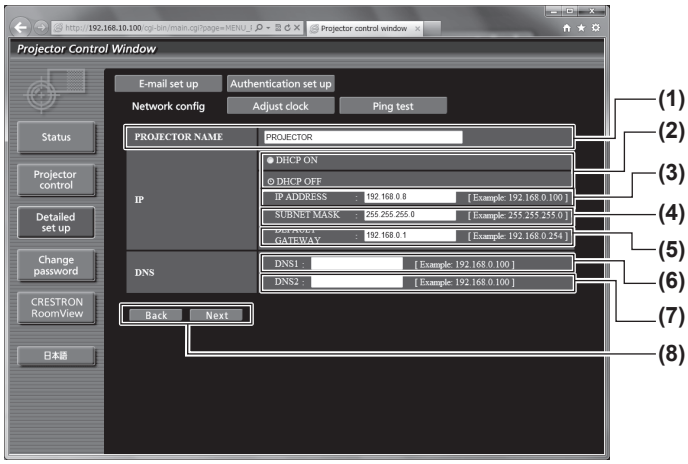

(1) [PROJECTOR NAME]
Saisissez le nom du projecteur. Saisissez également le nom d'hôte, si c'est nécessaire, lors de l'utilisation d'un serveur DHCP, etc.

(2) [DHCP ON]/[DHCP OFF]
Pour activer la fonction clientDHCP, réglez sur [DHCP ON].

(3) [IP ADDRESS]
Saisissez l'adresse IP si vous n'utilisez pas de serveur DHCP.

(4) [SUBNET MASK]
Saisissez le masque de sous-réseau si vous n'utilisez pas de serveur DHCP.

(5) [DEFAULT GATEWAY]
Saisissez l'adresse de passerelle par défaut si vous n'utilisez pas de serveur DHCP.

(6) [DNS1]
Saisissez l'adresse du serveur DNS1 .
Caractères permis pour saisir l'adresse du serveur DNS1 (primaire) :
Nombres (0 à 9), point (.)
(Exemple : 192.168.0.253)

(7) [DNS2]
Saisissez l'adresse du serveur DNS2.
Caractères permis pour saisir l'adresse du serveur DNS2 (secondaire) :
Nombres (0 à 9), point (.)
(Exemple : 192.168.0.254)

(8) [Back]/[Next]
Appuyez sur la touche [Back] pour retourner à l'écran initial. Les réglages actuels sont affichés en appuyant sur la touche [Next]. Appuyez sur la touche [Submit] pour mettre à jour les paramètres.

Remarque

- Lorsque vous utilisez les fonctions « Arrière » et « Avant » de votre navigateur, le message d'avertissement « La page a expiré » pourrait s'afficher. Dans ce cas, cliquez de nouveau sur [Network config] puisque le fonctionnement suivant ne sera pas garanti.

■ Page [Adjust clock]

Cliquez sur [Detailed set up] → [Adjust clock].

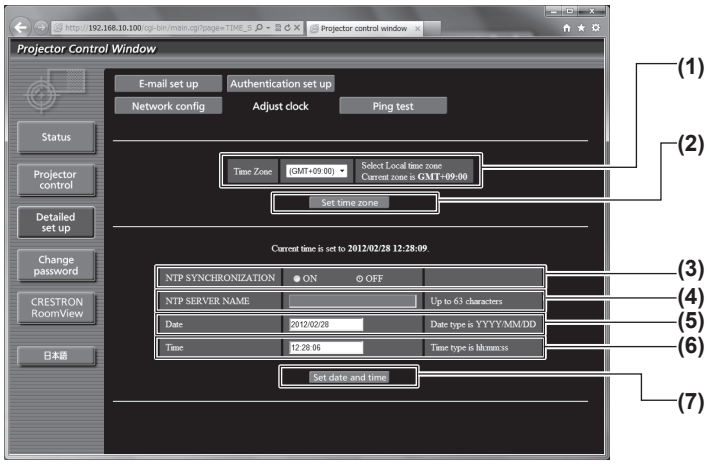

(1) [Time Zone]
Sélectionnez le fuseau horaire.

(2) [Set time zone]
Met à jour le réglage du fuseau horaire.

(3) [NTP SYNCHRONIZATION]
Réglez sur [ON] pour ajuster automatiquement les paramètres de date et heure.

(4) [NTP SERVER NAME]
Saisissez l'adresse IP ou le nom de serveur du serveur NTP lorsque vous paramétrez manuellement la date et l'heure.
(Pour saisir le nom du serveur, l'installation du serveur DNS est nécessaire.)

(5) [Date]
Saisissez la date à modifier.

(6) [Time]
Saisissez l'heure à modifier.

(7) [Set date and time]
Met à jour les paramètres de date et heure.

Remarque

- Le remplacement de la batterie interne du projecteur est nécessaire lorsque l'horloge se décale tout de suite après son réglage. Consultez votre revendeur.

■ Page [Ping test]

Vous pouvez vérifier si le réseau est connecté au serveur e-mail, au serveur POP, au serveur DNS, etc.
Cliquez sur [Detailed set up] → [Ping test].

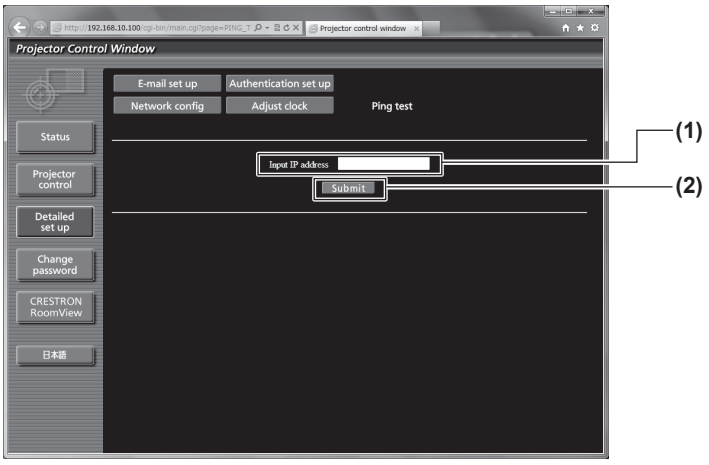

(1) [Input IP address]
Saisissez l'adresse IP du serveur qui doit être testé.

(2) [Submit]
Exécute le test de connexion.

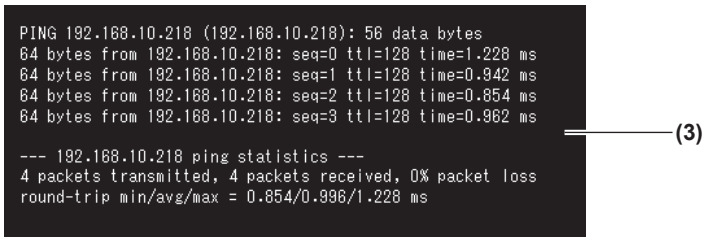

(3) Exemple d'affichage lorsque la connexion est un succès

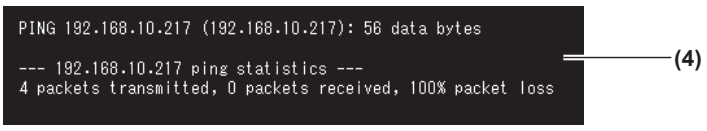

(4) Exemple d'affichage lorsque la connexion a échoué

■ Page [E-mail set up]

Adresse e-mail définie à l'avance destinée à être utilisée lorsqu'un problème est détecté ou lorsque le temps d'utilisation d'une lampe atteint une valeur définie.
L'e-mail peut être envoyé à (deux emplacements maximum).
Cliquez sur [Detailed set up] → [E-mail set up].

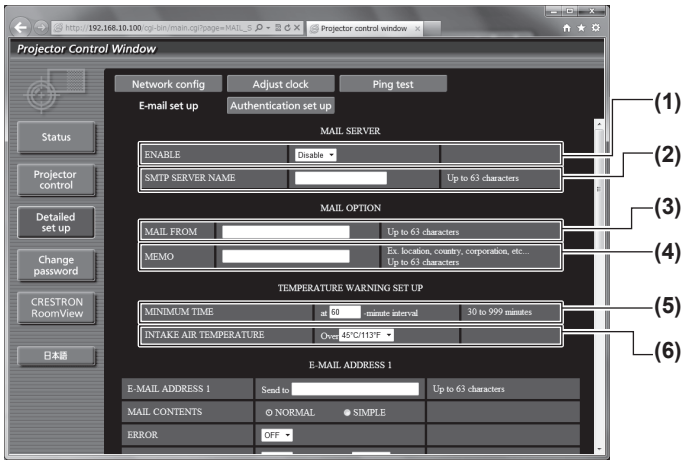

(1) [ENABLE]
Sélectionnez [Enable] pour utiliser la fonction e-mail.

(2) [SMTP SERVER NAME]
Saisissez l'adresse IP ou le nom du serveur e-mail (SMTP). Pour saisir le nom du serveur, l'installation du serveur DNS est nécessaire.

(3) [MAIL FROM]
Saisissez l'adresse e-mail du projecteur. (Jusqu'à 63 caractères en octet simple)

(4) [MEMO]
Vous pouvez saisir les informations telles que la localisation du projecteur qui informent l'expéditeur du courriel. (Jusqu'à 63 caractères en octet simple)

(5) [MINIMUM TIME]
Changez les intervalles minimums pour l'e-mail d'avertissement de température. La valeur par défaut est 60 minutes. Le cas échéant, un autre courriel ne sera pas envoyé pendant 60 minutes après l'envoi du premier courriel d'avertissement de température même si la température d'avertissement est atteinte.

(6) [INTAKE AIR TEMPERATURE]
Changez le réglage de température pour le courriel d'avertissement de température. Un courriel d'avertissement de température est envoyé si la température dépasse cette valeur.

(7) [E-MAIL ADDRESS 1]
Saisissez l'adresse e-mail à laquelle le courriel doit être expédié.

(8) Réglages des conditions de l'envoi de courriel
Sélectionnez les conditions de l'envoi de courriel.

[MAIL CONTENTS]:
Sélectionnez [NORMAL] ou [SIMPLE].

[ERROR]:
Un courriel est envoyé lorsqu'une erreur survient dans l'autodiagnostic.

[LAMP1 RUNTIME]:
Un courriel est envoyé lorsque le temps restant de la lampe 1 a atteint la valeur entrée dans le champ droit.

[LAMP2 RUNTIME]:
Un courriel est envoyé lorsque le temps restant de la lampe 2 a atteint la valeur entrée dans le champ droit.

[INTAKE AIR TEMPERATURE]:
Un courriel est envoyé lorsque la température d'aspiration d'air a atteint la valeur entrée dans le champ ci-dessus.

[PERIODIC REPORT]:
Cochez la case lorsque vous voulez qu'un courriel vous soit envoyé périodiquement. L'envoi sera effectué aux jours et heures cochés.

■ Page [E-mail set up] (suite)

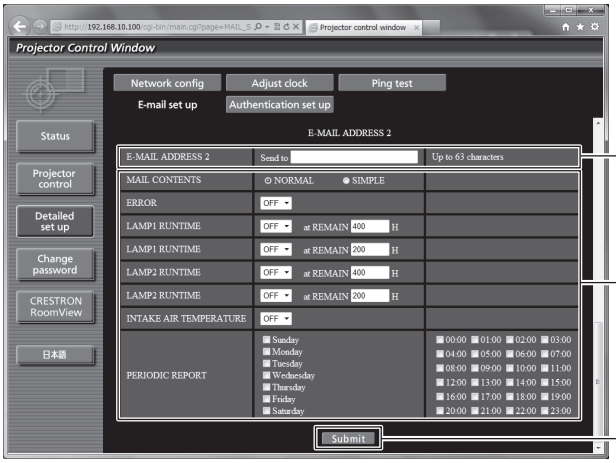

(1) [E-MAIL ADDRESS 2]
Saisissez l'adresse e-mail à laquelle le courriel doit être expédié lorsque deux adresses e-mail sont utilisées.
Laissez le champ vierge si vous utilisez une seule adresse e-mail.

(2) Réglages des conditions de l'envoi de courriel
Sélectionnez les conditions de l'envoi de courriel à la seconde adresse e-mail.

[MAIL CONTENTS]:
Sélectionnez [NORMAL] ou [SIMPLE].

[ERROR]:
Un courriel est envoyé lorsqu'une erreur survient dans l'autodiagnostic.

[LAMP1 RUNTIME]:
Un courriel est envoyé lorsque le temps restant de la lampe 1 a atteint la valeur entrée dans le champ droit.

[LAMP2 RUNTIME]:
Un courriel est envoyé lorsque le temps restant de la lampe 2 a atteint la valeur entrée dans le champ droit.

[INTAKE AIR TEMPERATURE]:
Un courriel est envoyé lorsque la température d'aspiration d'air a atteint la valeur entrée dans le champ ci-dessus.

[PERIODIC REPORT]:
Cochez la case pour envoyer périodiquement un courriel à l'adresse e-mail secondaire. L'envoi sera effectué aux jours et heures cochés.

(3) [Submit]
Met à jour les paramètres.

■ Page [Authentication set up]

Vous pouvez régler les éléments d'authentification lorsque l'authentification POP ou l'authentification SMTP sont nécessaires pour l'envoi de courriel.
Cliquez sur [Detailed set up] → [Authentication set up].

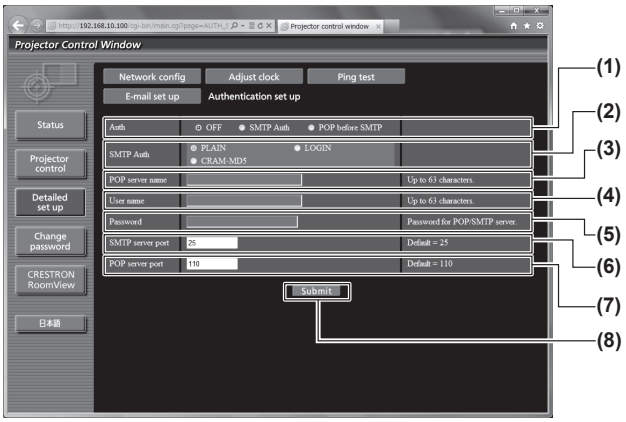

(1) [Auth]
Sélectionnez la méthode d'authentification spécifiée par votre fournisseur internet.

(2) [SMTP Auth]
Réglez lorsque l'authentification SMTP est sélectionnée.

(3) [POP server name]
Saisissez le nom du serveur POP.
Caractères permis :
Caractères alphanumériques (A à Z, a à z, 0 à 9)
Signe moins (-) et point (.)

(4) [User name]
Saisissez le nom d'utilisateur pour le nom du serveur POP ou du serveur SMTP.

(5) [Password]
Saisissez le mot de passe pour le nom du serveur POP ou du serveur SMTP.

(6) [SMTP server port]
Saisissez le numéro de port du serveur SMTP.
(Normalement 25)

(7) [POP server port]
Saisissez le numéro de port du serveur POP.
(Normalement 110)

(8) [Submit]
Met à jour les paramètres.

■ Contenu des courriels envoyés

● Exemple d'un courriel envoyé lorsqu'e-mail est réglé

Le courriel suivant est envoyé lorsque les paramètres e-mail ont été établis.

```
=== Panasonic projector report(CONFIGURE) ===
Projector Type          : DZ770
Serial No               : SH1234567

-----  E-mail setup data -----
TEMPERATURE WARNING SETUP
MINIMUM TIME          at [ 60] minutes interval
INTAKE AIR TEMPERATURE Over [ 45C / 113F ]

ERROR                 [ OFF ]
LAMP1 RUNTIME         [ OFF ]   at REMAIN [ 400] H
LAMP1 RUNTIME         [ OFF ]   at REMAIN [ 200] H
LAMP2 RUNTIME         [ OFF ]   at REMAIN [ 400] H
LAMP2 RUNTIME         [ OFF ]   at REMAIN [ 200] H
INTAKE AIR TEMPERATURE  [ OFF ]
PERIODIC REPORT
Sunday   [ OFF ]  Monday   [ OFF ]  Tuesday   [ OFF ]  Wednesday [ OFF ]
Thursday  [ OFF ]  Friday   [ OFF ]  Saturday  [ OFF ]

00:00  [ OFF ]   01:00  [ OFF ]   02:00  [ OFF ]   03:00  [ OFF ]
04:00  [ OFF ]   05:00  [ OFF ]   06:00  [ OFF ]   07:00  [ OFF ]
08:00  [ OFF ]   09:00  [ OFF ]   10:00  [ OFF ]   11:00  [ OFF ]
12:00  [ OFF ]   13:00  [ OFF ]   14:00  [ OFF ]   15:00  [ OFF ]
16:00  [ OFF ]   17:00  [ OFF ]   18:00  [ OFF ]   19:00  [ OFF ]
20:00  [ OFF ]   21:00  [ OFF ]   22:00  [ OFF ]   23:00  [ OFF ]

-----  check system -----
MAIN CPU BUS                        [   OK   ]
FAN                                 [   OK   ]
INTAKE AIR TEMPERATURE              [   OK   ]
OPTICS MODULE TEMPERATURE           [   OK   ]
AROUND LAMP TEMPERATURE             [   OK   ]
LAMP1 REMAIN TIME                   [   OK   ]
LAMP2 REMAIN TIME                   [   OK   ]
LAMP1 STATUS                        [   OK   ]
LAMP2 STATUS                        [   OK   ]
SHUTTER                             [   OK   ]
INTAKE AIR TEMP.SENSOR              [   OK   ]
OPTICS MODULE TEMP.SENSOR           [   OK   ]
AROUND LAMP TEMP.SENSOR             [   OK   ]
BATTERY                             [   OK   ]
COLOR WHEEL                         [   OK   ]
COVER OPEN                          [   OK   ]
FILTER UNIT                         [   OK   ]
AIR FILTER                          [   OK   ]
(Error code 00 00 00 00 00 00 00 00)

Intake air temperature     : 26 degC /  78 degF
Optics module temperature  : 39 degC / 102 degF
Around lamp temperature    : 30 degC /  86 degF
PROJECTOR RUNTIME     1 H
POWER ON              1 times
LAMP1 ON              1 times
LAMP1 ECO             0 H
LAMP1 NORMAL          0 H
LAMP1 REMAIN          1999 H
LAMP2 ON              1 times
LAMP2 ECO             0 H
LAMP2 NORMAL          1 H
LAMP2 REMAIN          1999 H

-------- Current status ---------
MAIN VERSION          1.00
NETWORK VERSION       1.00
SUB VERSION           1.00
LAMP STATUS           LAMP1=ON  LAMP2=ON
INPUT SIGNAL          RGB1   ---
                  0.00kHz / 0.00Hz
REMOTE2 STATUS        DISABLE

----- Wired Network configuration -----
DHCP Client  OFF
IP address   192.168.10.100
MAC address  70:58:12:00:00:00

Wed Jan 18 11:42:37 2012

----- Memo -----
```

● Exemple de courriel envoyé pour une erreur

Le courriel suivant est envoyé lorsqu'une erreur est survenue.

```
=== Panasonic projector report(CONFIGURE) ===
Projector Type          : DZ770
Serial No               : SH1234567

-----  check system -----
MAIN CPU BUS                          [   OK   ]
FAN                                   [   OK   ]
INTAKE AIR TEMPERATURE                [   OK   ]
OPTICS MODULE TEMPERATURE             [   OK   ]
AROUND LAMP TEMPERATURE               [   OK   ]
LAMP1 REMAIN TIME                     [   OK   ]
LAMP2 REMAIN TIME                     [   OK   ]
LAMP1 STATUS                          [   OK   ]
LAMP2 STATUS                          [   OK   ]
SHUTTER                               [   OK   ]
INTAKE AIR TEMP.SENSOR                [   OK   ]
OPTICS MODULE TEMP.SENSOR             [   OK   ]
AROUND LAMP TEMP.SENSOR               [   OK   ]
BATTERY                               [   OK   ]
COLOR WHEEL                           [   OK   ]
COVER OPEN                            [   OK   ]
FILTER UNIT                           [ FAILED ]
AIR FILTER                            [   OK   ]
(Error code 04 00 00 00 00 00 00 00)

Intake air temperature     : 26 degC /  78 degF
Optics module temperature  : 39 degC / 102 degF
Around lamp temperature    : 30 degC /  86 degF
PROJECTOR RUNTIME     1 H
POWER ON              1 times
LAMP1 ON              1 times
LAMP1 ECO             0 H
LAMP1 NORMAL          0 H
LAMP1 REMAIN          1999 H
LAMP2 ON              1 times
LAMP2 ECO             0 H
LAMP2 NORMAL          1 H
LAMP2 REMAIN          1999 H

-------- Current status ---------
MAIN VERSION          1.00
NETWORK VERSION       1.00
SUB VERSION           1.00
LAMP STATUS           LAMP1=ON  LAMP2=ON
INPUT SIGNAL          RGB1   ---
                  0.00kHz / 0.00Hz
REMOTE2 STATUS        DISABLE

----- Wired Network configuration -----
DHCP Client  OFF
IP address   192.168.10.100
MAC address  70:58:12:00:00:00

Wed Jan 18 11:42:37 2012

----- Memo -----
```

■ Page [Change password]

Cliquez sur [Change password].

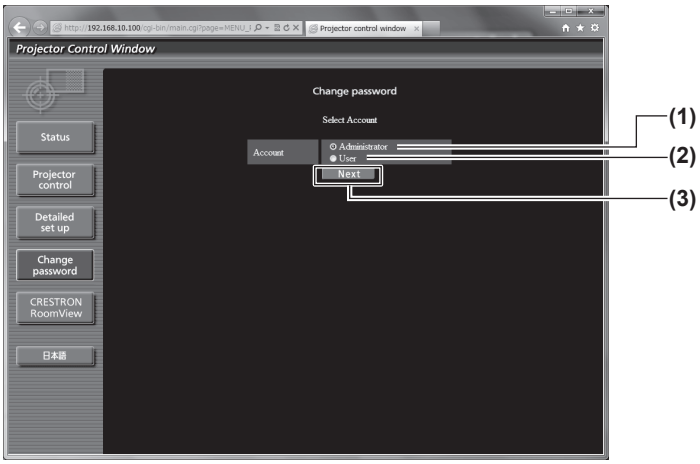

(1) [Administrator]
Utilisé pour changer le réglage de [Administrator].

(2) [User]
Utilisé pour changer le réglage de [User].

(3) [Next]
Utilisé pour changer le réglage du mot de passe.

● Compte [Administrator]

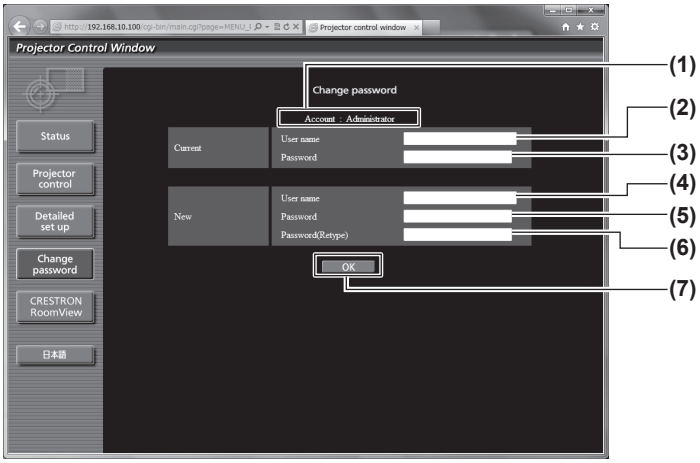

(1) [Account]
Affiche le compte à modifier.

(2) [Current] [User name]
Saisissez le nom d'utilisateur avant le changement.

(3) [Current] [Password]
Saisissez le mot de passe actuel.

(4) [New] [User name]
Saisissez le nouveau nom d'utilisateur désiré. (Jusqu'à 16 caractères en octet simple)

(5) [New] [Password]
Saisissez le nouveau mot de passe désiré. (Jusqu'à 16 caractères en octet simple)

(6) [New] [Password(Retype)]
Saisissez encore une fois le nouveau mot de passe souhaité.

(7) [OK]
Pour valider le changement de mot de passe.

● Compte [User]

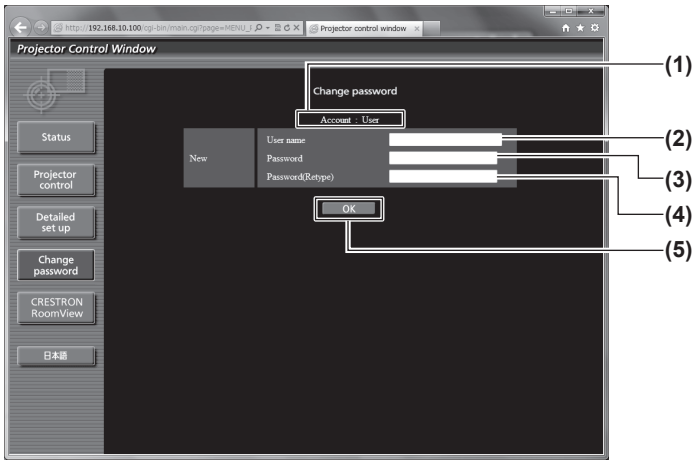

(1) [Account]
Affiche le compte à modifier.

(2) [New] [User name]
Saisissez le nouveau nom d'utilisateur désiré. (Jusqu'à 16 caractères en octet simple)

(3) [New] [Password]
Saisissez le nouveau mot de passe désiré. (Jusqu'à 16 caractères en octet simple)

(4) [New] [Password(Retype)]
Saisissez encore une fois le nouveau mot de passe souhaité.

(5) [OK]
Pour valider le changement de mot de passe.

● [Change password] (si vous y accédez avec les droits d'utilisateur)

Seul le changement de mot de passe est activé avec les droits d'utilisateur.

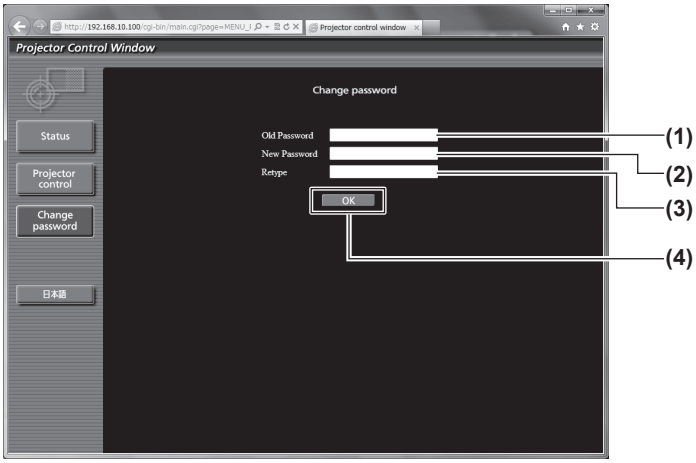

(1) [Old Password]
Saisissez le mot de passe actuel.

(2) [New Password]
Saisissez le nouveau mot de passe désiré. (Jusqu'à 16 caractères en octet simple)

(3) [Retype]
Saisissez encore une fois le nouveau mot de passe souhaité.

(4) [OK]
Pour valider le changement de mot de passe.

Remarque

- Pour modifier le compte de l'administrateur, vous devez saisir les [Current], [User name] et [Password].

■ Page [CRESTRON RoomView]

Vous pouvez surveiller et/où contrôler le projecteur à l'aide de RoomView.
Pour démarrer la page de contrôle RoomView depuis l'écran de Contrôle web, il est nécessaire d'y avoir accès avec les droits d'administrateurs. (Pour les droits d'utilisateur, la touche [CRESTRON RoomView] n'apparaît pas à l'écran de Contrôle web.)
La page de contrôle RoomView s'affiche si vous cliquez sur [CRESTRON RoomView].
La page ne s'affiche pas si Adobe Flash Player n'est pas installé sur l'ordinateur utilisé, ou si le navigateur utilisé ne supporte pas Flash. Dans ce cas, cliquez sur [Back] dans la page de contrôle pour revenir à la page précédente.

● Page de contrôle

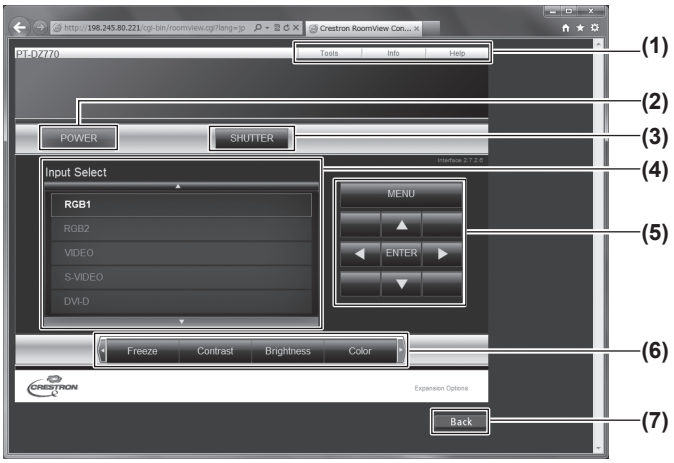

(1) [Tools] [Info] [Help]
Onglets de sélection des réglages, d'informations ou de la page d'aide du projecteur.

(2) [POWER]
Met l'appareil sous/hors tension.

(3) [SHUTTER]
Bascule entre l'utilisation ou non de la fonction d'obturateur.

(4) [Input Select]
Contrôle la sélection d'entrée.
Non disponible lorsque le projecteur est hors tension.

(5) Touches de contrôle de l'écran de menu
Permet de naviguer dans l'écran de menu.

(6) Ajustement de la qualité de gel/d'image
Contrôle les éléments relatifs à la qualité de gel/d'image.

(7) [Back]
Retour à la page précédente.

● Page [Tools]

Cliquez sur [Tools] sur la page de contrôle.

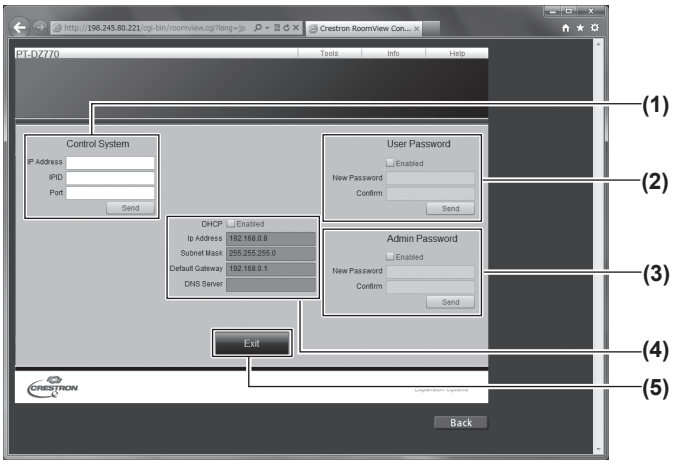

(1) [Control System]
Règle les informations nécessaires pour la communication avec le contrôleur qui est connecté au projecteur.

(2) [User Password]
Règle le mot de passe des droits d'utilisateur pour la page de contrôle RoomView.

(3) [Admin Password]
Règle le mot de passe des droits d'administrateur pour la page de contrôle RoomView.

(4) État du réseau
Affiche le réglage du réseau local câblé.
[DHCP]
Affiche le réglage actuel.
[Ip Address]
Affiche le réglage actuel.
[Subnet Mask]
Affiche le réglage actuel.
[Default Gateway]
Affiche le réglage actuel.
[DNS Server]
Affiche le réglage actuel.

(5) [Exit]
Retour à la page de contrôle.

● Page [Info]

Cliquez sur [Info] sur la page de contrôle.

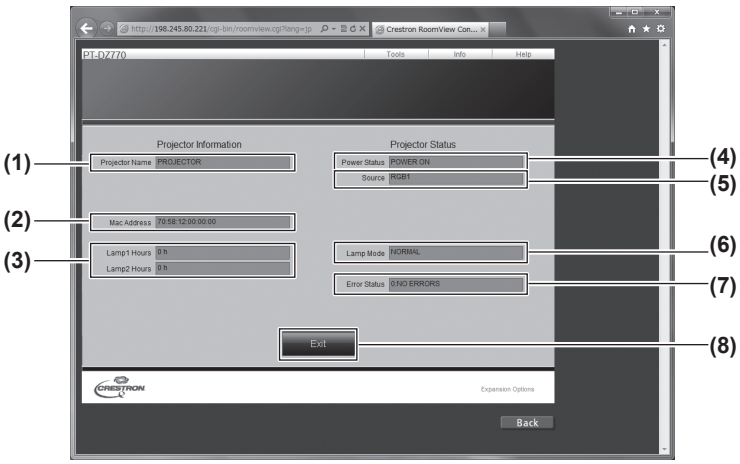

(1) [Projector Name]
Affiche le nom du projecteur.

(2) [Mac Address]
Affiche l'adresse MAC.

(3) [Lamp Hours]
Affiche l'état et lé durée d'utilisation cumulée (valeur convertie) de la lampe.

(4) [Power Status]
Affiche l'état de l'alimentation.

(5) [Source]
Affiche l'entrée d'image sélectionnée.

(6) [Lamp Mode]
Affiche le mode de lampe.

(7) [Error Status]
Affiche l'état d'erreur.

(8) [Exit]
Retour à la page de contrôle.

● Page [Help]

Cliquez sur [Help] sur la page de contrôle.
L'écran [Help Desk] s'affiche.

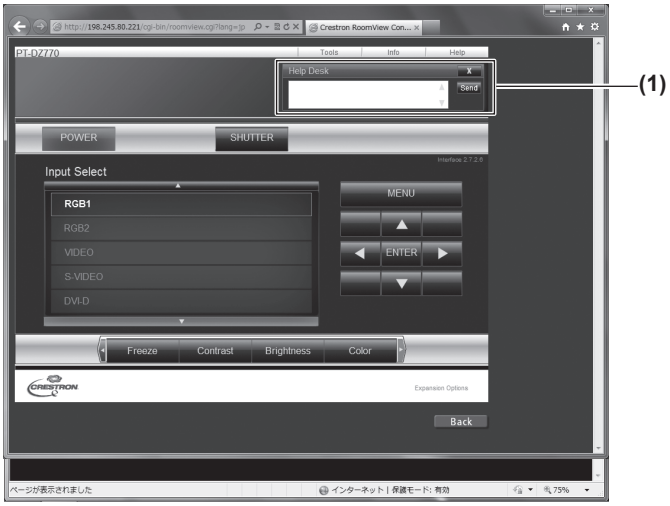

(1) [Help Desk]
Message pouvant être envoyés ou reçus par un administrateur utilisant Crestron RoomView.

Lampe/Température/Voyants de filtre

Gérer les problèmes indiqués

Si un problème survient à l'intérieur du projecteur, les voyants de lampe <LAMP1>/<LAMP2> le voyant de température <TEMP>, et le voyant de filtre <FILTER> vous en informe en s'allumant ou en clignotant. Vérifiez l'état des voyants et gérez les problèmes indiqués comme suit.

Attention

- Lors de la mise hors tension du projecteur pour régler les problèmes, veillez à suivre les procédures de « Mise hors tension du projecteur » (➡ page 38).

Remarque

- Vérifiez l'état de l'alimentation électrique avec le voyant d'alimentation <ON (G)/STANDBY (R)> (➡ page 36).

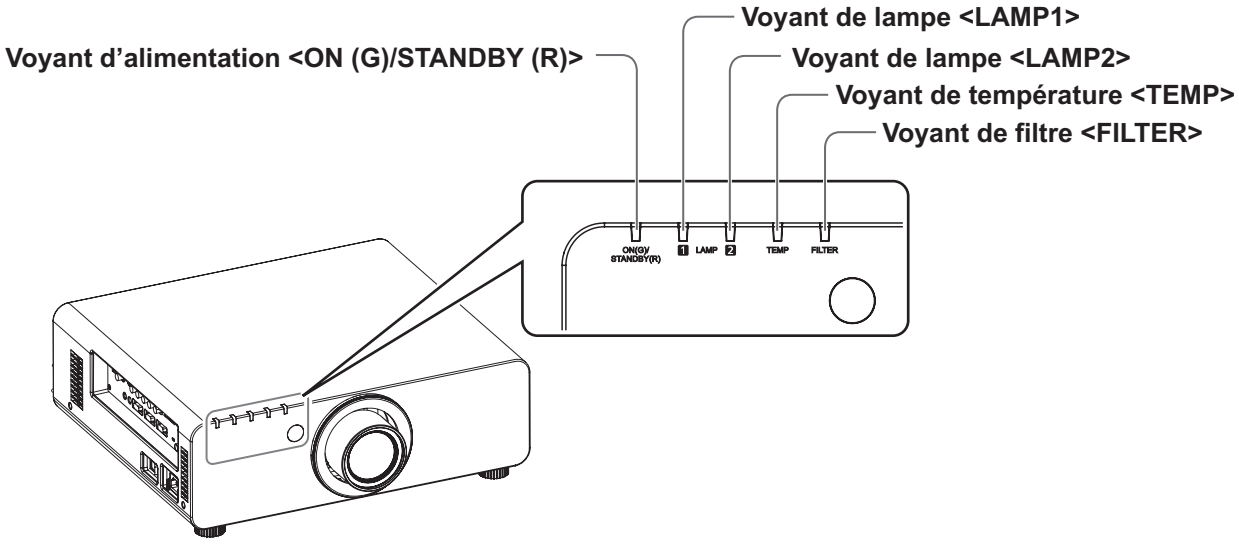

■ Voyants de lampe <LAMP1>/<LAMP2>

État du voyant	S'allume en rouge	Clignote en rouge (1 fois)	Clignote en rouge (3 fois)	
État	Il est temps de remplacer la lampe.	La lampe n'est pas installée.	Un problème est détecté au niveau de la lampe ou de l'alimentation électrique de la lampe.	
Cause	● [REMPLACER LA LAMPE] était-il affiché lorsque vous avez mis le projecteur sous tension ? ● Ce voyant s'allume lorsque la durée d'utilisation cumulée de la lampe atteint 1 800 heures (lorsque [PUISSANCE LAMPE] est réglé sur [NORMAL]).	● Est-ce que la lampe est installée ?	● Avez-vous allumé l'alimentation immédiatement après l'avoir coupé ?	● Une erreur s'est produite dans le circuit de la lampe. Vérifiez s'il y a des fluctuations (ou des baisses) dans la tension d'alimentation.
Solution	● Remplacez la lampe.	● Installez le boîtier de la lampe si la lampe n'est pas installée. ● Si l'indicateur clignote toujours en rouge bien que vous ayez installé la lampe, consultez votre revendeur.	● Patientez jusqu'à ce que la lampe lumineuse se refroidisse, puis rallumez le projecteur.	● Basculez le commutateur <MAIN POWER> dans la position <OFF> (➡ page 38), et consultez votre revendeur.

Remarque

- Si le voyant de lampe <LAMP1>/<LAMP2> s'allume ou clignote toujours après que vous ayez exécuté les mesures précédentes, demandez à votre revendeur de réparer l'appareil.

■ Voyant de température <TEMP>

État du voyant	S'allume en rouge		Clignote en rouge (1 fois)	Clignote en rouge (3 fois)
État	Etat de chauffe	La température interne est élevée (avertissement)	La température interne est élevée (avertissement en mode veille)	Le ventilateur de refroidissement s'est arrêté.
Cause	● Avez-vous allumé le projecteur alors que la température de la pièce était d'environ 0°C (32°F) ?	● L'orifice d'entrée/échappement d'air est-il bloqué ? ● La température de la pièce est-elle élevée ? ● Le voyant de filtre n'est-il <FILTER> pas allumé ?		—
Solution	● Attendez au moins cinq minutes dans l'état actuel. ● Installez l'appareil dans un endroit ayant une température ambiante comprise entre 0°C (32°F) et 45°C (113°F)*1.	● Retirez tout objet qui bloquerait l'orifice d'entrée/échappement d'air. ● Installez le projecteur dans un endroit ayant une température ambiante comprise entre 0°C (32°F) et 45°C (113°F)*1 et un taux d'humidité compris entre 20% et 80% (pas de condensation). ● Nettoyez le filtre à air ou remplacez-le (➡ page 104).		● Basculez le commutateur <MAIN POWER> dans la position <OFF>(➡ page 38), et consultez votre revendeur.

*1: Si vous utilisez le projecteur à de hautes altitudes (1 400 m (4 593 pieds) à 2 700 m (8 858 pieds) au-dessus du niveau de la mer), la température ambiante d'utilisation sera de 5°C (41°F) inférieure à la limite maximale.

Remarque

- Si le voyant de température <TEMP> s'allume ou clignote toujours après que vous ayez exécuté les mesures précédentes, demandez une réparation de votre appareil à votre revendeur.
- Si vous utilisez le projecteur avec les deux éléments suivants réglés et que la température ambiante passe à 40°C (104°F) (35°C (95°F) dans [MODE HAUTE ALTITUDE]) ou plus, la sortie de lumière peut décroître de 20% afin de protéger le projecteur.
  - lorsque [SÉLECTION LAMPE] est réglé sur [DOUBLE] dans le menu
  - lorsque [PUISSANCE LAMPE] est réglé sur [NORMAL] dans le menu

■ Voyant de filtre <FILTER>

État du voyant	S'allume en rouge			Clignote en rouge
État	Le filtre est obstrué. La température à l'intérieur ou à l'extérieur du projecteur est anormalement élevée.			Le filtre à air n'est pas fixé.
Cause	● Le filtre à air est-il sale ?	● L'orifice d'entrée/échappement d'air est-il bloqué ?	● Est-ce que [MODE HAUTE ALTITUDE] est correctement réglé ?	● Le filtre à air est-il fixé ?
Solution	● Nettoyez le filtre à air ou remplacez-le (➡ page 104).	● Retirez tout objet qui bloquerait l'orifice d'entrée/échappement d'air.	● Lorsque vous utilisez le projecteur à des altitudes de 1 400 m (4 593 pieds) à 2 700 m (8 858 pieds) au dessus du niveau de la mer, réglez [MODE HAUTE ALTITUDE] (➡ page 67) sur [OUI]. ● N'utilisez pas le projecteur à des altitudes supérieures à 2 700 m (8 858 pied) au-dessus du niveau de la mer.	● Fixez le filtre à air.

Remarque

- Si le voyant de filtre <FILTER> s'allume ou clignote toujours après que vous ayez exécuté les mesures précédentes, demandez à votre revendeur de réparer votre appareil.
- Si le filtre à air n'est pas fixé lors de l'allumage du projecteur, le voyant de filtre <FILTER> va clignoter en rouge et le projecteur va s'éteindre après 10 minutes.
- Si le filtre est obstrué, une seule lampe pourrait être allumée, même lorsque [SÉLECTION LAMPE] est réglé sur [DOUBLE]. Nettoyer le filtre à air ou le remplacer par un neuf éteindra le voyant.

Entretien/Remplacement

Avant l'entretien/le remplacement de l'unité

- Veillez à couper l'alimentation avant l'entretien ou le remplacement de l'unité. (➡ pages 35, 38)
- Lors de la mise hors tension du projecteur, veillez à suivre les procédures décrites dans « Mise hors tension du projecteur » (➡ page 38).

Entretien

■ Boîtier externe

Essuyez la saleté et la poussière avec un chiffon doux et sec.

- Si la saleté persiste, humidifiez le chiffon avec de l'eau et essorez-le complètement avant d'essuyer le projecteur. Séchez le projecteur avec un chiffon sec.
- N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool à brûler, ni d'autres solvants ou des nettoyants ménagers. Cela pourrait endommager le boîtier externe.
- Lorsque vous utilisez des chiffons à poussière traités chimiquement, suivez les instructions décrites sur l'emballage.

■ Surface frontale de l'objectif

Essuyez la saleté et la poussière de la surface frontale de l'objectif avec un chiffon propre et doux.

- N'utilisez pas de chiffon pelucheux, sale ou imbibé d'huile/d'eau.
- L'objectif est fragile, n'exercez pas une force excessive lorsque vous l'essuyez.

Attention

- L'objectif est constitué de verre optique. Des impacts ou une force excessive lors du nettoyage pourrait rayer sa surface. Manipulez-la avec attention.

■ Filtre à air

Effectuez l'entretien du filtre à air dans les cas suivants.

- Le filtre à air est obstrué par de la poussière, provoquant l'apparition du message de remplacement à l'écran et l'allumage en rouge du voyant de filtre <FILTER>.

1) Retirez le couvercle du filtre à air.

- Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser dans le sens antihoraire la vis de fixation du couvercle de filtre à air jusqu'à ce qu'elle tourne librement, puis retirez le couvercle de filtre à air.

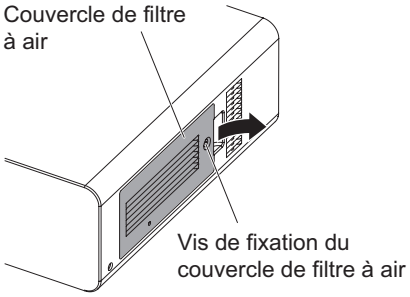

2) Sortez le filtre à air.

- Saisissez les languettes du filtre à air et retirez celui-ci du boîtier du projecteur.

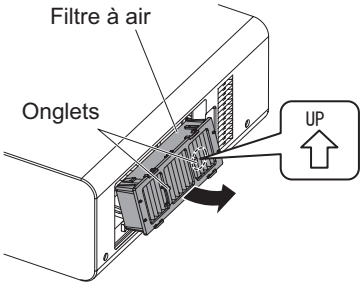

3) Nettoyez et séchez le filtre à air.

- **Nettoyage du filtre à air**
  - (i) Faites tremper le filtre à air dans de l'eau froide ou chaude puis rincez-le doucement.
    - N'utilisez pas d'outils de nettoyage comme des brosses.
    - Lors du rinçage, maintenez le cadre du filtre à air sans y appliquer de forte pression.
  - (ii) Rincez-le deux ou trois fois en utilisant à chaque fois de l'eau claire.
    - Un rinçage insuffisant pourrait lui laisser une odeur.

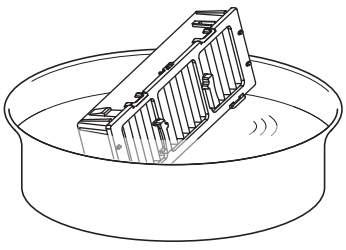

- **Séchage du filtre à air**
  - Laissez-le sécher naturellement dans un endroit bien aéré où il y a peu de poussière et où il sera protégé de la lumière directe du soleil.
  - N'utilisez pas d'appareil de séchage comme un sèche-cheveux.

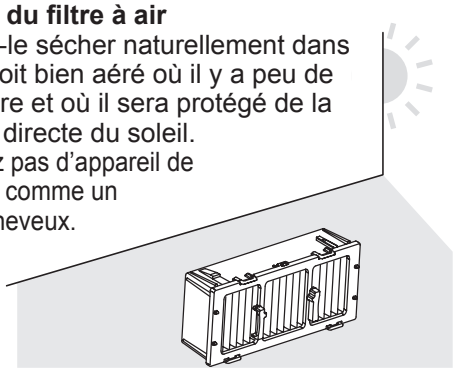

4) Fixez le filtre à air au projecteur.
- Le dessus et le dessous du filtre à air sont différents.
  (Regardez la direction de la flèche (UP).)
- Effectuez l'étape **2)** dans l'ordre inverse.

5) Fixez le couvercle du filtre à air au projecteur à l'aide d'un tournevis cruciforme pour en serrer la vis.
- Effectuez l'étape **1)** dans l'ordre inverse.

Attention
- Après le nettoyage du filtre à air, séchez-le complètement avant de le refixer au projecteur. La fixation d'un filtre humide pourrait provoquer une électrocution ou un dysfonctionnement.
- Ne désassemblez pas le filtre à air.

Remarque
- Assurez-vous que le filtre à air est correctement fixé avant d'utiliser le projecteur. En cas de mauvaise fixation, le projecteur va aspirer la saleté et la poussière, ayant pour conséquences des dysfonctionnements et l'extinction de l'appareil 10 minutes plus tard. (Le temps restant avant la coupure d'alimentation est affiché par intervalles d'une minute.)
- Remplacez le filtre à air avec un filtre à air de remplacement (ET-EMF300) s'il est endommagé ou si un nettoyage ne vient pas à bout de sa saleté.
- Le remplacement du filtre à air est recommandé après l'avoir nettoyé deux fois.
- Les propriétés anti-poussière peuvent se réduire après chaque nettoyage.

Remplacement de l'unité

■ Filtre à air

Si vous ne venez pas à bout de sa saleté par l'entretien, il est temps de le remplacer.
Le filtre de remplacement (ET-EMF300) est un accessoire optionnel. Pour acheter le produit, consultez votre revendeur.

■ Filtre à air de remplacement

Attention
- Veillez à couper l'alimentation avant l'entretien ou le remplacement du filtre à air.
- Lors du remplacement de l'unité, assurez-vous de la stabilité du projecteur. Effectuez le remplacement dans un lieu sûr où le projecteur ne pourra pas être endommagé même si vous faites tomber le filtre à air.

1) Retirez le couvercle du filtre à air.
- Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser dans le sens antihoraire la vis de fixation du couvercle de filtre à air jusqu'à ce qu'elle tourne librement, puis retirez le couvercle de filtre à air.

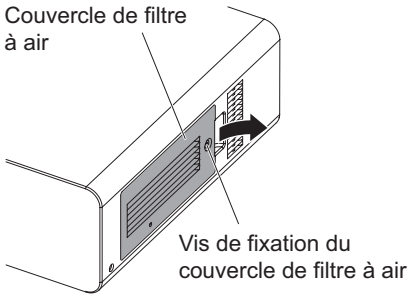

2) Sortez le filtre à air.
- Saisissez les languettes du filtre à air et retirez celui-ci du boîtier du projecteur.

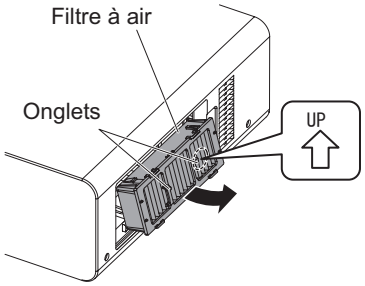

- Après avoir retiré le filtre à air, éliminez soigneusement les corps étrangers et les dépôts de poussière de son compartiment et du port d'entrée d'air du projecteur.

3) Fixez le filtre à air de remplacement (ET-EMF300) vendu séparément au projecteur.
- Le dessus et le dessous du filtre à air sont différents.
  (Regardez la direction de la flèche (UP).)
- Effectuez l'étape **2)** dans l'ordre inverse.

4) Fixez le couvercle du filtre à air au projecteur. À l'aide d'un tournevis cruciforme, serrez la vis du couvercle de filtre à air.
- Effectuez l'étape **1)** dans l'ordre inverse.

Attention
- Lorsque vous allumez le projecteur, assurez-vous que le filtre à air est fixé avant d'utiliser le projecteur. En cas de mauvaise fixation, le projecteur va aspirer la saleté et la poussière, ayant pour conséquences des dysfonctionnements et l'extinction de l'appareil 10 minutes plus tard. (Le temps restant avant la coupure d'alimentation est affiché par intervalles d'une minute.)

Remarque
- Le cycle de remplacement du filtre à air varie grandement en fonction de l'environnement d'utilisation.

■ Lampe

La lampe est un composant consommable. Vérifiez le temps d'utilisation de la lampe dans [RÉGLAGE PROJECTEUR] → [ÉTAT] (➡ page 72) dans le menu et changez la lampe périodiquement.
Il est recommandé de demander les services d'un technicien qualifié pour remplacer la lampe. Consultez votre revendeur.
Consultez votre revendeur pour acheter une lampe de remplacement (ET-LAD60A (1 ampoule), ET-LAD60AW (2 ampoules)).

■ Remarques sur le remplacement de la lampe

- Comme la lampe lumineuse est faite de verre, elle pourrait se briser si elle tombait ou si elle était cognée contre un objet dur.
  Manipulez-la avec attention.
- Un tournevis cruciforme est nécessaire pour le remplacement de la lampe.
- Assurez-vous de tenir la lampe à l'aide des poignées pendant le remplacement.
- La lampe peut éclater. Placez prudemment la lampe pour que les bris de verre ne s'éparpillent pas. Lorsque le projecteur est fixé au plafond, n'effectuez pas le remplacement directement sous la lampe et n'approchez pas votre visage à proximité.
- La lampe contient du mercure. Lorsque vous devez jeter des lampes usagées, contactez vos autorités locales ou votre revendeur pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Attention

- N'utilisez que les lampes spécifiées.

Remarque

- Les numéros de modèle des accessoires et les composants optionnels sont sujets à des modifications sans préavis.

■ Quand remplacer la lampe

La lampe est un composant consommable. Comme sa luminosité décroît au fil du temps, il est nécessaire de la remplacer régulièrement. La durée estimée avant le remplacement est de 2 000 heures. Cependant, elle peut être plus courte en fonction des caractéristiques de chaque lampe, des conditions d'utilisation et de l'environnement d'installation. De fait, il est fortement recommandé de préparer une lampe de remplacement. Si la lampe n'est pas remplacée après 2 000 heures d'utilisation, un dysfonctionnement peut se produire et le projecteur s'éteindra automatiquement après environ dix minutes.

	Menu à l'écran **REMPLACER LA LAMPE**	Voyant de lampe 1 LAMP 2
Plus de 1 800 heures	Le message est affiché pendant 30 secondes. Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande ou du panneau de commande dans les 30 secondes pour masquer le message.	S'allume en rouge même pendant le mode veille. (seule la lampe correspondante s'allume)
Plus de 2 000 heures	Le message reste affiché jusqu'à ce que vous appuyiez sur une touche.	

Remarque

- La période d'utilisation de 2 000 heures est une estimation approximative et n'est pas garantie.

■ Remplacement de la lampe

Attention

- Lorsque le projecteur est fixé au plafond, n'effectuez aucune tâche tant que votre visage se trouve à proximité de la lampe.
- Assurez-vous de fixer convenablement la lampe et le couvercle de la lampe.
- Si la lampe n'est pas correctement installée, retirez-la et réinstallez-la. La pousser avec force pourrait casser le connecteur.

1) Suivez les procédures décrites dans « Mise hors tension du projecteur » (➡ page 38) pour régler le commutateur <MAIN POWER> sur <OFF>, débranchez la fiche d'alimentation de la prise murale, puis attendez au moins une heure et vérifiez que la lampe a refroidi.

2) Retirez le couvercle de la lampe.

(i) Utilisez un tournevis cruciforme pour desserrer la vis du couvercle de la lampe (une seule vis) jusqu'à ce qu'elle tourne librement, puis ouvrez le couvercle de la lampe dans la direction de la flèche.

(ii) Maintenez fermement le couvercle de la lampe et faites-le glisser vers le côté de la touche de commande, puis tirez-le depuis l'arrière pour le retirer.

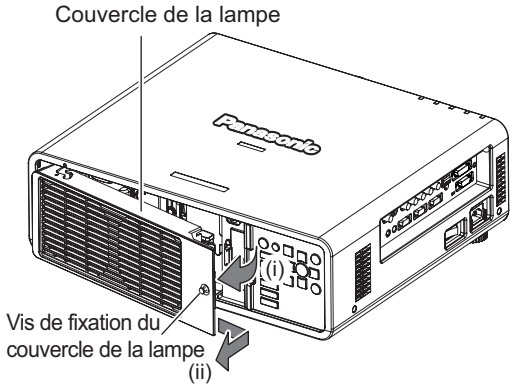

3) Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les vis de fixation de la lampe (trois vis chacune), puis en les tenant par les culots, dégagez les lampes du projecteur.

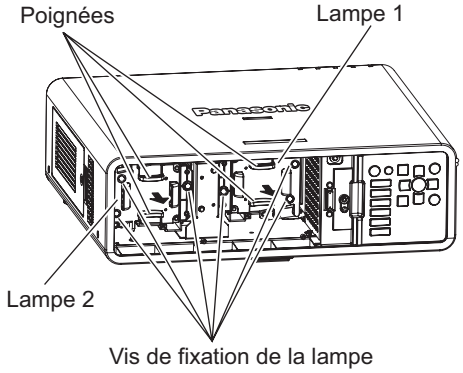

4) Poussez précautionneusement la nouvelle lampe dans le projecteur.

5) Utilisez un tournevis cruciforme pour serrer les vis de fixation des lampes (trois vis chacune).

6) Fixez le couvercle de la lampe.

(i) Alignez le couvercle de la lampe sur les marques (a) et (b) (◯ et △) pour le fixer.

(ii) Glissez le couvercle de la lampe en direction de la flèche pour insérer le côté avant, puis revissez fermement les vis de fixation du couvercle.

- Faites la fixation de telle sorte que le connecteur du couvercle de lampe est fermement inséré dans le connecteur d'alimentation du ventilateur.

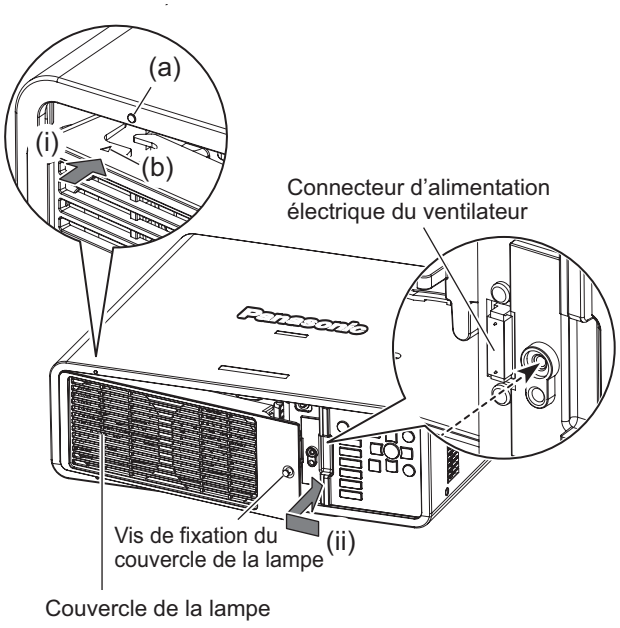

Remarque

- Lorsque vous mettez en place une lampe neuve, le projecteur réinitialise automatiquement la durée d'utilisation de la lampe.

Résolution des problèmes

Reconsidérez les points suivants. Pour plus de détails, voir les pages correspondantes.

Problèmes	Points à vérifier	Page
Impossible d'allumer l'appareil.	● Est-ce que la fiche d'alimentation est fermement insérée dans la prise de courant ?	—
	● Est-ce que le commutateur <MAIN POWER> est basculé sur <OFF> ?	38
	● La prise de courant est-elle alimentée ?	—
	● Est-ce que le disjoncteur est coupé ?	—
	● Est-ce que le voyant de température <TEMP> ou le voyant de lampe <LAMP1>/<LAMP2> s'allume ou clignote ?	102, 103
	● Est-ce que le couvercle de la lampe est fermement fixé ?	107
Aucune image ne s'affiche.	● Les branchements à des périphériques externes sont-ils correctement effectués ?	32
	● Est-ce que le réglage de sélection d'entrée est correct ?	41
	● Est-ce que le réglage d'ajustement de [LUMINOSITÉ] est au minimum ?	47
	● Est-ce que le périphérique externe relié au projecteur fonctionne correctement ?	—
	● La fonction obturateur est-elle utilisée ?	41
	● Si le voyant d'alimentation <ON (G)/STANDBY (R)> clignote en rouge, consultez votre revendeur.	—
L'image est floue.	● Est-ce que la mise au point de l'objectif a été correctement ajustée ?	39
	● Est-ce que la distance de projection est appropriée ?	24
	● Est-ce que l'objectif est sale ?	15
	● Est-ce que le projecteur est installé perpendiculairement à l'écran ?	—
Les couleurs sont pales ou grisâtres.	● Est-ce que les paramètres [COULEUR] et [TEINTE] sont ajustés correctement ?	48
	● Est-ce que le périphérique externe connecté au projecteur est correctement ajusté ?	32
	● Est-ce que le câble RGB est endommagé ?	—
La télécommande ne répond pas.	● Est-ce que les piles sont usées ?	—
	● Est-ce que la polarité d'installation des piles a été respectée ?	22
	● Y a-t-il des éléments gênant entre la télécommande et le récepteur de signal de télécommande du projecteur ?	19
	● Est-ce que la télécommande est utilisée au-delà de sa portée de fonctionnement ?	19
	● Est-ce que d'autres sources de lumière comme une lampe fluorescente n'affectent pas la projection ?	19
	● Est-ce que le paramètre [TÉLÉCOMMANDE] dans [RÉGLAGE APPAREIL DE CONTRÔLE] est réglé sur [HORS SERVICE] ?	80
	● Est-ce que la borne <REMOTE 2 IN> est utilisée comme commande de contact ?	116
	● Est-ce que le réglage du numéro ID est correct ?	22
L'écran du menu ne s'affiche pas.	● Est-ce que la fonction de menu à l'écran est désactivée (masquée) ?	21, 41

Problèmes	Points à vérifier	Page
Les touches du panneau de commande ne fonctionnent pas.	● Est-ce que le paramètre [PANNEAU DE CONTRÔLE] dans [RÉGLAGE APPAREIL DE CONTRÔLE] est réglé sur [HORS SERVICE] ?	80
	● Est-ce que la borne <REMOTE 2 IN> est utilisée comme commande de contact ?	116
L'image ne s'affiche pas correctement.	● Est-ce que la sélection de [SÉLECTION SYSTÈME] est correctement réglée ?	50
	● Y a t-il un problème avec la bande vidéo ou une autre source d'image ?	—
	● Un signal non compatible avec le projecteur a-t-il été entré ?	118
L'image de l'ordinateur ne s'affiche pas.	● Est-ce que le câble est trop long ? (Utilisez des câbles D-Sub de 10 m (32'10") maximum.)	—
	● Est-ce que la sortie vidéo de l'ordinateur portable est correctement réglée ? Ex. : Les réglages de la sortie peuvent être permutés en appuyant simultanément sur les touches « Fn » + « F3 » ou « Fn » + « F10 ». Comme la méthode varie selon le type d'ordinateur, référez-vous au mode d'emploi fourni avec le vôtre.	—
L'image d'une sortie DVI-D d'ordinateur ne s'affiche pas.	● Est-ce que le paramètre [DVI-D IN] est réglé sur [EDID3]/[EDID2:PC] ?	61
	● Le pilote d'accélération graphique de l'ordinateur a peut-être besoin d'être mis à jour à la dernière version.	—
	● Il sera peut-être nécessaire de redémarrer l'ordinateur après avoir effectué les réglages [DVI-D IN].	61
La vidéo provenant d'un appareil compatible HDMI ne s'affiche pas ou apparaît brouillée.	● Est-ce que le câble HDMI est correctement connecté ?	32
	● Allumez puis éteignez le projecteur et l'appareil externe.	—
	● Un signal non compatible avec le projecteur a-t-il été entré ?	118

Attention

● Si les problèmes persistent après la vérification des points précédents, consultez votre revendeur.

Informations techniques

Protocole PJLink

La fonction réseau de ce projecteur prend en charge la classe 1 PJLink, et le protocole PJLink peut être utilisé pour effectuer le réglage du projecteur et les opérations de demande d'état du projecteur depuis un ordinateur.

■ Commandes de contrôle

Le tableau suivant répertorie les commandes de protocole PJLink qui peuvent être utilisées pour contrôler le projecteur.

Commande	Détails du contrôle	Remarques
POWR	Contrôle de l'alimentation électrique	Paramètres 0 = Veille 1 = sous tension
POWR?	Interrogation sur l'état de l'alimentation électrique	Paramètres 0 = Veille 1 = sous tension 2 = refroidissement en cours 3 = chauffage en cours
INPT	Sélection d'entrée	Paramètres 11=RGB1 12=RGB2 21=VIDEO 22=S-VIDEO 31=DVI-D 32=HDMI
INPT?	Interrogation sur la sélection d'entrée	
AVMT	Contrôle de l'obturateur	Paramètres 30 = fonction d'obturation désactivée (arrêt de l'image désactivé) 31 = fonction d'obturation activée (arrêt de l'image)
AVMT?	Interrogation sur l'état de l'obturateur	
ERST?	Interrogation sur l'état de l'erreur	Paramètres 1er octet : Indique les erreurs de ventilateur, plage 0 à 2 2nd octet : Indique les erreurs de lampe, plage 0 à 2 3ème octet : Indique les erreurs de température, plage 0 à 2 4ème octet : Indique les erreurs d'ouverture de couvercle, plage 0 à 2 5ème octet : Indique les erreurs de filtre, plage 0 à 2 6ème octet : Indique les autres erreurs, plage 0 à 2 Les définitions pour chaque valeur de 0 à 2 sont comme suit 0 = Pas d'erreur détectée 1 = Avertissement 2 = Erreur
LAMP?	Interrogation sur l'état de la lampe	Paramètres 1ers chiffres (chiffres 1 à 5) : Durée d'utilisation cumulée de la lampe 1 2èmes chiffres : 0 = Lampe 1 éteinte, 1 = Lampe 1 allumée 3èmes chiffres (chiffres 0 à 5) : Durée d'utilisation cumulée de la lampe 2 4èmes chiffres : 0 = Lampe 2 éteinte, 1 = Lampe 2 allumée
INST?	Interrogation sur la liste de sélection d'entrée	Les paramètres sont ramenés aux valeurs suivantes. "11 12 21 22 31 32"
NAME?	Interrogation sur le nom du projecteur	Renvoie le nom réglé dans [NOM DU PROJECTEUR] de [RÉGLAGE RÉSEAU].
INF1?	Interrogation sur le nom du fabricant	Renvoie « Panasonic».
INF2?	Interrogation sur le nom du modèle	Renvoie « DZ770».
INF0?	Autres demandes d'informations	Renvoie les informations telles que le numéro de version.
CLSS?	Demande d'informations de classe	Renvoie « 1 ».

■ Authentification de sécurité PJLink

Le mot de passe utilisé pour PJLink est le même que le mot de passe réglé pour le contrôle web.
Lors de l'utilisation du projecteur sans authentification de sécurité, ne mettez pas en place de mot de passe pour le contrôle web.

- Pour les spécifications concernant PJLink, référez-vous au site web de Japan Business Machine and Information System Industries Association.
  URL http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Commandes de contrôle via le réseau local

■ Si un mot de passe pour les droits d'administrateur du Contrôle web est mis en place (mode de protection)

● Méthode de connexion

1) Obtenez une adresse IP et un numéro de port (valeur initiale définie = 1024) du projecteur et effectuez une requête de connexion au projecteur.

Vous pouvez obtenir l'adresse IP et un numéro de port depuis l'écran du menu du projecteur.

Adresse IP	Obtention depuis le MENU PRINCIPAL → [RÉG.RÉSEAU] → [ÉTAT DU RÉSEAU]
Numéro de port	Obtention depuis le MENU PRINCIPAL → [RÉG.RÉSEAU] → [CONTRÔLE RÉSEAU] → [PORT DE COMMANDE]

2) Vérifiez la réponse du projecteur

Données de réponse

Section de données	Vide	Mode	Vide	Section de nombre aléatoire	Symbole de terminaison
"NTCONTROL" (chaîne ASCII)	' ' 0x20	'1' 0x31	' ' 0x20	"zzzzzzzz" (numéro hexadécimal de code ASCII)	(CR) 0x0d
9 octets	1 octet	1 octet	1 octet	8 octets	1 octet

Mode : 1 = mode protection

3) Générez une valeur de compression de 32 octets à partir des données suivantes à l'aide de l'algorithme MD5.

"xxxxxx:yyyyy:zzzzzzzz"

xxxxxx	Nom d'utilisateur pour les droits d'administrateur du Contrôle web (le nom d'utilisateur par défaut est « admin1 »).
yyyyy	Mot de passe de l'utilisateur des droits d'administrateur ci-dessus (le mot de passe par défaut est « panasonic ».
zzzzzzzz	Nombre aléatoire à 8 octets obtenu à l'étape **2)**

● Méthode de transmission de commande

Transmission à l'aide des formats de commande suivant.

Données transmises

En-tête			Section de données	Symbole de terminaison
Valeur de compression (Se référer à « Méthode de connexion » ci-dessus)	'0' 0x30	'0' 0x30	Commande de contrôle (chaîne ASCII)	(CR) 0x0d
32 octets	1 octet	1 octet	Longueur non définie	1 octet

Données reçues

En-tête		Section de données	Symbole de terminaison
'0' 0x30	'0' 0x30	Commande de contrôle (chaîne ASCII)	(CR) 0x0d
1 octet	1 octet	Longueur non définie	1 octet

Réponse d'erreur

Message d'erreur	Symbole de terminaison
"ERR1" Commande de contrôle non définie "ERR2" Plage hors paramètres "ERR3" État occupé ou période non acceptable "ERR4" Temporisation ou période non acceptable "ERR5" Longueur de données incorrecte "ERRA" Les mots de passe ne correspondent pas	(CR) 0x0d
4 octets	1 octet

■ Lorsque le mot de passe des droits de l'administrateur du Contrôle web n'est pas défini (mode non protégé)

● Méthode de connexion

1) Obtenez une adresse IP et un numéro de port (valeur initiale définie = 1024) du projecteur et effectuez une requête de connexion au projecteur.

Vous pouvez obtenir l'adresse IP et un numéro de port depuis l'écran du menu du projecteur.

Adresse IP	Obtention depuis le MENU PRINCIPAL → [RÉG.RÉSEAU] → [ÉTAT DU RÉSEAU]
Numéro de port	Obtention depuis le MENU PRINCIPAL → [RÉG.RÉSEAU] → [CONTRÔLE RÉSEAU] → [PORT DE COMMANDE]

2) Vérifiez la réponse du projecteur

Données de réponse

Section de données	Vide	Mode	Symbole de terminaison
"NTCONTROL" (chaîne ASCII)	' ' 0x20	'0' 0x30	(CR) 0x0d
9 octets	1 octet	1 octet	1 octet

Mode : 0 = mode non protégé

● Méthode de transmission de commande

Transmission à l'aide des formats de commande suivant.

Données transmises

En-tête		Section de données	Symbole de terminaison
'0' 0x30	'0' 0x30	Commande de contrôle (chaîne ASCII)	(CR) 0x0d
1 octet	1 octet	Longueur non définie	1 octet

Données reçues

En-tête		Section de données	Symbole de terminaison
'0' 0x30	'0' 0x30	Commande de contrôle (chaîne ASCII)	(CR) 0x0d
1 octet	1 octet	Longueur non définie	1 octet

Réponse d'erreur

Message d'erreur	Symbole de terminaison
"ERR1" Commande de contrôle non définie "ERR2" Plage hors paramètres "ERR3" État occupé ou période non acceptable "ERR4" Temporisation ou période non acceptable "ERR5" Longueur de données incorrecte "ERRA" Les mots de passe ne correspondent pas	(CR) 0x0d
4 octets	1 octet

Borne <SERIAL IN>/<SERIAL OUT>

La borne <SERIAL IN>/<SERIAL OUT> du projecteur est conforme avec RS-232C afin que le projecteur puisse être connecté à/contrôlé par un ordinateur.

■ Connexion

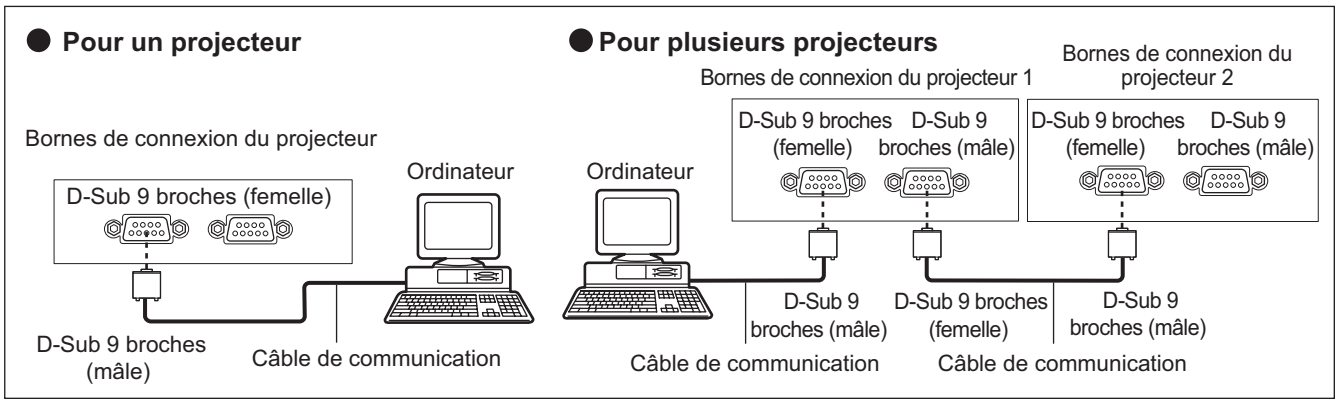

■ Attributions des broches et noms des signaux

D-Sub 9 broches (femelle) Vue extérieure

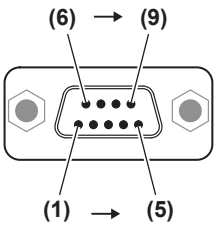

N° de broche	Nom du signal	Détails
(1)	-	NC
(2)	TXD	Données transmises
(3)	RXD	Données reçues
(4)	-	Connecté intérieurement
(5)	GND	Masse
(6)	-	NC
(7)	CTS	Connecté intérieurement
(8)	RTS	
(9)	-	NC

D-Sub 9 broches (mâle) Vue extérieure

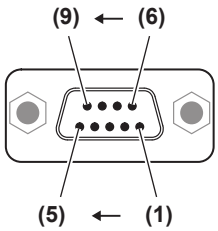

N° de broche	Nom du signal	Détails
(1)	-	NC
(2)	RXD	Données reçues
(3)	TXD	Données transmises
(4)	-	NC
(5)	GND	Masse
(6)	-	NC
(7)	RTS	Connecté intérieurement
(8)	CTS	
(9)	-	NC

■ Conditions de communication (Réglages d'usine)

Niveau de signal	Conforme avec RS-232C	**Longueur de caractère**	8 bit
Méthode de sync.	Asynchrone	**Bit d'arrêt**	1 bit
Taux de baud	9 600 bps	**Paramètre X**	Aucun
Parité	Aucun	**Paramètre S**	Aucun

Informations techniques

■ Format basique

La transmission depuis l'ordinateur démarre avec STX, puis le numéro ID, la commande, le paramètre et ETX sont envoyés dans cet ordre. Ajoutez des paramètres en fonction des détails de contrôle.

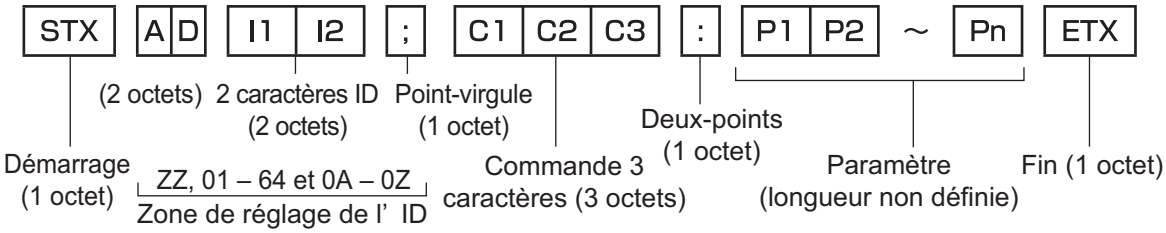

Attention

- Si une commande est transmise après le démarrage de l'allumage de la lampe, il pourrait y avoir un délai de réponse ou la commande pourrait ne pas s'exécuter. Essayez d'envoyer ou de recevoir votre commande après 60 secondes.
- Lors de la transmission de commandes multiples, veillez à attendre 0,5 seconde après la réception d'une réponse de la part du projecteur avant d'envoyer la commande suivante. Lorsqu'une commande ne nécessitant pas de paramètre est transmise, les deux points (:) ne sont pas nécessaires.

Remarque

- Si une commande ne peut pas être exécutée, la réponse « ER401 » est envoyée par le projecteur à l'ordinateur.
- Si un paramètre non valide est envoyé, la réponse « ER402 » est envoyée par le projecteur à l'ordinateur.
- Transmission de l'ID dans les supports RS-232C ZZ (TOUT) et 01 à 64, ainsi que les groupes de 0A à 0Z .
- Si une commande avec un ID spécifique est envoyée, une réponse sera envoyée à l'ordinateur uniquement dans les cas suivants.
  - Correspondance avec le numéro ID du projecteur
  - Les paramètres de l'ID sont réglés sur TOUT et [RÉPONSE (TOUT ID)] est [OUI]
  - Les paramètres de l'ID sont réglés sur GROUPE et [RÉPONSE (GROUPE ID)] est [OUI]
- STX et ETX sont des codes de caractères. STX en hexadécimal correspond à 02 et ETX en hexadécimal correspond à 03.

■ Lorsque vous commandez plusieurs projecteurs

●Lorsque vous commandez tous les projecteurs

Lorsque vous contrôlez plusieurs projecteurs ensemble via RS-232C, effectuez les réglages suivants.

1) Réglez un numéro ID différent pour chaque projecteur.

2) Réglez [RÉPONSE (TOUT ID)] sur [OUI] pour un projecteur seulement.

3) Réglez [RÉPONSE (TOUT ID)] sur [NON] pour tous les autres projecteurs réglés à l'étape 2).

●Lorsque vous contrôlez tous les projecteurs par unité de groupe

Lorsque vous contrôlez plusieurs projecteurs par unité de groupe via RS-232C, effectuez les réglages suivants.

1) Réglez un numéro ID différent pour chaque projecteur.

2) Réglez [RÉPONSE (GROUPE ID)] sur [OUI] pour un projecteur seulement.

3) Réglez [RÉPONSE (GROUPE ID)] sur [NON] pour tous les autres projecteurs réglés à l'étape 2).

Remarque

- Il n'y aura aucune réponse si 2 projecteurs ou plus ont [RÉPONSE (TOUT ID)] réglé sur [OUI].
- Il n'y aura aucune réponse si 2 projecteurs du même groupe ou plus ont [RÉPONSE (GROUPE ID)] réglé sur [OUI].
- Lorsque vous réglez plusieurs groupes, réglez [RÉPONSE (TOUT ID)] sur [OUI] pour un seul projecteur de chaque groupe.

■ Caractéristiques techniques des câbles

● Lors de la connexion à un ordinateur

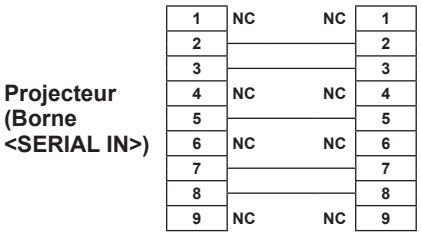

● Lors de la connexion sur plusieurs projecteurs

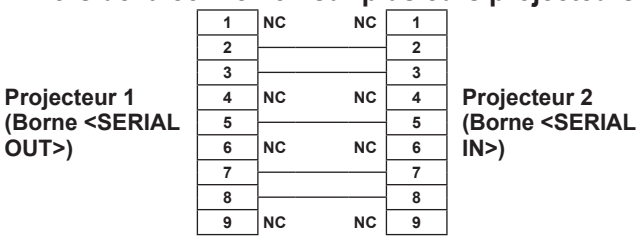

■ Commandes de contrôle

Le tableau suivant liste les commandes qui peuvent être utilisées pour contrôler le projecteur à l'aide d'un ordinateur.

● Commande de contrôle du projecteur

Commande	Détails	Remarques (paramètres)
PON	Mise sous tension	Pour voir si l'alimentation est active, utilisez la commande « Interrogation alimentation ».
POF	Alimentation en veille	
QPW	Interrogation alimentation	000 = veille 001 = sous tension
IIS	Commuter le signal d'entrée	VID = VIDEO SVD = S-VIDEO RV1 = RGB1 RV2 = RGB2 DVI = DVI-D HD1 = HDMI
QSL	Interrogation pour la sélection de lampe active	0 = Double 1 = Simple*1 2 = Lampe 1 3 = Lampe 2
LPM	Mode de lampe	0 = Double 1 = Simple*1 2 = Lampe 1 active uniquement 3 = Lampe 2 active uniquement
OLP	Puissance de la lampe	0 = Normal 1 = ÉCO

*1: Utilisez la lampe 1 ou 2 ayant la durée d'utilisation cumulée la plus courte.

Borne <REMOTE 2 IN>

Il est possible de contrôler le projecteur à distance (par contact externe) depuis un panneau de commande éloigné du projecteur où le signal de la télécommande ne peut pas l'atteindre. Utilisez la borne <REMOTE 2 IN> sur les bornes de connexion du projecteur pour connecter le panneau de commande.

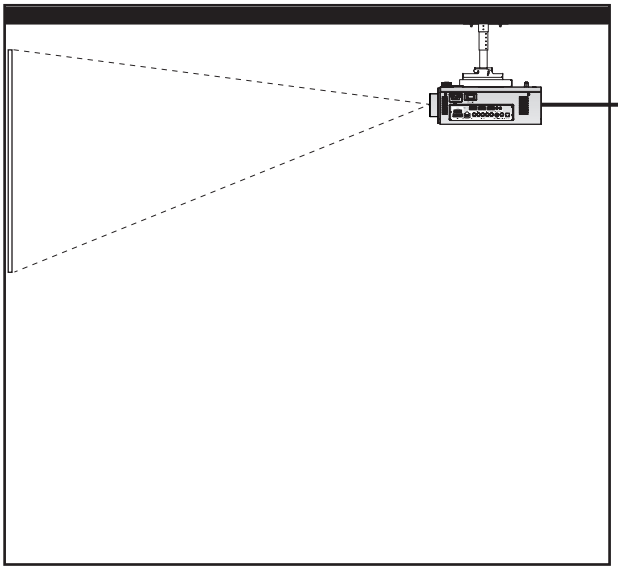

Salle de réunion ou autre emplacement d'installation

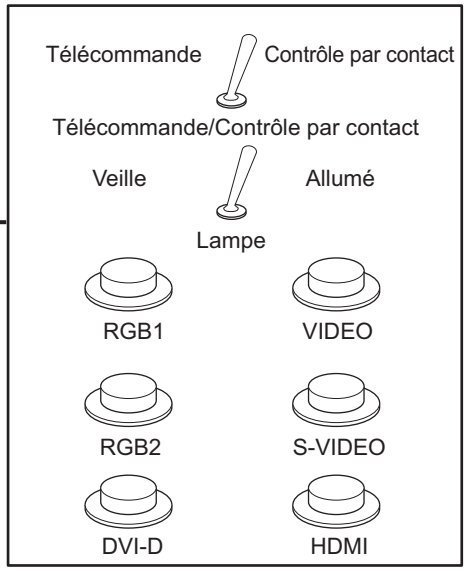

Panneau de commande à distance se trouvant dans un autre emplacement

■ Attributions des broches et noms des signaux

D-Sub 9 broches (Vue extérieure)

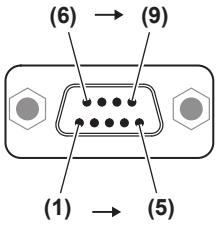

N° de broche	Nom du signal	Ouvert (H)	Court (L)
(1)	GND	—	GND
(2)	POWER	NON	OUI
(3)	RGB1	Autre	RGB1
(4)	RGB2	Autre	RGB2
(5)	VIDEO	Autre	VIDEO
(6)	S-VIDEO	Autre	S-VIDEO
(7)	DVI-D	Autre	DVI-D
(8)	SHUTTER	NON	OUI
(9)	RST/SET	Contrôlé par la télécommande	Contrôlé par un contact externe

Attention

- Lors du contrôle, veillez à court-circuiter les broches **(1)** et **(9)**.
- Lorsque les broches **(1)** et **(9)** sont court-circuitées, les touches suivantes du panneau de commande et de la télécommande ne peuvent pas être utilisées.
  La touche < | > de mise sous tension, la touche <⏻> d'alimentation de veille, la touche <SHUTTER>, et les fonctions de commandes et de réseau RS-232C correspondant à ces fonctions ne peuvent pas non plus être utilisées.
- Si les broches **(1)**et **(9)** sont court-circuitées, ne court-circuitez aucune broche de **(3)** à **(7)** avec la broche **(1)**.
  Les touches suivantes du panneau de commande et de la télécommande ne peuvent pas être utilisées.
  La touche < | > de mise sous tension, la touche <⏻> d'alimentation de veille, la touche <RGB1>, la touche <RGB2>, la touche <DVI-D>, la touche <VIDEO>, la touche <S-VIDEO>, la touche <HDMI>, la touche <SHUTTER> et les fonctions de commandes et de réseau RS-232C correspondant à ces fonctions ne peuvent pas non plus être utilisées.

Remarque

- Pour les réglages de la broche **(2)** à la broche **(8)**, vous pouvez effectuer des changements si vous réglez [MODE REMOTE2] sur [UTILISATEUR] (➡ page 71).

Liste de combinaisons d'affichage deux fenêtres

Entrée A / Entrée B	RGB1 Image fixe	RGB1 Vidéo	RGB2 Image fixe	RGB2 Vidéo	VIDEO	S-VIDEO	DVI-D Image fixe	DVI-D Vidéo	HDMI Image fixe	HDMI Vidéo
RGB1 Image fixe	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RGB1 Vidéo	—	—	✓	—	—	—	✓	—	✓	—
RGB2 Image fixe	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RGB2 Vidéo	✓	—	—	—	—	—	✓	—	✓	—
VIDEO	✓	—	✓	—	—	—	✓	—	✓	—
S-VIDEO	✓	—	✓	—	—	—	✓	—	✓	—
DVI-D Image fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—
DVI-D Vidéo	✓	—	✓	—	—	—	—	—	—	—
HDMI Image fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—
HDMI Vidéo	✓	—	✓	—	—	—	—	—	—	—

✓ :La combinaison d'affichage à deux fenêtres est possible
-: La combinaison d'affichage à deux fenêtres n'est pas possible
Signaux gérés comme étant des « vidéos » :
480i, 576i, 480p, 576p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p,
1080/50p, 1080/24sF, 1080/30p, 1080/25p, 1080/24p,
720/60p, 720/50p, NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60

Mot de passe de verrouillage du menu

Pour initialiser votre mot de passe, consultez votre revendeur.

Liste des signaux compatibles

Le tableau suivant spécifie les types de signaux compatibles avec le projecteur.

Mode	Résolution (points)	Fréquence de balayage		Fréquence d'horloge à points (MHz)	Format*3	Plug and play*4				
		Horizontal (kHz)	Vertical (Hz)			RGB2	DVI-D EDID1	DVI-D EDID2	DVI-D EDID3	HDMI
NTSC/NTSC4.43/ PAL-M/PAL60	720 x 480i	15,7	59,9	—	V/S	—	—	—	—	—
PAL/PAL-N/SECAM	720 x 576i	15,6	50,0	—	V/S	—	—	—	—	—
525i (480i)	720 x 480i	15,7	59,9	13,5	R/Y	—	—	—	—	—
625i (576i)	720 x 576i	15,6	50,0	13,5	R/Y	—	—	—	—	—
525p (480p)	720 x 483	31,5	59,9	27,0	R/Y/H/D	—	✓	—	✓	✓
625p (576p)	720 x 576	31,3	50,0	27,0	R/Y/H/D	—	✓	—	✓	✓
750 (720)/60p	1 280 x 720	45,0	60,0	74,3	R/Y/H/D	—	✓	—	✓	✓
750 (720)/50p	1 280 x 720	37,5	50,0	74,3	R/Y/H/D	—	✓	—	✓	✓
1125 (1080)/60i*1	1 920 x 1 080i	33,8	60,0	74,3	R/Y/H/D	—	✓	—	✓	✓
1125 (1080)/50i	1 920 x 1 080i	28,1	50,0	74,3	R/Y/H/D	—	✓	—	✓	✓
1125 (1080)/24p	1 920 x 1 080	27,0	24,0	74,3	R/Y/H/D	—	✓	—	✓	✓
1125 (1080)/24sF	1 920 x 1 080i	27,0	24,0	74,3	R/Y/H/D	—	—	—	—	—
1125 (1080)/25p	1 920 x 1 080	28,1	25,0	74,3	R/Y/H/D	—	✓	—	✓	—
1125 (1080)/30p	1 920 x 1 080	33,8	30,0	74,3	R/Y/H/D	—	—	—	—	—
1125 (1080)/60p	1 920 x 1 080	67,5	60,0	148,5	R/Y/H/D	—	✓	—	✓	✓
1125 (1080)/50p	1 920 x 1 080	56,3	50,0	148,5	R/Y/H/D	—	✓	—	✓	✓
VESA400	640 x 400	37,9	85,1	31,5	R/H/D	—	—	—	—	—
VGA	640 x 400	31,5	70,1	25,2	R/H/D	—	—	—	—	—
	640 x 480	31,5	59,9	25,2	R/H/D	✓	✓	✓	✓	✓
	640 x 480	35,0	66,7	30,2	R/H/D	—	—	—	—	—
	640 x 480	37,9	72,8	31,5	R/H/D	✓	—	✓	✓	✓
	640 x 480	37,5	75,0	31,5	R/H/D	✓	—	✓	✓	✓
	640 x 480	43,3	85,0	36,0	R/H/D	—	—	—	—	—
SVGA	800 x 600	35,2	56,3	36,0	R/H/D	✓	—	✓	✓	✓
	800 x 600	37,9	60,3	40,0	R/H/D	✓	—	✓	✓	✓
	800 x 600	48,1	72,2	50,0	R/H/D	✓	—	✓	✓	✓
	800 x 600	46,9	75,0	49,5	R/H/D	✓	—	✓	✓	✓
	800 x 600	53,7	85,1	56,3	R/H/D	—	—	—	—	—
MAC16	832 x 624	49,7	74,6	57,3	R/H/D	✓	—	✓	✓	✓
XGA	1 024 x 768	39,6	50,0	51,9	R/H/D	—	—	—	—	—
	1 024 x 768	48,4	60,0	65,0	R/H/D	✓	—	✓	✓	✓
	1 024 x 768	56,5	70,1	75,0	R/H/D	✓	—	✓	✓	✓
	1 024 x 768	60,0	75,0	78,8	R/H/D	✓	—	✓	✓	✓
	1 024 x 768	65,5	81,6	86,0	R/H/D	—	—	—	—	—
	1 024 x 768	68,7	85,0	94,5	R/H/D	—	—	—	—	—
	1 024 x 768	80,0	100,0	105,0	R/H/D	—	—	—	—	—
	1 024 x 768	99,0	119,8	137,8	R/H/D	—	—	—	—	—

Mode	Résolution (points)	Fréquence de balayage		Fréquence d'horloge à points (MHz)	Format*3	Plug and play*4				
		Horizontal (kHz)	Vertical (Hz)			RGB2	DVI-D EDID1	DVI-D EDID2	DVI-D EDID3	HDMI
MXGA	1 152 x 864	64,0	70,0	94,2	R/H/D	—	—	—	—	—
	1 152 x 864	67,5	74,9	108,0	R/H/D	—	—	—	—	—
	1 152 x 864	77,1	85,0	119,7	R/H/D	—	—	—	—	—
MAC21	1 152 x 870	68,7	75,1	100,0	R/H/D	✓	—	✓	✓	✓
1280 x 768	1 280 x 768	39,6	49,9	65,3	R/H/D	—	—	—	—	—
	1 280 x 768	47,8	59,9	79,5	R/H/D	—	—	—	—	—
1280 x 800	1 280 x 800	41,3	50,0	68,0	R/H/D	—	—	—	—	—
	1 280 x 800	49,7	59,8	83,5	R/H/D	—	—	—	—	—
MSXGA	1 280 x 960	60,0	60,0	108,0	R/H/D	—	—	—	—	—
SXGA	1 280 x 1 024	64,0	60,0	108,0	R/H/D	✓	—	✓	✓	✓
	1 280 x 1 024	80,0	75,0	135,0	R/H/D	✓	—	✓	✓	✓
	1 280 x 1 024	91,1	85,0	157,5	R/H/D	—	—	—	—	—
SXGA+	1 400 x 1 050	65,2	60,0	122,6	R/H/D	✓	—	✓	✓	✓
	1 400 x 1 050	82,2	75,0	155,9	R/H/D	—	—	—	—	—
WXGA+	1 440 x 900	55,9	59,9	106,5	R/H/D	—	—	—	—	—
UXGA	1 600 x 1 200	75,0	60,0	162,0	R/H/D	✓	—	✓	✓	✓
WSXGA+	1 680 x 1 050	65,3	60,0	146,3	R/H/D	—	—	—	—	—
1920 x 1080	1 920 x 1 080*2	66,6	59,9	138,5	R/H/D	—	—	—	—	—
WUXGA	1 920 x 1 200*2	74,0	60,0	154,0	R/H/D	✓	—	✓	✓	✓

*1: Lorsque un signal 1125 (1035)/60i est entré, il s'affiche comme un signal 1125 (1080)/60i.
*2: Compatible avec VESA CVT-RB (Réduction de l'effacement)
*3: Les signaux indiquant les formats sont les suivants.
V: Vidéo
S: S-video
D: DVI-D
R: RGB
Y: YC_BC_R/YP_BP_R
H: HDMI
*4: Les signaux avec un ✓ dans les colonnes du Plug and Play sont des signaux décrits dans le EDID du projecteur (données d'identification de l'affichage étendu). Si un signal n'a pas de ✓ dans les colonnes du Plug and Play mais possède une entrée dans la colonne Format, il peut être entré. Pour les signaux sans ✓ dans les colonnes du Plug and Play, il se peut que la résolution ne puisse pas être sélectionnée dans l'ordinateur même si le projecteur les prend en charge.

Remarque

- Le modèle PT-DZ770E possède un affichage de 1 920 x 1 200 points. Un signal avec une résolution différente est converti en nombre de points d'affichage et affiché.
- Le « i » à la fin de la résolution indique un signal entrelacé.
- Lors de la connexion de signaux entrelacés, l'image projetée peut scintiller.

Caractéristiques techniques

Le tableau suivant décrit les caractéristiques techniques du projecteur.

<table>
<tr><th colspan="2">N° du modèle</th><th>PT-DZ770E</th><th>PT-DZ770EL</th></tr>
<tr><td colspan="2">Alimentation électrique</td><td colspan="2">220 V - 240 V CA 50 Hz/60 Hz</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Consommation électrique</td><td colspan="2">810 W (4,5 A)</td></tr>
<tr><td colspan="2">(0,3 W lorsque [MODE STANDBY] est défini sur [ECO], et 8 W lorsqu’il est défini sur [NORMAL])</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Puces DLP</td><td>Taille de panneau</td><td colspan="2">0,67" (rapport d’aspect 16:10)</td></tr>
<tr><td>Méthode d’affichage</td><td colspan="2">Une puce DLP, type DLP</td></tr>
<tr><td>Nombre de pixels</td><td colspan="2">2 304 000 pixels
(1 920 x 1 200 points)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Objectif</td><td>Zoom motorisé</td><td>1,7 à 2,4:1</td><td rowspan="2">Optionnel</td></tr>
<tr><td>Mise au point motorisée</td><td>F = 1,7 à 1,9
f = 25,6 mm à 35,7 mm</td></tr>
<tr><td colspan="2">Lampe lumineuse</td><td colspan="2">300 W (maximum 310 W) 2 lampes UHM</td></tr>
<tr><td colspan="2">Sortie de lumière</td><td colspan="2">7 000 lm [*1] (ANSI)</td></tr>
<tr><td rowspan="8">Fréquence de balayage de mesure</td><td>Pour les signaux vidéo (S-video inclus)</td><td colspan="2">Horizontal : 15,75 kHz/15,63 kHz, Vertical : 50 Hz/60 Hz</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Pour les signaux RGB</td><td colspan="2">Horizontal : 15 kHz à 91 kHz, Vertical : 50 Hz à 85 Hz
Système PIAS (Panasonic Intelligent Auto Scanning)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Fréquence d’horloge à points
162 MHz ou moins</td></tr>
<tr><td>Pour des signaux YC_BC_R/YP_BP_R</td><td colspan="2">525i (480i):
Horizontal : 15,75 kHz, Vertical : 60 Hz
525p (480p):
Horizontal : 31,5 kHz, Vertical : 60 Hz
750 (720)/60p:
Horizontal : 45 kHz, Vertical : 60 Hz
1125 (1035)/60 i :
Horizontal : 33,75 kHz, Vertical : 60 Hz
1125 (1080)/50i:
Horizontal : 28,13 kHz, Vertical : 50 Hz
1125 (1080)/24sF:
Horizontal : 27 kHz, Vertical : 48 Hz
1125 (1080)/30p:
Horizontal : 33,75 kHz, Vertical : 30 Hz
1125 (1080)/50p:
Horizontal : 56,25 kHz, Vertical : 50 Hz
625i (576i):
Horizontal : 15,63 kHz, Vertical : 50 Hz
625p (576p):
Horizontal : 31,25 kHz, Vertical : 50 Hz
750 (720)/50p:
Horizontal : 37,5 kHz, Vertical : 50 Hz
1125 (1080)/60i:
Horizontal : 33,75 kHz, Vertical : 60 Hz
1125 (1080)/24p:
Horizontal : 27 kHz, Vertical : 24 Hz
1125 (1080)/25p:
Horizontal : 28,13 kHz, Vertical : 25 Hz
1125 (1080)/60p:
Horizontal : 67,5 kHz, Vertical : 60 Hz
● Les bornes SYNC/HD et VD ne prennent pas en charge le SYNCHRO à 3 valeurs.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Pour signal DVI-D</td><td colspan="2">525p (480p), 625p (576p), 750 (720)/60p, 750 (720)/50p,
1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/24p, 1125 (1080)/24sF, 1125 (1080)/25p,
1125 (1080)/30p, 1125 (1080)/60p, 1125 (1080)/50p</td></tr>
<tr><td colspan="2">● Résolution affichable : VGA à WUXGA (non entrelacé)
● Fréquence d’horloge à points : 25 MHz à 162 MHz
● Les signaux WUXGA sont uniquement compatibles avec les signaux VESA CVT-RB (réduction de l’effacement).</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Pour signal HDMI</td><td colspan="2">525p (480p), 625p (576p), 750 (720)/60p, 750 (720)/50p,
1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/24p, 1125 (1080)/24sF, 1125 (1080)/25p,
1125 (1080)/30p, 1125 (1080)/60p, 1125 (1080)/50p</td></tr>
<tr><td colspan="2">● Résolution affichable : VGA à WUXGA (non entrelacé)
● Fréquence d’horloge à points : 25 MHz à 162 MHz</td></tr>
<tr><td colspan="2">Système de couleurs</td><td colspan="2">7 normes (NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-N/PAL-M/SECAM/PAL60)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Taille de l’écran de projection</td><td colspan="2">1,27 m (50") à 15,24 m (600")[*2]</td></tr>
<tr><td colspan="2">Rapport d’aspect de l’écran</td><td colspan="2">16:10</td></tr>
<tr><td colspan="2">Méthode de projection</td><td colspan="2">[FAÇADE/PLA.], [FAÇADE/SOL], [ARRIÉRE/PLA.], [ARRIÉRE/SOL]</td></tr>
<tr><td colspan="2">Rapport de contraste</td><td colspan="2">2 500:1
(lorsque [MODE CONTRASTE] est [CHAUD])</td></tr>
</table>

N° du modèle		PT-DZ770E	PT-DZ770EL
Bornes	Borne <RGB 1 IN>	1 kit (BNC x 5) **Signaux RGB** : 0,7 V [p-p] 75 Ω (SYNC ON GREEN : 1,0 V [p-p] 75 Ω) SYNC/HD TTL haute impédance, compatible avec polarité positive/négative automatique VD TTL haute impédance, compatible avec polarité positive/négative automatique **Signaux YP_BP_R** : Y : 1,0 V [p-p] incluant un signal de synchronisation, P_BP_R : 0,7 V [p-p], 75 Ω	
	Borne <RGB 2 IN>	1 kit, 15 broches D-Sub haute densité (femelle) **Signaux RGB** : 0,7 V [p-p] 75 Ω (SYNC ON GREEN : 1,0 V [p-p] 75 Ω) SYNC/HD TTL haute impédance, compatible avec polarité positive/négative automatique VD TTL haute impédance, compatible avec polarité positive/négative automatique **Signaux YP_BP_R** : Y : 1,0 V [p-p] incluant un signal de synchronisation, P_BP_R : 0,7 V [p-p], 75 Ω	
	Borne <DVI-D IN>	1 kit, DVI-D 24 broches, single link, compatible avec DVI 1.0, en accord avec HDCP	
	Borne <HDMI IN>	1 kit, HDMI 19 broches, (HDCP et compatible avec les couleurs profondes)	
	Borne <VIDEO IN>	1 kit, BNC 1,0 V [p-p] 75 Ω	
	Borne <S-VIDEO IN>	1 kit, Mini DIN 4 p Y 1,0 V [p-p], C 0,286 V [p-p] 75 Ω signal compatible S1	
	Borne <SERIAL IN>/<SERIAL OUT>	D-Sub 9 broches, chaque kit, compatible avec RS-232C, pour le contrôle par ordinateur	
	Borne <REMOTE 1 IN>/<REMOTE 1 OUT>	Mini prise stéréo M3, 1 kit pour chaque télécommande (filaire) / contrôle de série de projection	
	Borne <REMOTE 2 IN>	1 kit D-Sub 9 broches (femelle) pour commande de contact	
	Borne <LAN>	1 kit (pour connexion réseau RJ-45, compatible avec PJLink, 10Base-T/100Base-TX)	
Longueur du cordon d'alimentation		3,0 m (118-1/8")	
Boîtier externe		Plastique moulé	
Dimensions		Largeur : 498 mm (19-19/32") Hauteur : 175 mm (6-7/8") (avec longueur minimale en pieds) Profondeur : 466 mm (18-11/32") (en incluant l'objectif-zoom standard)	Largeur : 498 mm (19-19/32") Hauteur : 175 mm (6-7/8") (avec longueur minimale en pieds) Profondeur : 423 mm (16-21/32")
Poids		Environ 16,3 kg (35,9 livres)*3 (en incluant l'objectif-zoom standard)	Environ 15,4 kg (34 livres)*3
Environnement de fonctionnement		Température ambiante d'utilisation*4 : 0°C (32°F) à 45°C (113°F) Humidité d'environnement de fonctionnement : 20% à 80 % (sans condensation)	
Télécommande	Alimentation électrique	3 V CC (piles AAA/R03 × 2)	
	Portée d'utilisation	Dans environ 30 m (98'5") (lorsqu'elle est utilisée juste en face du récepteur de signal)	
	Poids	102 g (3,6 oz.) (piles inclus)	
	Dimensions	Largeur : 48 mm (1-7/8"), hauteur : 145 mm (5-23/32"), profondeur : 27 mm (1-1/16")	

*1: Valeur pour l'objectif-zoom standard fourni. Les valeurs dépendent de l'objectif. La mesure, les conditions de mesure et la méthode de notation sont conformes aux normes internationales ISO21118.
*2: La taille maximale est de 200" lorsque l'objectif ET-DLE055 est utilisé.
*3: Valeur moyenne. Le poids varie pour chaque produit.
*4: Si vous utilisez le projecteur à de hautes altitudes (1 400 m (4 593 pieds) à 2 700 m (8 858 pieds) au-dessus du niveau de la mer), la température ambiante d'utilisation sera de 5°C (41°F) inférieure à la limite maximale. De plus, lorsque le projecteur est utilisé avec les deux réglages suivants, si la température ambiante dépasse 40°C (104°F) (35°C (95°F) en [MODE HAUTE ALTITUDE]), la sortie de lumière peut être réduite de 20% pour protéger le projecteur.
  – Lorsque [SÉLECTION LAMPE] est réglé sur [DOUBLE] dans le menu
  – Lorsque [PUISSANCE LAMPE] est réglé sur [NORMAL] dans le menu

- Les numéros de modèle des accessoires et les composants optionnels sont sujets à des modifications sans préavis.

Dimensions

Unités : mm

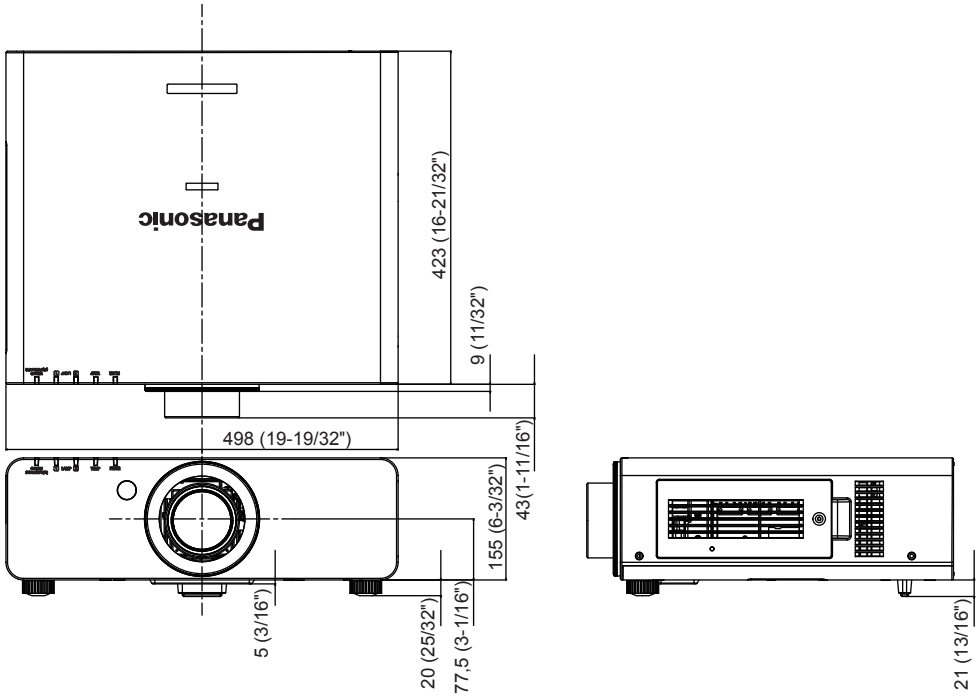

* Les schémas ci-dessus montrent les dimensions du projecteur avec l'objectif-zoom standard fixé.
* Les dimensions réelles peuvent différer selon le produit.

Instructions de sécurité concernant le support de fixation au plafond

- Si vous installez le projecteur au plafond, veillez à utiliser le support spécifié de fixation au plafond (ET-PKD56H : pour plafond élevé, ET-PKD55S : pour plafond bas).
- Lors de l'installation du projecteur, fixez au projecteur le kit de prévention de chute inclus avec le support de montage au plafond. Si vous avez besoin d'un kit de prévention de chute (produit n°TTRA0214) séparé, consultez votre revendeur.
- Demandez l'aide d'un technicien qualifié pour procéder à l'installation.
- Panasonic n'est pas responsable des éventuels dommages au projecteur provoqués par l'utilisation d'un système de fixation au plafond qui ne serait pas fabriqué par Panasonic ou le choix d'un emplacement d'installation inapproprié, même si la période de garantie du projecteur n'est pas expirée.
- Les produits non utilisés doivent être repris rapidement par un technicien qualifié.
- Utilisez un tournevis dynamométrique ou une clé Allen dynamométrique pour serrer les boulons au couple de serrage spécifié. N'utilisez pas des outils comme un tournevis électrique ou un tournevis à frapper.
- Pour plus de détails, consultez le manuel d'installation fourni avec le système de fixation au plafond.
- Les numéros de modèle des accessoires et les composants optionnels sont sujets à des modifications sans préavis.

Vue du dessous

Support de fixation au plafond : ET-PKD56H (pour plafond élevé)
ET-PKD55S (pour plafond bas)

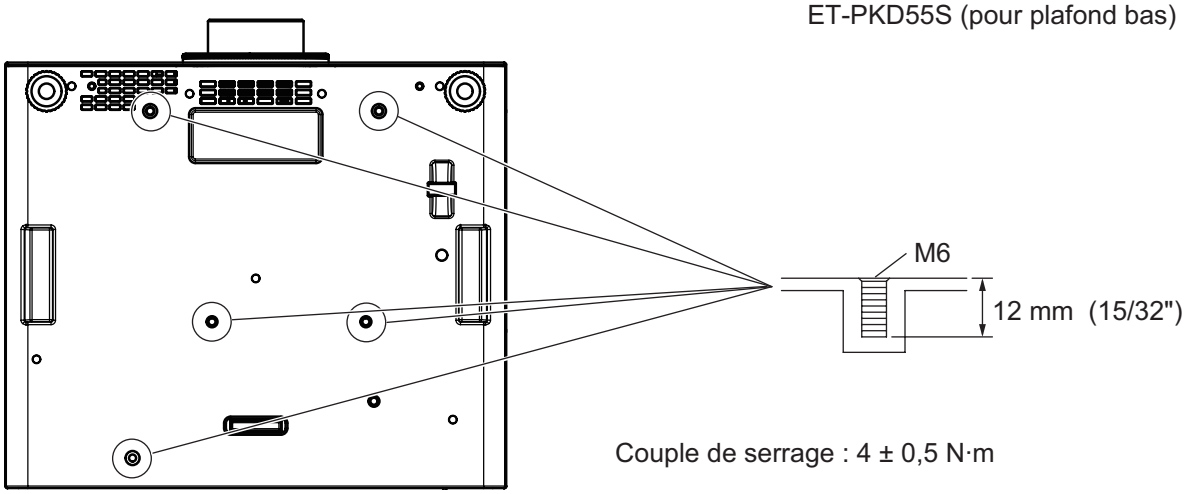

Couple de serrage : 4 ± 0,5 N·m

Index

A
Accessoires 16
Accessoires optionnels 17
[AI] 50
[APPARIEMENT COULEUR] 58
[ASPECT] 51
Avis important concernant la sécurité 2
B
Boîtier du projecteur 20
Borne <AC IN> 20, 35
Borne <REMOTE 1 IN> 22
Borne <REMOTE 1 OUT> 22
Borne <REMOTE 2 IN> 116
Borne <SERIAL IN> 113
Borne <SERIAL OUT> 113
Branchement du cordon d'alimentation 35
C
Caractéristiques techniques 120
[CHANGER MOT DE PASSE SÉCURITÉ] 79
[CHANGE TEXTE] 80
[CHARGER LES DONNÉES UTILISATEUR] ... 74
Commutateur principal d'alimentation 20, 37
Commuter le signal d'entrée 41
Configuration initiale 18
Connexion 32
Connexions réseau 83
[CONTRASTE] 47
[CONTRÔLE RÉSEAU] 82
Cordon d'alimentation 35
[CORRECTION DE COULEUR] 59
[CORRECTION DE TRAPÈZE] 53
[COULEUR] 48
[COULEUR DE FOND] 63
Couvercle de la lampe 20
CRESTRON RoomView 83, 100
D
[DATE ET HEURE] 73
[DÉCALAGE] 51
[DÉMARRAGE LOGO] 63
[DESACTIVATION PUCE DLP] 65
[DÉTAIL] 49
[DIGITAL CINEMA REALITY] 54
Dimensions 122
[DOUBLE IMAGE] 64
[DVI-D IN] 61
E
[EFFACEMENT] 54
Élément de menu 45
Enregistrement d'un signal dans la liste 76
[ENTRÉE AU DÉMARRAGE] 70
Entretien 104
[ÉTAT] 72
[ÉTAT DU RÉSEAU] 82
Extension de la gamme de verrouillage de signaux ... 77
F
Filtre à air 104
Fonction d'arrêt direct de l'alimentation 38
Fonction de configuration automatique 42
[FUSION BORDURE] 55
G
[GAIN BLANC] 49
[GEL D'IMAGE] 64
Gestion de la liste de sous-mémoire 78
H
[HDMI IN] 62
[HORS MAR. SANS SIG.] 73
I
[IMAGE] 45, 47
[INITIALISER] 74
Installation 23
Instructions de sécurité concernant le système de fixation au plafond 122
L
Langue de l'affichage 46, 57
Liste des signaux compatibles 118
[LISTE SIGNAUX ENREGISTRÉS] 46, 76
[LUMINOSITÉ] 47
M
[MENU A L'ÉCRAN] 62
Menu à l'écran 44
[MENU AVANÇÉ] 45, 54
Menu principal 45
[MÉTHODE DE PROJECTION] 23, 66
Mettre le projecteur en marche. 37
[MIRE DE TEST] 46, 75
Mise au rebut 14
Mise hors tension du projecteur 38
[MODE CONTRASTE] 59
[MODE DE VENTILATION] 67
[MODE HAUTE ALTITUDE] 67
[MODE IMAGE] 47
[MODE REMOTE2] 71
[MODE STANDBY] 68
[MODE TRAME] 56
[MOT DE PASSE SÉCURITÉ] 79
[MOT DE PASSE SERVICE] 74
[MOT DE PASSE VERROU. MENU] 80
N
Naviguer dans les menus 44
[NUMÉRO DU PROJECTEUR] 66
O
[OPTION D'AFFICHAGE] 46, 58
P
[PLANIFICATEUR] 69
[POSITION] 45, 51
[POSITION DU CLAMP] 55
Précautions à prendre lors du transport 12
Précautions d'emploi 12, 15
Précautions d'installation 12
Projection 39
Protéger les données enregistrées 77
[PUISSANCE LAMPE] 68
R
[RÉDUCTION DE BRUIT] 49
[RÉGLAGE AFFICHAGE] 79
[RÉGLAGE APPAREIL DE CONTRÔLE] 80
[RÉGLAGE AUTOMATIQUE] 60
Réglage des numéros ID de la télécommande ... 22
Réglage des pieds réglables 29
[RÉGLAGE IMAGE] 60
[RÉGLAGE PROJECTEUR] 46, 66
[RÉGLAGE RÉSEAU] 82
[REGLAGE SHUTTER] 64
[RÉG.PHASE] 53
[RÉG.RÉSEAU] 46, 82
Réinitialiser aux réglages d'usine 44
[RELAIS LAMPE] 68
Remplacement de la lampe 106
Remplacement de l'unité 105
Remplacement du filtre à air 105
Renommer les données enregistrées 76
Résolution des problèmes 108
[RÉSOLUTION ENTRÉE] 55
Retrait/Fixation de l'objectif de projection 30
[RGB IN] 61
RoomView 100
[RS-232C] 70, 113
S
[SAUVEGARDER LES DONNÉES UTILIS.] ... 74
Sécurité 14
[SÉCURITÉ] 46, 79
Sélection du signal d'entrée 39
[SÉLECTION LAMPE] 67
[SÉLECTION SYSTÈME] 50
[SIGNAL AUTO] 60
Support de fixation au plafond 122
Suppression des données enregistrées 76
[SYSTEM DAYLIGHT VIEW] 49
T
[TEINTE] 48
Télécommande 19
[TEMPÉRATURE DE COULEUR] 48
Touche <AUTO SETUP>
Boîtier du projecteur 21, 42
Télécommande 19, 42
Touche <DEFAULT>
Télécommande 19, 44
Touche de fonction 43, 73
Touche de mise en marche
Boîtier du projecteur 21
Télécommande 19
Touche de mise en veille
Boîtier du projecteur 21
Télécommande 19
Touche <DVI-D>
Boîtier du projecteur 21, 41
Télécommande 19, 41
Touche <ENTER>
Boîtier du projecteur 21
Télécommande 19
Touche <FOCUS>
Télécommande 19, 39
Touche <FUNCTION>
Télécommande 19, 43
Touche <HDMI>
Boîtier du projecteur 21, 41
Télécommande 19, 41
Touche <ID SET>
Télécommande 19, 22
Touche <LENS>
Boîtier du projecteur 21, 39
Touche <MENU>
Boîtier du projecteur 21, 44
Télécommande 19, 44
Touche <ON SCREEN>
Télécommande 19, 41
Touche <RGB1>
Boîtier du projecteur 21, 41
Télécommande 19, 41
Touche <RGB2>
Boîtier du projecteur 21, 41
Télécommande 19, 41
Touche <SHIFT>
Télécommande 19, 39
Touche <SHUTTER>
Boîtier du projecteur 21, 41
Télécommande 19, 41
Touche <STATUS>
Télécommande 19, 41
Touche <S-VIDEO>
Boîtier du projecteur 21, 41
Télécommande 19, 41
Touche <TEST PATTERN>
Télécommande 19, 43
Touche <VIDEO>
Boîtier du projecteur 21, 41
Télécommande 19, 41
Touche <ZOOM>
Télécommande 19, 39
U
Utilisations de la télécommande 41
V
[VERROUILLAGE MENU] 80
Voyant d'alimentation 36
Voyant de lampe 102
Voyant de température 103
Voyant du filtre 103
Z
[ZOOM] 52

Avis aux utilisateurs concernant la collecte et l'élimination des piles et des appareils électriques et électroniques usagés

Apposé sur le produit lui-même, sur son emballage, ou figurant dans la documentation qui l'accompagne, ce pictogramme indique que les piles et appareils électriques et électroniques usagés doivent être séparés des ordures ménagères.
Afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage adéquats des piles et des appareils usagés, veuillez les porter à l'un des points de collecte prévus, conformément à la législation nationale en vigueur ainsi qu'aux directives 2002/96/CE et 2006/66/CE.

En éliminant piles et appareils usagés conformément à la réglementation en vigueur, vous contribuez à prévenir le gaspillage de ressources précieuses ainsi qu'à protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets potentiellement nocifs d'une manipulation inappropriée des déchets.

EU

Pour de plus amples renseignements sur la collecte et le recyclage des piles et appareils usagés, veuillez vous renseigner auprès de votre mairie, du service municipal d'enlèvement des déchets ou du point de vente où vous avez acheté les articles concernés.

Le non-respect de la réglementation relative à l'élimination des déchets est passible d'une peine d'amende.

EU

Cd

Pour les utilisateurs professionnels au sein de l'Union européenne
Si vous souhaitez vous défaire de pièces d'équipement électrique ou électronique, veuillez vous renseigner directement auprès de votre détaillant ou de votre fournisseur.

Information relative à l'élimination des déchets dans les pays extérieurs à l'Union européenne
Ce pictogramme n'est valide qu'à l'intérieur de l'Union européenne. Pour connaître la procédure applicable dans les pays hors Union Européenne, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales compétentes ou de votre distributeur.

Note relative au pictogramme à apposer sur les piles (voir les 2 exemples ci-contre)
Le pictogramme représentant une poubelle sur roues barrée d'une croix est conforme à la réglementation. Si ce pictogramme est combiné avec un symbole chimique, il remplit également les exigences posées par la Directive relative au produit chimique concerné.

Informations concernant la protection de l'environnement à l'intention des utilisateurs chinois

Ce symbole n'est valable qu'en Chine.

Panasonic Corporation

Web Site : http://panasonic.net/avc/projector/

© Panasonic Corporation 2012

W0612NS2044 -YI